






## Położenie elementów sterujących

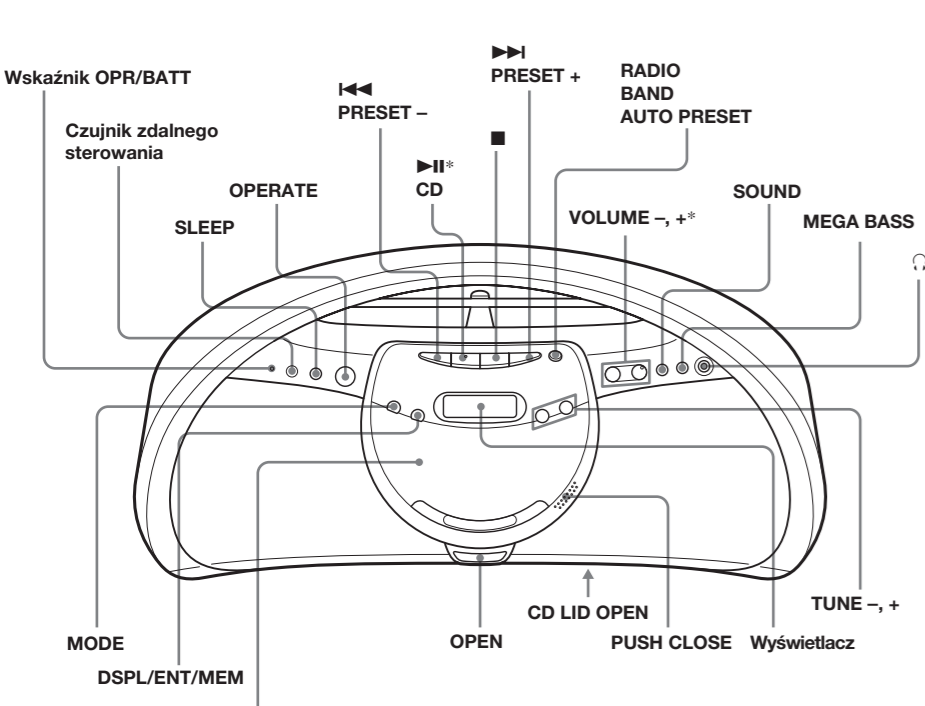

Pilot zdalnego sterowania

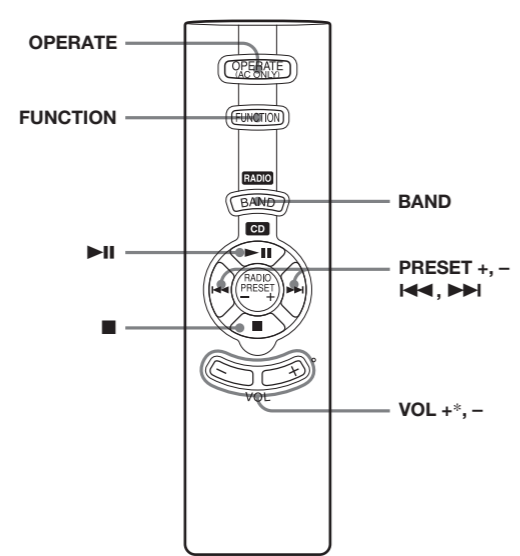

\*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.

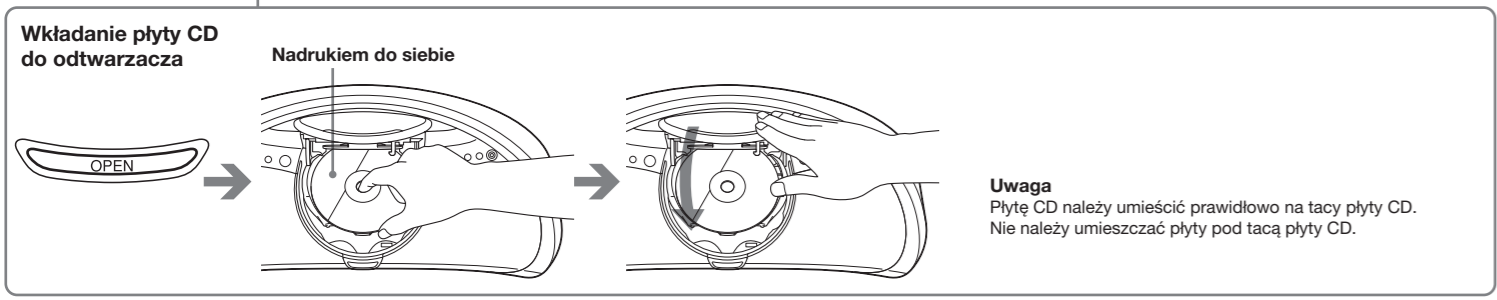

**Uwaga**  
Płytę CD należy umieścić prawidłowo na tacy płyty CD. Nie należy umieszczać płyty pod tacą płyty CD.



## Wyświetlacz

**Aby włączyć/wyłączyć zasilanie**

Naciśnij przycisk OPERATE.

**Aby ustawić głośność**

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (VOL +, - znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania).

**Aby słuchać przez słuchawki**

Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawki).

## Wybieranie rodzaju uwydatnienia dźwięku (SOUND/MEGA BASS)

Istnieje możliwość uwydatnienia aktualnie odsłuchiwanego dźwięku. Aby wybrać charakterystykę akustyczną Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać rodzaj uwydatnienia dźwięku.

| Wybierz                                 | Aby uzyskać   |
|---|---|
| <span><span><span></span></span></span> | silny, czysty dźwięk, uwydatnione wysokie i niskie tony   |
| <span><span><span></span></span></span> | lekkie, jasne dźwięki, uwydatnione wysokie i średnie tony |
| <span><span><span></span></span></span> | dźwięki perkusji, uwydatniony bas                         |
| <span><span><span></span></span></span> | wyraźny dźwięk głosu, uwydatnione średnie tony            |
| <span><span><span></span></span></span> | cały zakres dynamiczny np. dla muzyki klasycznej          |

**Aby wzmocnić dźwięki basowe**

Naciśnij przycisk MEGA BASS.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.

Aby przywrócić zwykły dźwięk, ponownie naciśnij przycisk MEGA BASS.

## Odtwarzanie płyt CD

**1** Naciśnij przycisk OPEN, aby umieścić płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD (automatyczne włączenie zasilania).

**2** Naciśnij przycisk PUSH CLOSE, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza CD.

**3** Naciśnij przycisk **▶II**. Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.

| Aby  | Naciśnij przycisk  |
|--|--|
| przerwać odtwarzanie                                 | <span><span><span></span></span></span>  |
| wstrzymać odtwarzanie                                | <b>▶II</b>   |
| przejsć do następnego utworu                         | <b>▶II</b>   |
| cofnąć się do poprzedniego utworu                    | <b>I&lt;&lt;&lt;</b>   |
| wyjąć płytę CD z odtwarzacza                         | OPEN   |
| odszukać określone miejsce podczas słuchania dźwięku | <b>▶II</b> (do przodu) lub <b>I&lt;&lt;&lt;</b> (do tyłu) podczas odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca. |
| odszukać określone miejsce, obserwując wyświetlacz   | <b>▶II</b> (do przodu) lub <b>I&lt;&lt;&lt;</b> (do tyłu) w trakcie paazy, aż do odszukania odpowiedniego miejsca.     |

## Korzystanie z wyświetlacza

**Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania**

Naciśnij przycisk DSPL/ENT/MEM, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania (patrz rys. **D**).

**Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania**

Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DSPL/ENT/MEM. Wyświetlane są kolejno napisy:

|   |   |
|---|---|
| <span><span><span></span></span></span> | numer bieżącego utworu i czas odtwarzania                               |
| <span><span><span></span></span></span> | numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu |
| <span><span><span></span></span></span> | liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD      |

## Wybieranie trybu odtwarzania

Naciśnij przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis: „REP 1” „REP ALL”, „SHUF”, „SHUF REP”, „PGM”, „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące czynności:

| Aby   | Wybierz    | Następnie wykonaj następujące czynności   |
|---|------------|---|
| powtórzyć pojedynczy utwór                    | „REP 1”    | Naciśnij przycisk <b>I&lt;&lt;&lt;</b> lub <b>▶▶I</b> , aby wybrać utwór, który ma być powtarzany, a następnie naciśnij przycisk <b>▶II</b> .   |
| powtórzyć wszystkie utwory                    | „REP ALL”  | Naciśnij przycisk <b>▶II</b> .  |
| odtwarzać utwory w kolejności losowej         | „SHUF”     | Naciśnij przycisk <b>▶II</b> .  |
| powtórzyć utwory w kolejności losowej         | „SHUF REP” | Naciśnij przycisk <b>▶II</b> .  |
| odtwarzać utwory w zaprogramowanej kolejności | „PGM”      | Naciśnij przycisk <b>I&lt;&lt;&lt;</b> lub <b>▶▶I</b> , a następnie przycisk DSPL/ENT/MEM dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności (patrz rys. <b>E</b> ). Następnie naciśnij przycisk <b>▶II</b> . |
| powtórzyć zaprogramowane utwory               | „PGM REP”  | Naciśnij przycisk <b>I&lt;&lt;&lt;</b> lub <b>▶▶I</b> , a następnie przycisk DSPL/ENT/MEM dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności. Następnie naciśnij przycisk <b>▶II</b> .                        |

**Aby anulować wybrany tryb odtwarzania**
Naciśnij przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.

**Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania**

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DSPL/ENT/MEM.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

**Aby zmienić bieżący program**

Naciśnij przycisk  jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane, lub dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwór nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

**Wskazówka**

Indywidualnie ułożony program można dowolnie często odtwarzać, gdyż pozostaje on w pamięci sprzętu do ponownego otwarcia kieszeni płyt CD.

## Słuchanie audycji radiowych

**1** Naciśnij kilka razy przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość (automatyczne włączenie zasilania).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „FM” → „MW” → „LW”.

**2** Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.

Jeśli dostrójenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

**Wskazówka**

Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”, a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.

|   |
|---|
| <b>Zmiana interwału dostrajania fal MW</b>  |
| Interwał dostrajania fal MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz.   |
| Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal MW, należy wykonać następujące czynności:                                    |
| <b>1</b> Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „MW”.   |
| <b>2</b> Naciśnij przycisk DSPL/ENT/MEM przez 2 sekundy.  |
| <b>3</b> Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy. Pojawi się wskaźnik „MW 9” lub „MW 10”.                            |
| <b>4</b> Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby wybrać wskaźnik „MW 9” dla interwału 9 kHz lub „MW 10” dla interwału 10 kHz.           |
| <b>5</b> Naciśnij przycisk DSPL/ENT/MEM. Po zmianie interwału dostrajania należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie MW. |

## Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zaprogramowania w dowolnej kolejności maksymalnie 40 stacji radiowych – 20 dla zakresu UKF i po 10 dla zakresów MW i LW.

**1** Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.

**2** Przytrzymaj przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.

**3** Naciśnij przycisk DSPL/ENT/MEM. Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

**Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe**
Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.

**1** Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.

**2** Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.

**3** Przytrzymaj naciśnięty przycisk DSPL/ENT/MEM przez około 2 sekundy, aż numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.

**4** Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aż na wyświetlaczu pojawi się migający numer, który ma odpowiadać wybranej stacji.

**5** Naciśnij DSPL/ENT/MEM.

Nowa stacja zostaje zapisana w miejscu poprzednio zapisanej stacji.

**Wskazówka**

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu wszystkich baterii.

## Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.

## Zасыpianie przy muzyce

**1** Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.

**2** Naciśnij przycisk SLEEP.

**3** Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „60” → „90” → „120” → „OFF” → „10” → „20” → „30”.

**Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce**

Naciśnij przycisk OPERATE, aby wyłączyć zasilanie.

**Uwaga**

Po włączeniu programatora czasowego zasypiania podświetlenie wyświetlacza zgaśnie.