
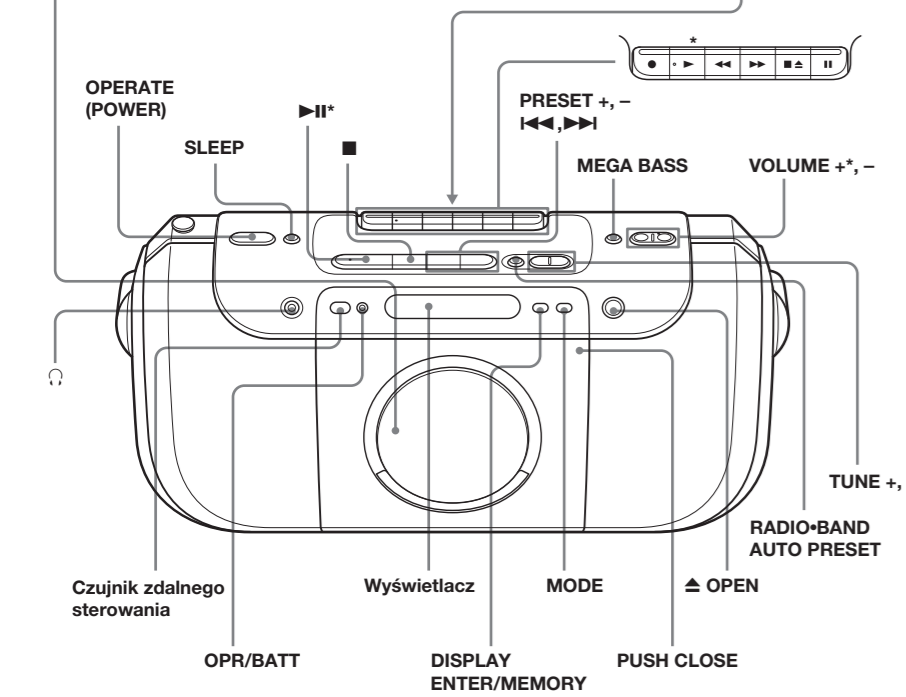


Położenie elementów sterujących

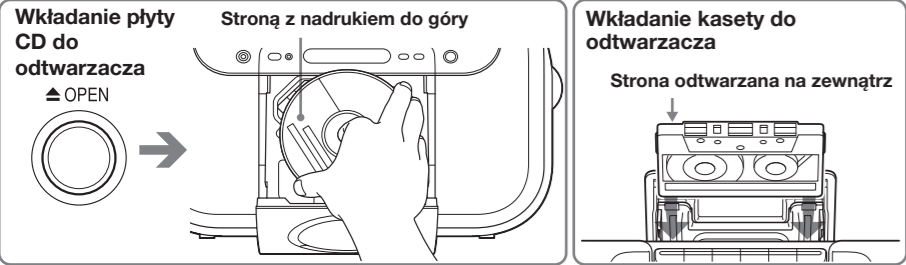

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

CFD-E100L: Naciśnij przycisk OPERATE.

CFD-E100: Naciśnij przycisk POWER.

Aby ustawić głośność

Naciśnij przycisk VOLUME +, - (przycisk VOL +, - na pilocie).

Aby słuchać przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawki).

Regulacja uwydatnienia dźwięku


Aby wzmocnić dźwięki basowe

Naciśnij przycisk MEGA BASS.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.

Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie.

Pilot zdalnego sterowania

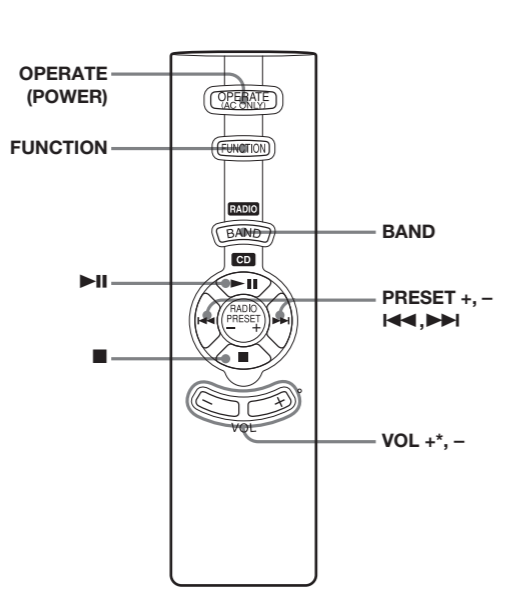

**Na przycisku znajduje się wypukły punkt.*

Odtwarzanie płyt CD

1 Naciśnij przycisk **OPEN**, aby otworzyć kieszeń odtwarzacza CD.

2 Włóż płytę CD do kieszeni odtwarzacza, aby zatrzasnęła się w odpowiednim miejscu.

3 Naciśnij przycisk **PUSH CLOSE**, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza CD.

4 Naciśnij przycisk **▶▶II**. Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.

Aby przerwać odtwarzanie	Wykonaj następujące czynności Naciśnij przycisk .
wstrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ▶▶II . Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia odtwarzania utworu po pauzie.
przejsć do następnego utworu	Naciśnij przycisk ▶▶I .
znaleźć początek bieżącego utworu/cofnąć się do poprzedniego utworu	Naciśnij przycisk I◀◀ .
wyjąć płytę CD z odtwarzacza	Naciśnij przycisk OPEN .
odszukać określone miejsce podczas słuchania dźwięku	Naciśnij przycisk ▶▶I (do przodu) lub I◀◀ (do tyłu) w trakcie odtwarzania i przytrzymaj, aż do chwili znalezieniażądanego miejsca.
odszukać określone miejsce, obserwując wyświetlacz	Naciśnij przycisk ▶▶I (do przodu) lub I◀◀ (do tyłu) w trybie wstrzymania i przytrzymaj, aż do chwili znalezieniażądanego miejsca.
bezpośrednio odszukać określony utwór*	Przycisk numeru utworu na pilocie.
<small>* Nie można odszukać wybranego utworu, jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis „SHUF” lub „PGM”. Napis ten można wyłączyć za pomocą przycisku .</small>	

Korzystanie z wyświetlacza

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania

Naciśnij przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania (patrz rys. **D**).

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania

Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY. Wyświetlane są kolejno napisy:

- numer bieżącego utworu i czas odtwarzania
- numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*
- liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD

* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas pozostały do jego końca jest wyświetlany jako „- :- -”.

Wybieranie trybu odtwarzania

Naciskaj przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis „REP 1”

„REP ALL”, „SHUF” „SHUF REP”, „PGM”, „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące czynności:

Aby powtórzyć pojedynczy utwór	Wybierz „REP 1”	Następnie wykonaj następujące czynności Naciśnij przycisk I◀◀ lub ▶▶I , aby wybrać utwór, który ma być powtarzany, a następnie naciśnij przycisk ▶▶II .
powtórzyć wszystkie utwory	„REP ALL”	Naciśnij przycisk ▶▶II .
odtwarzać utwory w kolejności losowej	„SHUF”	Naciśnij przycisk ▶▶II .
powtórzyć utwory w kolejności losowej	„SHUF REP”	Naciśnij przycisk ▶▶II .
odtwarzać utwory w zaprogramowanej kolejności	„PGM”	Naciśnij przycisk I◀◀ lub ▶▶I , a następnie przycisk DISPLAY •ENTER/MEMORY dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności (patrz rys. E). Następnie naciśnij przycisk ▶▶II .
potwórzyć zaprogramowane utwory	„PGM REP”	Naciśnij przycisk I◀◀ lub ▶▶I , a następnie przycisk DISPLAY •ENTER/MEMORY dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności. Następnie naciśnij przycisk ▶▶II .

Aby anulowaćabrany tryb odtwarzania

Naciskaj przycisk **MODE**, aż z wyświetlacza zniknieabrany tryb.

Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane lub dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Wskazówki

- Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, ponieważ jest on zapiswany w pamięci i przechowywany do momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD.
- Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.

Słuchanie audycji radiowych

1 Naciśnij kilka razy przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET**, aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość (bepośrednie włączenie zasilania).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
CFD-E100L: „FM” → „MW” → „LW”
CFD-E100: „FM” → „AM”

2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk **TUNE** + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji. Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Wskazówka

Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”, a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.

Zmiana interwału strojenia fal AM/MW

Interwał strojenia AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz.

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału strojenia fal AM/MW, należy wykonać następujące czynności:

- Wyjmij z odtwarzacza wszystkie baterie.
- Gdy przewód zasilania prądem zmiennym jest podłączony, naciśnij przycisk w części odtwarzacza oznaczonej **TAPE**.
- Odłącz przewód zasilania prądem zmiennym od gniazda ściennego.
- Przytrzymując wciśnięte przyciski **PRESET** + i **MODE**, podłącz ponownie przewód zasilania prądem zmiennym do ściennego gniazda wtyczkowego.
- Nastąpi zmiana interwału strojenia, a na wyświetlaczu pojawi się na 2 sekundy wskazanie „AM 9” „MW 9” lub „AM 10” „MW 10”. Po zmianie interwału strojenia należy ponownie ustawić zaprogramowane stacje radiowe.

Programowanie stacji radiowych

Stacje radiowe można zapisać w pamięci odtwarzacza. Istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie 40 stacji radiowych (CFD-E100L), 20 dla zakresu UKF i po 10 dla zakresów MW i LW w dowolnej kolejności, lub 30 stacji radiowych (CFD-E100), 20 dla zakresu UKF i 10 dla zakresu AM w dowolnej kolejności.

1 Naciśnij przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET** w celu wybrania pasma.

2 Przytrzymaj przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET** przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.

3 Naciśnij przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY. Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe

Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.

1 Naciśnij przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET**, aby wybrać zakres.

2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.

3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY przez około 2 sekundy, aż numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.

4 Naciskaj przycisk **PRESET** + lub –, aż na wyświetlaczu zacznie migać numerabrany dla ustawianej stacji.

5 Naciśnij przycisk **DISPLAY**•ENTER/MEMORY. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Wskazówka

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu baterii.

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

1 Naciśnij przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET** w celu wybrania pasma.

2 Naciśnij przycisk **PRESET** + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.

Odtwarzanie taśm magnetofonowych

1 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż nagraną taśmę. Zamknij kieszeń. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).

2 Naciśnij przycisk .

Aby przerwać odtwarzanie	Naciśnij przycisk
przewinąć taśmę do przodu lub do tyłu	 ▶▶ lub ◀◀
wstrzymać odtwarzanie	 II <p>Ponownie naciśnij przycisk w celu dalszego odtwarzania po pauzie.</p>
wyjść kasetę	 ▶▶

Nagrywanie

1 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż czystą taśmę. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).

2 Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.

Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD

Naciśnij przycisk i włóż płytę CD (patrz „Odtwarzanie płyt CD”).

Aby nagrywać audycje radiowe

Naciśnij przycisk **RADIO**•**BAND**•**AUTO PRESET** i ustaw wymaganą stację (patrz „Słuchanie audycji radiowych”).

3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.

(Przycisk jest zwalniany automatycznie.)

Aby przerwać nagrywanie	Naciśnij przycisk
wstrzymać nagrywanie	 II <p>Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić nagrywanie.</p>

Wskazówki

- Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
- Jeśli po naciśnięciu w punkcie 3 przycisku odbierany program AM lub MW/LW zawiera gwizdy, należy nacisnąć przycisk **MODE** w celu wybrania położenia **ISS** (ang. Interference Suppress Switch - przełącznik tłumienia interferencji), które powoduje większe ograniczenie szumów.
- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy korzystać z zasilania prądem zmiennym AC.
- Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
 - Włóż kasetę z nagraniem, które chcesz skasować.
 - Naciskaj przycisk **FUNCTION** na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „TAPE”.
 - Naciśnij przycisk .