

CFD-S01

© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.


Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazon.

Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Źródła zasilania

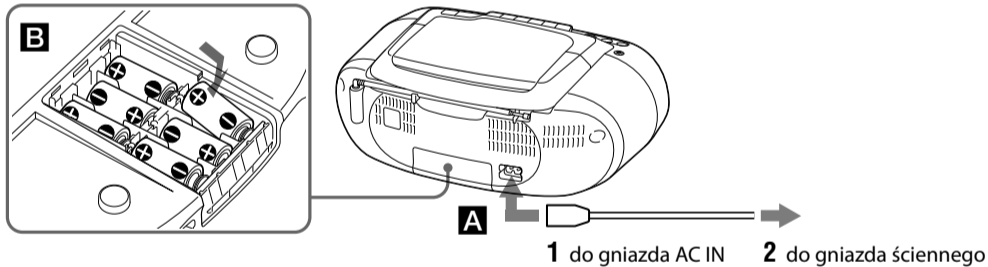

Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego **A** lub wóź sześć baterii R14 (rozmiar C) (nie znajdujących się w wyposażeniu) do komory baterii **B**.

- Uwagi**
- Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT **1** jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD.
 - Aby korzystać z odtwarzacza przy zasilaniu baterijnym, odłącz przewód zasilający od odtwarzacza.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

Model europejski: naciśnij przycisk OPERATE **1**.
Inne modele: naciśnij przycisk POWER **1**.

Aby wyregulować głośność

Naciśnij przycisk VOLUME +, - **10**.

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawkowego) **13**.

Aby wzmocnić basy

Naciśnij przycisk MEGA BASS **2**.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie.

Zасыпianie przy muzyce

- Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
- Naciśnij przycisk SLEEP **3**, tak aby na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
- Naciskaj przycisk SLEEP **3**, aby wybrać czas w minutach, po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
„60” → „90” → „120” → „OFF” → „10” → „20” → „30”.

Aby anulować funkcję zасыпiania przy muzyce

Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER) **1**, aby wyłączyć zasilanie.

Uwaga

W przypadku korzystania z tej funkcji podczas odtwarzania taśmy: Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas, magnetofon nie wyłączy się aż do zakończenia odtwarzania taśmy.



Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.



Pozbądź się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc

Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.

(1) Czynności polegające na:

- sprawdzeniu parametrów technicznych,
- regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
- strojeniu programatorów,
- wymianie żarówek i bezpieczników

są czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963.06.13 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983.06. i są usługą płatną przez klienta.

(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe słuchawkowe nie podlegają gwarancji.

(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądź też kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną.

Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD

System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasma przenoszenia
20 – 20 000 Hz +1/-2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy

Sekcja radia

Zakres częstotliwości
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1 611 kHz (odstęp 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (odstęp 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz

Anteny

FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa

Sekcja magnetofonu kasetowego

System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 150 s dla kaset Sony C-60
Pasma przenoszenia
TYPE I (normal): 80 – 10 000 Hz

Parametry ogólne

Głośnik
Pełnozakresowy: 8 cm śr., 4 Ω, typ stożkowy (2)
Wyjścia
Słuchawkowe typu jack (gniazdo stereofoniczne mini):
Dla słuchawek o impedancji 16–32 Ω
Moc wyjściowa
1,7 W + 1,7 W (przy 4 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
Zasilanie

W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:

Model koreański: prąd zmienny 220 V, 60 Hz
Model argentyński: prąd zmienny 220–230 V, 50 Hz
Inne modele: prąd zmienny 230 V, 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R14 (rozmiar C)

Pobór mocy
dla prądu zmiennego 11 W

Żywotność baterii

W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:

Nagrywanie sygnału z radia FM

Sony R14P: ok. 6 godz.

Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 20 godz.

Odtwarzanie kaset magnetofonowych

Sony R14P: ok. 3 godz.

Sony LR14 (alkaliczne): ok. 12 godz.

Odtwarzanie płyt CD

Baterie Sony R14P: ok. 1,5 godz.

Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 7 godz.

Wymiary

Ok. 360 x 141 x 235 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z częściami wystającymi poza obudowę)

Masa

Ok. 2,6 kg (z bateriami)

Wyposażenie

Przewód zasilający prądu zmiennego (1)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Akcesoria dodatkowe

Słuchawki Sony MDR

Środki ostrożności

Płyty CD, które urządzenie MOŻE odtwarzać

- Płyty audio CD
- Płyty CD-R/CD-RW (CD-DA*)
- * CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio CD.

Płyty CD, których urządzenie NIE MOŻE odtwarzać

- Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie innym niż format muzyczny CD
- Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane, brudne lub nagrane na niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym
- Płyty CD-R/CD-RW nieprawidłowo sfinalizowane

Uwagi dotyczące płyt

- Przed rozpoczęciem odtwarzania, płytę CD należy oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę należy czyścić, zaczynając od środka w kierunku na zewnątrz. Wszelkie rysy, brud lub odciski palców znajdujące się na płycie CD mogą powodować błędy podczas odtwarzania płyty.



- Nie należy używać takich środków, jak benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w sprzedaży środki czyszczące czy środki antystatyczne w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych.
- Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła ani w samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych miejscach, gdzie może nastąpić znaczny wzrost temperatury.
- Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD ani rysować powierzchni płyty CD.
- Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.

Bezpieczeństwo

- Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono podłączone ponownie.
- Za pomocą tego odtwarzacza nie można odtwarzać płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie odtwarzacza. Nie należy używać tego typu płyt.

Źródła zasilania

- W przypadku zasilania odtwarzacza z sieci należy upewnić się, że napięcie robocze odtwarzacza jest takie samo jak napięcie w lokalnej sieci elektrycznej (patrz „Dane techniczne”) i korzystać z przewodu zasilającego znajdującego się w wyposażeniu; nie należy korzystać z przewodów innego typu.
- Nawet po wyłączeniu odtwarzacza urządzenie znajduje się cały czas pod napięciem, dopóki wtyk przewodu zasilającego jest podłączony do gniazda ściennego.
- Odłącz odtwarzacz od gniazda ściennego, gdy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
- Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona na spodniej części urządzenia.

Lokalizacja urządzenia


- Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu, wstrząsów mechanicznych lub w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.
- Głośniki są wyposażone w silne magnesy, dlatego karty kredytowe korzystające z zapisu magnetycznego oraz zegarki mechaniczne należy przechowywać z dala od odtwarzacza, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola magnetycznego.

Obsługa

- Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy ustawić je na kilka minut w trybie odtwarzania, aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu, a następnie włożyć kasety.

Uwagi dotyczące kaset

- Aby zabezpieczyć kasetę przed przypadkowym nagraniem, należy wylać zabezpieczenie dla strony A lub B. Aby w późniejszym czasie ponownie użyć taśmy do nagrywania, należy zasłonić miejsce po wylamaniu zabezpieczenia za pomocą taśmy samoprzylepnej.
- Nie zaleca się stosowania kaset dłuższych niż 90-minutowe, za wyjątkiem długiego nagrywania lub odtwarzania w trybie ciągłym.

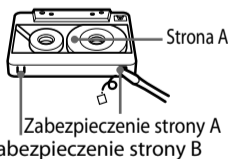


Czyszczenie obudowy

- Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy kontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.


Czynności podstawowe

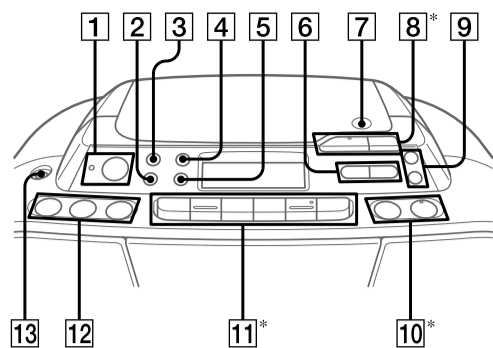

* Na przyciskach VOLUME + [10], [8] i [11] znajduje się wypukły punkt.

Odtwarzanie płyty CD

- Naciśnij przycisk CD [12] (natychmiastowe włączenie zasilania).
- Naciśnij przycisk ▲ PUSH OPEN/CLOSE [7] i umieść płytę CD w kieszeni, stroną z nadrukiem do góry. Naciśnij przycisk ▲ PUSH OPEN/CLOSE [7], aby zamknąć kieszeń.

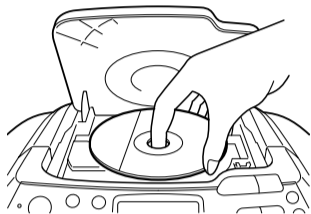

- Naciśnij przycisk [8]. Wszystkie utwory zostaną odtworzone jednokrotnie.



Aby	Naciśnij
Wstrzymać odtwarzanie (pauza)	[8]. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	[8].
Prześć do następnego utworu	[6].
Cofnąć się do poprzedniego utworu	[6].
Odszukać miejsce na płycie podczas jej odtwarzania	[6] (do przodu) lub [6] (do tyłu) [6] podczas odtwarzania i przytrzymaj go, aż zostanie odnaleziona wybrane miejsce.
Znaleźć potrzebny fragment, obserwując wyświetlacz	[6] (do przodu) lub [6] (do tyłu) [6] w trybie pauzy i przytrzymaj ten przycisk do momentu znalezienia odpowiedniego miejsca.
Wyjąć płytę CD z odtwarzacza	▲ PUSH OPEN/CLOSE [7].


Korzystanie z wyświetlacza

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas ich odtwarzania

Naciśnij przycisk DISPLAY-ENTER [5] w trybie zatrzymania.

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY-ENTER [5] podczas odtwarzania płyty CD. Wskazania na wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:

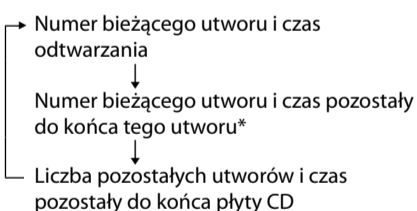

* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas pozostały do jego końca jest wyświetlany na wyświetlaczu jako „--:--”.

Wybieranie trybu odtwarzania

Naciśnij przycisk MODE [4], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „1”, „SHUF”, „SHUF” i „PGM” lub „PGM” i „SHUF”. Następnie wykonaj następujące czynności:

Aby wybrać:	Wybierz opcję	Następnie wykonaj następujące czynności
Powtarzanie pojedynczego utworu	[1]	Naciśnij przycisk [6] lub [6], aby wybrać utwór, który ma być powtarzany, a następnie naciśnij przycisk [8].
Powtarzanie wszystkich utworów	[1]	Naciśnij przycisk [8].
Odtwarzanie w kolejności losowej	[1]	Naciśnij przycisk [8].
Powtarzanie utworów w kolejności losowej	[1]	Naciśnij przycisk [8].
Odtwarzanie zaprogramowanych utworów (funkcja Program Play)	[1]	Naciśnij przycisk [6] lub [6], a następnie przycisk DISPLAY-ENTER [5] dla utworów, które chcesz zaprogramować w żądanej kolejności. W ten sposób można zaprogramować do 20 utworów. Następnie naciśnij przycisk [8].
Powtarzanie zaprogramowanych utworów	[1]	Naciśnij przycisk [6] lub [6], a następnie przycisk DISPLAY-ENTER [5] dla utworów, które chcesz zaprogramować w żądanej kolejności. W ten sposób można zaprogramować do 20 utworów. Następnie naciśnij przycisk [8].



Powtarzanie zaprogramowanych utworów	[1]	Naciśnij przycisk [6] lub [6], a następnie przycisk DISPLAY-ENTER [5] dla utworów, które chcesz zaprogramować w żądanej kolejności. W ten sposób można zaprogramować do 20 utworów. Następnie naciśnij przycisk [8].
--------------------------------------	-----	--

Aby anulować wybrany tryb odtwarzania

Naciskaj przycisk MODE [4], aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.

Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY-ENTER [5]. Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk [8] jednokrotnie, jeśli odtwarzacz CD jest zatrzymany, i dwukrotnie, jeśli odtwarzacz CD odtwarza płytę CD. Bieżący program zostanie skasowany. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Wskazówki

- Program można odtworzyć ponownie, ponieważ jest on zapisywany w pamięci i przechowywany do momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD.
- Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk [11], aby rozpocząć nagrywanie.

Słuchanie audycji radiowych

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO BAND-AUTO PRESET [12] (automatyczne włączenie zasilania).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „FM” → „AM”

- Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub - [9], aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Odtwarzacz automatycznie wyszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.

Jeśli nie można dostroić częstotliwości, należy nacisnąć przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna w zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.

Wskazówka

Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szumy, należy nacisnąć przycisk MODE [4], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Mono”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału monofonicznego.

Zmiana interwału strojenia AM

Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM, należy wykonać następujące czynności:

- Trzymając naciśnięte przyciski RADIO BAND-AUTO PRESET [12] i CD [12], odłącz przewód zasilania od ściennego gniazda zasilającego.

- Trzymając naciśnięte przyciski RADIO BAND-AUTO PRESET [12] i CD [12] i, podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda zasilającego. Interwał dostrajania zostanie zmieniony i na wyświetlaczu na 4 sekundy pojawi się wskaźnik „AM 9” lub „AM 10”.

Po zmianie interwału strojenia należy ponownie zaprogramować stacje radiowe.

Programowanie stacji radiowych

Stacje radiowe można zapisać w pamięci odtwarzacza. Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji radiowych: 20 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM, w dowolnej kolejności.

- Naciśnij przycisk RADIO BAND-AUTO PRESET [12], aby wybrać zakres.

- Przytrzymaj przycisk RADIO BAND-AUTO PRESET [12] naciśnięty przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „AUTO”.

- Naciśnij przycisk DISPLAY-ENTER [5].

Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie

Stację o słabym sygnale należy zaprogramować ręcznie.

- Naciśnij przycisk RADIO BAND-AUTO PRESET [12], aby wybrać zakres.

- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.

- Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY-ENTER [5] przez 2 sekundy, aż numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.

- Naciskaj przycisk PRESET + lub - [6], aż na wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla danej stacji.

- Naciśnij przycisk DISPLAY-ENTER [5].

Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Wskazówka

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu baterii.

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Naciśnij przycisk RADIO BAND-AUTO PRESET [12], aby wybrać zakres.


- Naciśnij przycisk PRESET + lub - [6], aby ustawić zaprogramowaną stację.

Odtwarzanie taśmy

- Naciśnij przycisk TAPE [12] (automatyczne włączenie zasilania).

- Naciśnij przycisk [11] i włóż taśmę do kieszeni magnetofonu odtwarzaną stroną do siebie. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.

Upewnij się, że taśma nie jest luźna, aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub urządzenia.

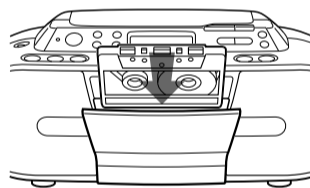

- Naciśnij przycisk [11].

Rozpocznie się odtwarzanie.

Aby	Naciśnij
Wstrzymać odtwarzanie (pauza)	[11]. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	[11].
Przewijać do przodu lub do tyłu*	[6] lub [6] (przewijanie do przodu lub do tyłu) [11].
Wyjąć kasetę	[11].

* Jeśli taśma została przewinięta do końca, naciśnij przycisk [11], aby zwolnić przycisk [6] lub [6].

Nagrywanie na taśmie

- Naciśnij przycisk [11] i włóż czystą taśmę do kieszeni magnetofonu nagrywaną stroną do siebie. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.

- Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać. Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD, włóż płytę CD i naciśnij przycisk CD [12].

Aby nagrywać audycje radiowe, ustaw wymaganą stację.

- Naciśnij przycisk [11], aby rozpocząć nagrywanie (przycisk [11] jest zwalniany automatycznie).

Aby	Naciśnij
Wstrzymać nagrywanie	[11]. Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Przerwać nagrywanie	[11].

Wskazówki

- Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy używać zasilania sieciowego.
- Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
 - Włóż taśmę z nagraniem, które chcesz skasować.
 - Naciśnij przycisk TAPE [12].
 - Naciśnij przycisk [11].

Rozwiązywanie problemów

OGÓLNE

Nie można włączyć zasilania.

- Podłącz starannie przewód zasilający do gniazda ściennego.
- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Nie słychać dźwięku.

- Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez głośniki.

Słychać zakłócenia.

- W pobliżu odtwarzacza używany jest telefon przenośny lub inne urządzenie emitujące fale radiowe. → Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające od odtwarzacza.

Odtwarzacz CD

Płyta CD nie jest odtwarzana lub na wyświetlaczu pojawia się napis „no disc”, mimo że płyta CD znajduje się w odtwarzaczu.

- Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
- Oczyść płytę CD.
- Wymyj płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza otwartą przez około godzinę, aby skondensowana para wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
- Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
- Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Dźwięk jest przerywany.

- Zmniejsz poziom głośności.
- Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie uszkodzona.
- Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w którym nie będzie narażony na wstrząsy.
- Oczyść soczewki za pomocą dostępnego w sprzedaży pojemnika z powietrzem.
- Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum może występować podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku problemów z urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.

Radio

Niezadowalająca jakość odbioru.

- Aby poprawić jakość odbioru FM, należy zmienić położenie anteny.



- Aby poprawić jakość odbioru AM, należy zmienić położenie samego odtwarzacza.



Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.

- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Odsuń odtwarzacz od telewizora.

Obraz na ekranie telewizora jest niestabilny.

- Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie FM urządzenie znajduje się blisko odbiornika TV z anteną pokojową, należy odsunąć odtwarzacz od odbiornika.

Magnetofon

Taśma nie przesuwają się po naciśnięciu przycisku odtwarzania.

- Starannie zamknij kieszeń kasyety.

Nie działa przycisk [11], nie można odtwarzać taśmy lub nie można nagrywać na taśmie.

- Upewnij się, że zabezpieczenie kasyety przed zapisem nie zostało wylamane.

Zniekształcenia albo niska jakość odtwarzania, nagrywania lub kasowania.

- Oczyść głowice za pomocą kasyety czyszczącej na sucho lub mokro (sprzedawanej oddzielnie) po każdym 10 godzinach używania, przed wykonaniem ważnego nagrania lub po odtwarzaniu starej taśmy. Zaniedbanie czyszczenia głowic może spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uniemożliwić nagrywanie lub odtwarzanie kaset. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi kasyety czyszczącej.
- Używana jest taśma typu TYPE II (high position) lub TYPE IV (metal). Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
- Rozmagnesuj głowice za pomocą kasyety rozmagnesowującej dostępnej w sprzedaży.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Jeśli po zastosowaniu tych sposobów usunięcia usterek wciąż występują problemy, należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć wszystkie baterie. Po zniknięciu z wyświetlacza wszystkich oznaczeń, należy podłączyć ponownie przewód zasilający lub włożyć baterie. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.