

SONY

Micro Hi-Fi Component System

Instrukcja obsługi

PL

2-668-123-62(1)



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadsponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc



Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.

Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.

Podstawowe operacje

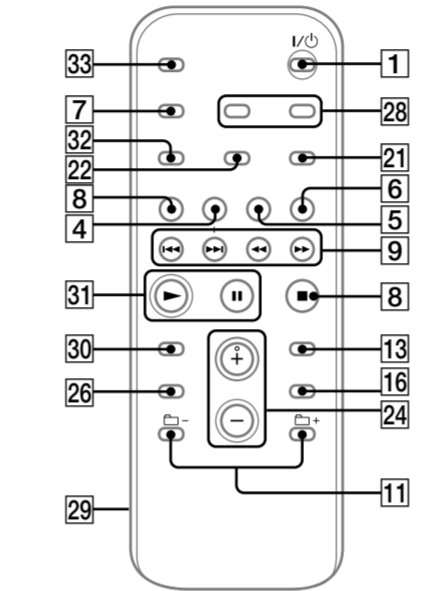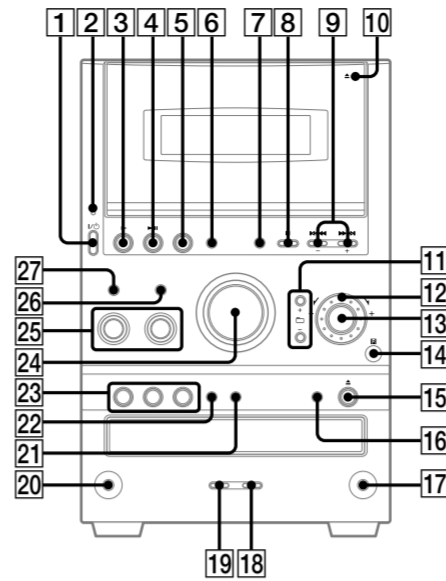

Regulowanie dźwięku

Aby nastawić głośność

Naciśnij VOLUME +/- na pilocie (lub przekręć regulator VOLUME na urządzeniu) [24].

Aby dodać efekt dźwiękowy

Aby	Naciśnij
Generować bardziej dynamicznie dźwięk (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [27] na urządzeniu.
Generować wyraźniejszy dźwięk (Tylko CMT-SPZ70)	SOURCE DIRECT [26] na urządzeniu.
Nastawić efekt dźwiękowy	Kilkakrotnie EQ [26], aby wybrać „BASS” lub „TREBLE”, po czym kilkakrotnie naciśnij +/- [9] na pilocie (lub EQ LEVEL +/- [28] na urządzeniu (tylko CMT-SPZ50)), aby wyregulować poziom. Lub przekręć regulator BASS lub TREBLE [26] na urządzeniu (tylko CMT-SPZ70).

Uwagi o efektach dźwiękowych

- Nastawienia basów i sopranów, jak i DSGX nie działają, jeśli włączony jest Source Direct.
- Source Direct nie działa, jeśli podłączone są słuchawki.

Odtwarzanie płyty CD/MP3

1 Wybierz funkcję CD.


Naciśnij CD [4] na pilocie.

2 Włóż płytę.

Naciśnij [15] (CD otwieranie/zamykanie) [15] na urządzeniu i umieść płytę w komorze płyty, stroną z etykietą skierowaną do góry.



Aby włożyć dodatkowe płyty, przesuń komorę płyty palcem, jak pokazano poniżej.

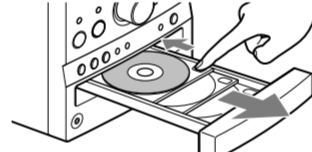

Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij ponownie [15] (CD otwieranie/zamykanie) [15] na urządzeniu. Nie zamykaj komory płyty siłą, naciskając palcami, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

3 Zaczynaj odtwarzanie.


Naciśnij [31] (odtwarzanie/pauza) [4] na urządzeniu).

Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	[31] (pauza) [31] na pilocie (lub CD [4] (odtwarzanie/pauza) [4] na urządzeniu). Aby wrócić do odtwarzania, naciśnij ten przycisk ponownie.
Zatrzymać odtwarzanie	[8] (stop) [8].
Wybrać ścieżkę lub plik	[11] (+/-) (wybierz folder) [11]. Lub przekręć pokrętko wyboru [12] na urządzeniu i naciśnij PUSH ENTER [13] na urządzeniu (przekręć pokrętko wyboru [12] na urządzeniu podczas odtwarzania aby pojawiło się „GROUP”, po czym naciśnij PUSH ENTER [13] na urządzeniu, aby wybrać żądany folder).
Znaleźć określone miejsce na ścieżce lub pliku	[9] (wstecz/do przodu) [9]. Lub przekręć pokrętko wyboru [12] na urządzeniu i naciśnij PUSH ENTER [13] na urządzeniu. Aby anulować, naciśnij CANCEL [8] na urządzeniu.
Wybrać określone miejsce na ścieżce lub pliku	Naciśnij i przytrzymaj [9] (szybkie przejście do tyłu/do przodu) [9] podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym momencie.
Wybrać odtwarzanie ciągłe	REPEAT [21] aż pojawi się „REP” lub „REP1”.
Wybrać płytę	Naciśnij DISC SKIP [16] na pilocie (lub DISC 1 - 3 [23] albo DISC SKIP [16] (w trybie stop) na urządzeniu).
Przełączyć na funkcję CD z innego źródła	Naciśnij DISC 1 - 3 [23] na urządzeniu (Automatyczny wybór źródła).
Wymienić inne płyty podczas odtwarzania	Naciśnij EX-CHANGE [16] na urządzeniu.

Przed używaniem systemu

Aby korzystać z pilota

Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii [29] i włóż dwie dostarczone baterie R6 (rozmiar AA), stroną [1] najpierw, zgodnie z układem biegunów pokazanym poniżej.

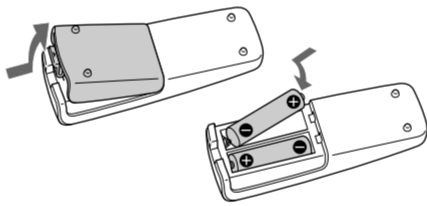

Uwagi o używaniu pilota

- Przy normalnym użytkowaniu baterii powinny wystarczyć na około sześć miesięcy.
- Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii różnych rodzajów.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i korozji.

Nastawianie zegara

- Włącz system. Naciśnij I/☺ (zasilanie) [1].
- Wybierz tryb nastawiania zegara. Naciśnij CLOCK/TIMER SET [28] na pilocie. Jeżeli na wyświetleniu ukáže się aktualny tryb, naciśnij kilkakrotnie [9] na pilocie aby wybrać „CLOCK SET”, po czym naciśnij ENTER [13] na pilocie.
- Nastaw czas. Naciśnij kilkakrotnie [9] na pilocie aby nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER [13] na pilocie. Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić minuty. Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.

Wybieranie źródeł muzycznego

Naciśnij następujące przyciski (lub naciśnij kilkakrotnie FUNCTION [6]).

Aby wybrać	Naciśnij
CD	CD [4] na pilocie.
Tuner	TUNER/BAND [5].
Magnetofon	TAPE [3] na pilocie.
Komponent (podłączony przy użyciu kabla audio)	Kilkakrotnie FUNCTION [6] aż pojawi się „AUDIO IN”.

Odtwarzanie taśmy

- Wybierz funkcję taśmy. Naciśnij TAPE [3] na pilocie.
- Włóż taśmę. Naciśnij [10] PUSH OPEN/CLOSE [10] na urządzeniu i włóż taśmę TYPE I (normalną) do kieszeni kasety, stroną do odtwarzania skierowaną do przodu. Upewnij się, że taśma nie ma luzów, aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub magnetofonu. Naciśnij ponownie [10] PUSH OPEN/CLOSE [10] na urządzeniu, aby zamknąć kieszeń kasety.
- Zaczynaj odtwarzanie. Naciśnij [31] (odtwarzanie) [31] na pilocie (lub TAPE [3] (odtwarzanie/pauza) na [3] urządzeniu).

Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	[31] (pauza) [31] na pilocie (lub TAPE [3] (odtwarzanie/pauza) [3] na urządzeniu). Aby wrócić do odtwarzania, naciśnij ten przycisk ponownie.
Zatrzymać odtwarzanie	[8] (stop) [8].
Przełączyć do tyłu lub do przodu	[9] (szybkie przejście do tyłu/do przodu) [9].

Zmiana wyświetlenia

Aby zmienić	Naciśnij
Informacje na wyświetlaczu*	DISPLAY [7] kilkakrotnie gdy system jest włączony.
Tryb wyświetlenia (Zobacz poniżej.)	DISPLAY [7] gdy system jest wyłączony.

* Na przykład możesz zobaczyć informacje o plycie CD/MP3, takie jak ścieżka, numer pliku lub nazwa folderu podczas normalnego odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania gdy odtwarzacz jest zatrzymany.

System posiada następujące tryby wyświetlenia.

Tryb wyświetlenia	Gdy system jest wyłączony, ¹⁾
Zegar	Zegar jest wyświetlony.
Tryb oszczędzania energii ²⁾	Wyświetlenie zostaje wyłączone, aby nie zużywać energii. Programator i zegar nadal działają.

¹⁾Wskaźnik STANDBY zapala się, gdy system jest wyłączony.

²⁾Gdy system jest w trybie oszczędzania energii, następujące funkcje są niedostępne:
 - nastawienie zegara
 - zmiana interwału strojenia AM
 - zmiana funkcji zarządzania energią dla CD

Uwagi o informacjach na wyświetlaczu

- Poniższe informacje nie są wyświetlane:
 - całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA, zależnie od trybu odtwarzania.
 - całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3.
 - pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3.
- Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:
 - wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego przy użyciu VBR (zmienna prędkość bitów).
 - nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
- Następujące informacje są wyświetlane:
 - informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2. (Rosyjski model może wyświetlać informacje w cyrylicy, ale w wypadku płyt nagranych za pomocą niektórych programów kodujących/ zapisujących i niektórych nagrywarek, rosyjskie znaki mogą nie zostać prawidłowo wyświetlone.)
 - do 62 znaków informacji znacznika ID3, złożonej z drukowanych liter (od A do Z), cyfr (od 0 do 9) i symboli (* \$ % ' () * + - , / < > = @ [\] _ { | } ? *).



Aby zatrzymać automatyczne przeszukiwanie

Naciśnij [8] (stop) [8].

Strojenie stacji o słabym sygnale

Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i przeszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE [22], aż zniknie „AUTO” i „PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie +/- na pilocie (lub TUNING +/- na urządzeniu) [9], aby nastroić na żądaną stację.

Redukcja szumów stacyjnych podczas odbioru słabej stacji stereofonicznej FM

Naciśnij kilkakrotnie FM MODE [21], aż pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór stereo.

Używanie opcjonalnych komponentów audio

Aby podłączyć opcjonalne słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazodka PHONES [20] na urządzeniu.

Aby podłączyć opcjonalny komponent

Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda AUDIO IN [17] na urządzeniu, używając analogowego kabla audio (brak w wyposażeniu). Zmniejsz głośność na systemie, po czym naciśnij kilkakrotnie FUNCTION [6], aby wybrać funkcję AUDIO IN.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chron ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony.

Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.




Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makułatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.

CMT-SPZ70/SPZ50

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie



Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.

Prawidłowe podłączenia systemu

Przenoszenie systemu

- Wyjmij wszystkie płyty, aby ochronić mechanizm CD.
- Naciśnij CD [4] na pilocie aby wybrać funkcję CD.
- Naciśnij i przytrzymaj PLAY MODE/TUNING MODE [22] i naciskaj DISC 1 [23], aż pojawi się „LOCK”.
- Wyjmij z gniazodka ściennego przewód sieciowy.

