

SONY

Micro HI-FI Component System

Instrukcja obsługi

PL

2-899-568-63(1)

Informacja dla Klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa produktu jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach związanych z serwisem lub gwarancją, należy korzystać z adresów podanych w osobnych dokumentach dotyczących serwisu lub gwarancji.



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadsponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc



Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtworzalne przez ten produkt.

Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.

Podstawowe operacje

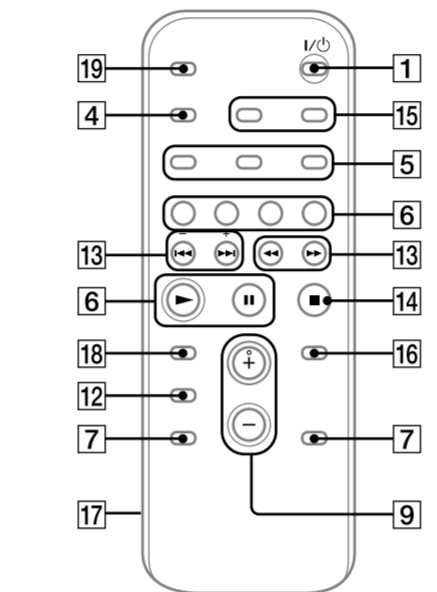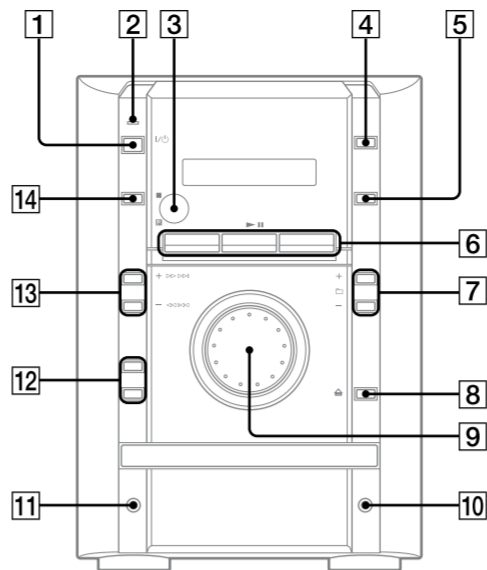

Regulowanie dźwięku

Aby nastawić głośność

Naciśnij VOLUME +/- na pilocie (lub przekręć regulator VOLUME na urządzeniu) [9].

Aby dodać efekt dźwiękowy

Aby	Naciśnij
Generować bardziej dynamiczny dźwięk (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [12] na urządzeniu.
Nastawić efekt dźwiękowy	EQ [12].


Odtwarzanie płyty CD/MP3

1 Wybierz funkcję CD.

Naciśnij CD na pilocie (lub kilkakrotnie FUNCTION na pilocie) [6].

2 Włóż płytę.

Naciśnij (otwieranie/zamykanie) [8] na urządzeniu i umieść płytę na tacy płyty, stroną z etykietą skierowaną do góry.

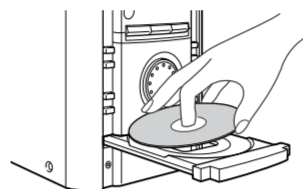

Aby zamknąć tacę płyty, naciśnij (otwieranie/zamykanie) [8] na urządzeniu.

Nie zamykaj tacy płyty siłą, naciskając palcami, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

3 Zaczynj odtwarzanie.


Naciśnij (odtwarzanie) (lub CD (odtwarzanie/pauza) na urządzeniu) [6].

Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	(pauza) na pilocie (lub CD na urządzeniu) [6]. Aby wrócić do odtwarzania, naciśnij ten przycisk ponownie.
Zatrzymać odtwarzanie	(stop) [14].
Wybrać folder na płycie MP3	+/- [7].
Wybrać ścieżkę lub plik	(wstecz/do przodu) na pilocie (na urządzeniu) [13].
Znaleźć określone miejsce na ścieżce lub pliku	Naciśnij i przytrzymaj (przejdźcie do tyłu/do przodu) podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Wybrać odtwarzanie ciągłe	Kilkakrotnie REPEAT [5] na pilocie, aż pojawi się „REP” lub „REP1”.

Przed użyciem systemu

Aby korzystać z pilota

Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii [17] i włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) (w wyposażeniu), stroną najpierw, zgodnie z układem biegunów pokazanym poniżej.

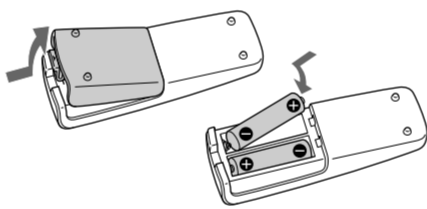

Uwagi o użyciu pilota

- Przy normalnym użyciu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy.
- Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii różnych rodzajów.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i korozji.

Nastawianie zegara

1 Włącz system.

Naciśnij I/O (włączanie/stan gotowości) [1].

2 Wybierz tryb nastawiania zegara.

Naciśnij CLOCK/TIMER SET [15] na pilocie. Jeżeli na wyświetleniu ukaże się aktualny tryb, naciśnij kilkakrotnie [13] na pilocie aby wybrać „CLOCK”, po czym naciśnij ENTER [16] na pilocie.

3 Nastaw czas.

Naciśnij kilkakrotnie [13] na pilocie aby nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER [16] na pilocie. Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić minuty.

Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.

Aby wyświetlić zegar gdy system jest wyłączony, naciśnij DISPLAY [4]. Zegar jest wyświetlany przez około 8 sekund.

Wybieranie źródła muzycznego

Naciśnij następujące przyciski (lub kilkakrotnie naciśnij FUNCTION [6] na pilocie).

Aby wybrać	Naciśnij
CD	CD [6] na pilocie.
Tuner	TUNER/BAND [6].
Komponent (podłączony przy użyciu kabla audio)	AUDIO IN [6].

Sluchanie radia

1 Wybierz „FM” lub „AM”.


Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND [6].

2 Wybierz tryb strojenia.

Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE [5], aż pojawi się „AUTO”.

3 Nastaw na żądaną stację.

Naciśnij +/- na pilocie (lub TUNING + albo - na urządzeniu) [13]. Przeszukiwanie zatrzyma się automatycznie, gdy stacja zostanie nastrojona, po czym pojawi się „TUNED” i „STEREO” (tylko dla programów stereofonicznych).



Aby zatrzymać automatyczne przeszukiwanie

Naciśnij (stop) [14].

Strojenie stacji o słabym sygnale

Jeśli nie pojawi się „TUNED” i przeszukiwanie się nie zatrzyma, naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE [5], aby pojawiło się „MANUAL”, oraz naciśnij kilkakrotnie +/- na pilocie (lub TUNING + albo - na urządzeniu) [13] aby nastroić żądaną stację.

Redukcja szumów statycznych podczas odbioru słabej stacji stereofonicznej FM

Naciśnij kilkakrotnie FM MODE [5] na pilocie, aż pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór stereofoniczny.

Zmiana wyświetlenia

Aby	Naciśnij
Zmienić informacje na wyświetleniu ¹⁾	DISPLAY [4] kilkakrotnie gdy system jest wyłączony.
Sprawdzić czas, gdy system jest wyłączony	DISPLAY [4] gdy system jest wyłączony ²⁾ . Zegar jest wyświetlony przez 8 sekund.

¹⁾ Na przykład możesz zobaczyć informacje o płycie CD/MP3, takie jak numer ścieżki lub pliku lub nazwa foldera podczas normalnego odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania, gdy odtwarzacz jest zatrzymany.

²⁾ Wskaźnik STANDBY [2] na urządzeniu zapali się, gdy system jest wyłączony.

Uwagi o informacjach na wyświetlaczu

- Poniższe informacje nie są wyświetlane:
 - całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA, zależnie od trybu odtwarzania.
 - całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3
 - pozostały czas odtwarzania ścieżki i pliku MP3.
- Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:
 - wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego przy użyciu VBR (zmienna prędkość bitów).
 - nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
- Następujące informacje są wyświetlane:
 - informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2.
 - do 30 znaków informacji znacznika ID3, złożonej z drukowanych liter (od A do Z), cyfr (od 0 do 9) i symboli (< > * +, - / @ [\] _).

Znaki mogą nie wyświetlać się prawidłowo, czyli zgodnie z ich kodowaniem.

Użycie opcjonalnych komponentów audio

Aby podłączyć opcjonalne słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda PHONES [11] na urządzeniu.

Aby podłączyć opcjonalny komponent

Podłącz dodatkowe komponenty źródła dźwięku do gniazda AUDIO IN [10] na urządzeniu przy pomocy analogowego kabla audio (brak w wyposażeniu). Zmniejsz głośność systemu i następnie wybierz funkcję AUDIO IN.

CMT-GS10

© 2007 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.


Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazon.

Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Nie narażaj akumulatora na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.

Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie



Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.

Dotyczy tylko modelu europejskiego

Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu.

Prawidłowe podłączenia systemu

