



Roźmieszczenie przycisków

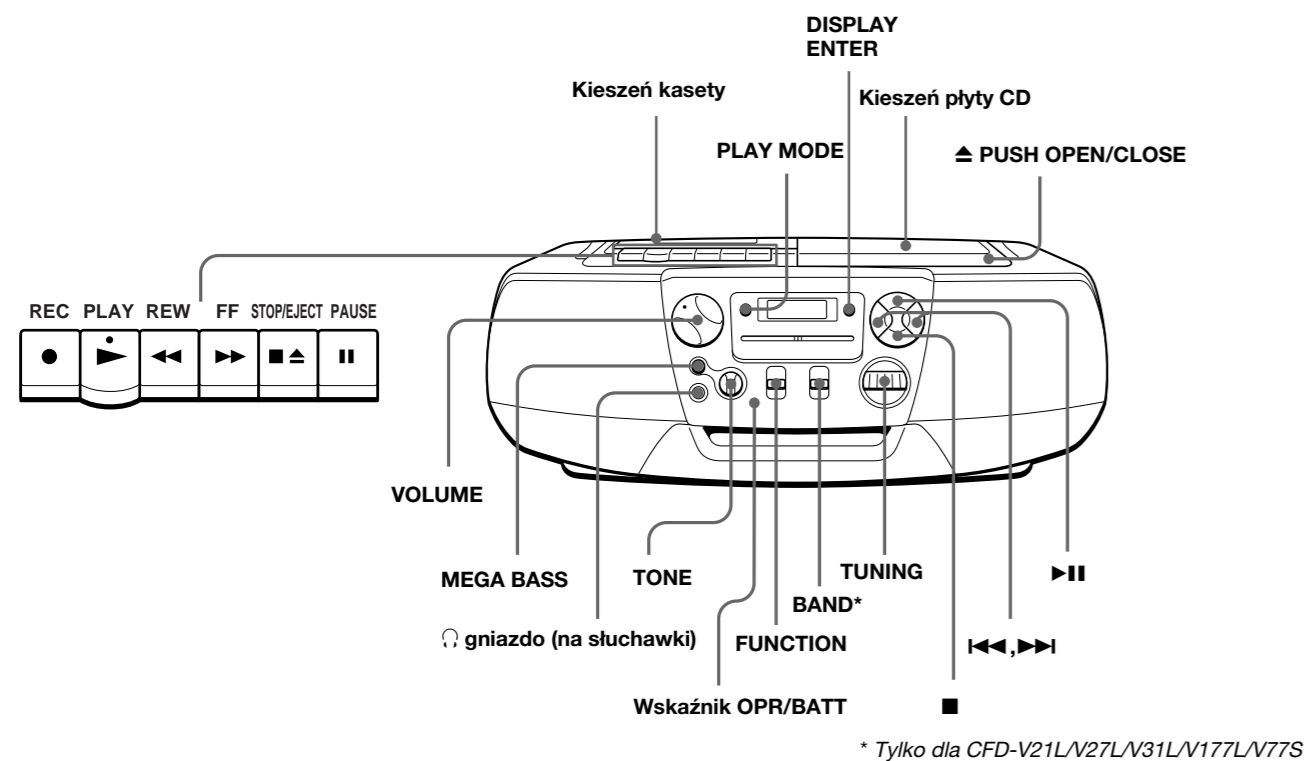

Wybór źródła zasilania

Podłączanie kabla sieciowego prądu zmiennego


Proszę podłączyć jeden koniec załączonego kabla sieciowego do gniazda wejściowego AC IN, znajdującego się na tylnej ścianie odtwarzacza, a drugi koniec proszę podłączyć do gniazda sieciowego.

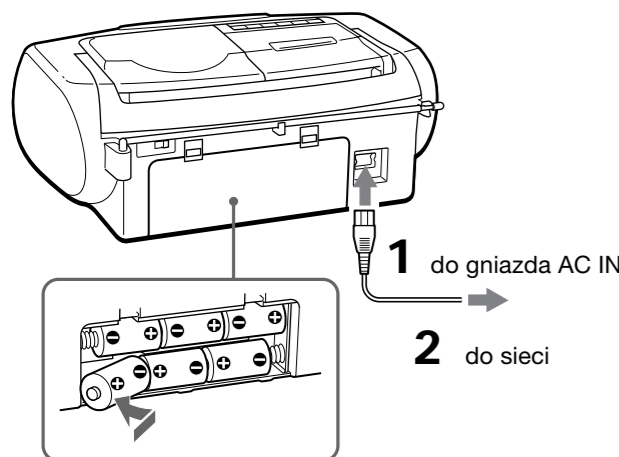

- 1 do gniazda AC IN
- 2 do sieci

CFD-V77S poza modelami dostępnymi w Europie: Wybór poziomu napięcia zasilania

Proszę się upewnić, że VOLTAGE SELECTOR (pod spodem urządzenia) umieszczony na tylnej ścianie odtwarzacza znajduje się w pozycji zgodnej z napięciem zasilania w sieci w Państwa kraju.

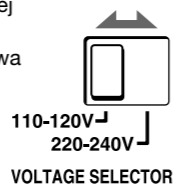

Wskazówka

Tylko dla klientów, którym dostarczono adapter prądu zmiennego: Proszę korzystać z załączonego adaptera prądu zmiennego, jeśli wtyczka kabla zasilania nie pasuje do gniazda ściennego sieci zasilania.

Korzystanie z odtwarzacza zasilanego z baterii

Proszę założyć sześć baterii (nie załączonych) R20 (rozmiar D) do pojemnika na baterie.

Uwagi

- Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik OPR/BATT świeci się słabo lub gdy odtwarzacz przestaje działać. Proszę zastąpić wszystkie baterie nowymi. Przed wymianą baterii proszę się upewnić, że wyjęto się dysk kompaktowy CD z odtwarzacza.
- Aby korzystać z odtwarzacza zasilanego z baterii, proszę odłączyć kabel zasilania sieciowego od odtwarzacza.

Regulacja konturu dźwięku (TONE/MEGA BASS)

Regulacja dźwięku


Proszę przekręcić pokrętkę TONE (dźwięk). Przekręcać kontrolkę w kierunku pozycji HIGH aby uwydatnić wysokie tony lub w kierunku pozycji LOW aby uwydatnić niskie tony.

Wzmocnienie tonów niskich


Przestawić MEGA BASS na pozycję ON. Aby przywrócić normalną tonację dźwięków, przestawić na pozycję OFF.

Odtwarzanie Dysku Kompaktowego CD


- 1 Proszę wcisnąć **PUSH OPEN/CLOSE** (otwieranie/zamykanie) w celu otwarcia szufladki dysku CD i proszę włożyć dysk CD.

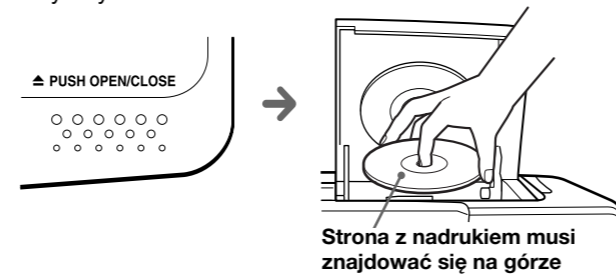


- 2 Proszę zamknąć szufladkę dysku CD.

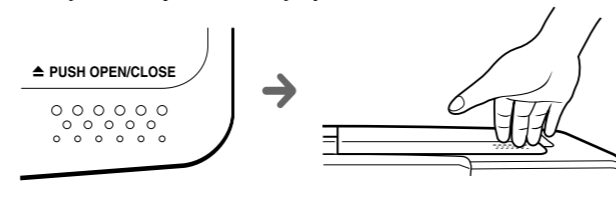

- 3 Proszę ustawić FUNCTION (funkcja) w pozycji CD (odtwarzacz dysków CD).

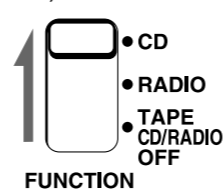

- 4 Proszę nacisnąć **PLAY MODE**. Odtwarzacz odtwarza po kolei wszystkie nagrania.

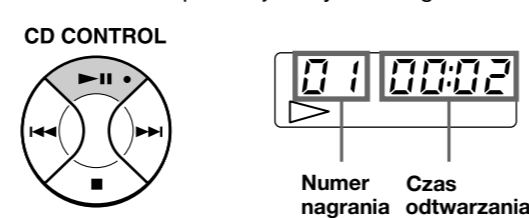


Abym	Proszę wykonać nast. czynność
ustawić głośność	Przekręcić pokrętkę VOLUME.
zakończyć odtwarzanie	Nacisnąć przycisk STOP .
zrobić przerwę w odtwarzaniu	Nacisnąć przycisk PLAY MODE . Ponownie nacisnąć ten przycisk, by powrócić do odtwarzania po przerwie.
przejsć do następnego nagrania	Nacisnąć przycisk SKIP .
przejsć do poprzedzającego nagrania	Nacisnąć przycisk REW .
wyjąć dysk kompaktowy	Nacisnąć przycisk PUSH OPEN/CLOSE .
wyłączyć odtwarzacz	Ustawić FUNCTION w pozycji TAPE•CD/RADIO OFF.
znajdź potrzebny fragment odtwarzając dźwięk	W czasie odtwarzania dźwięku przytrzymaj klawisz SKIP (naprzód) lub REW (wstecz), aż znajdziesz właściwy fragment.
znajdź potrzebny fragment obserwując wyświetlacz	Przy wstrzymanym odtwarzaniu dźwięku przytrzymaj klawisz SKIP (naprzód) lub REW (wstecz), aż znajdziesz właściwy fragment.

Używanie okienka konsoli

Sprawdzenie liczby wszystkich nagrań i całościowego czasu odtwarzania

W trybie "stopu", proszę sprawdzić wskaźniki wyświetlone w okienku konsoli.

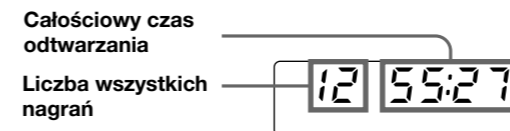

Sprawdzanie pozostałego czasu odtwarzania

Proszę nacisnąć przycisk DISPLAY•ENTER podczas odtwarzania dysku CD.

Aby wyświetlić	Proszę nacisnąć przycisk DISPLAY•ENTER
pozostały czas odtwarzania bieżącego nagrania*	jeden raz
czas odtwarzania pozostałych nagrań na dysku i liczbę nagrań, które będą odtworzone	dwa razy
czas odtwarzania i bieżący numer nagrania	trzy razy

* Dla nagrania o numerze większym niż 20 wyświetlany w okienku konsoli pozostały czas jest symbolizowany poprzez "-:--".

Repeat Play

- 1 Proszę ustawić FUNCTION w pozycji CD.
- 2 Postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Aby powtórzyć	Należy nacisnąć
pojedynczy tytuł	1 Przycisk PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "REP 1". 2 Proszę wybrać nagranie za pomocą przycisku SKIP lub przycisku SKIP , następnie proszę nacisnąć przycisk PLAY MODE .
wszystkie tytuły	1 Przycisk PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "REP ALL". 2 Przycisk PLAY MODE .
tytuły w przypadkowej kolejności	1 Przycisk PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "SHUF REP". 2 Przycisk PLAY MODE .
zaprogramowane tytuły	1 Przycisk PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "PGM REP". 2 Zaprogramowane tytuły (patrz etap 3 na Program Play). 3 Przycisk PLAY MODE .

Aby zakończyć odtwarzanie z powtórzeniem

Proszę nacisnąć przycisk PLAY MODE do zniknięcia wskaźnika "REP".

Shuffle Play


- 1 Element FUNCTION proszę nastawić na pozycję CD.
- 2 Proszę nacisnąć PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "SHUF".
- 3 Proszę nacisnąć przycisk **PLAY MODE** aby rozpocząć odtwarzanie.

Wyłączenie trybu Shuffle Play

Proszę nacisnąć przycisk PLAY MODE do zniknięcia wskaźnika "SHUF".

Program Play

- 1 Proszę ustawić FUNCTION w pozycji CD.
- 2 Proszę nacisnąć przycisk PLAY MODE do wyświetlenia wskaźnika "PGM" (program).
- 3 Proszę nacisnąć przycisk **SKIP** lub przycisk **SKIP**. Następnie proszę nacisnąć przycisk DISPLAY•ENTER w celu zaprogramowania nagrań w wybranej przez siebie kolejności.

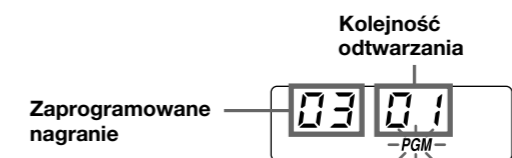

- 4 Proszę nacisnąć **PLAY MODE** by rozpocząć odtwarzanie programu.

Aby wyłączyć funkcję Program Play

Proszę nacisnąć przycisk PLAY MODE do zniknięcia wskaźnika "PGM".

Aby zmienić bieżący program

Proszę jednokrotnie nacisnąć przycisk **STOP** jeśli dysk CD nie jest odtwarzany, lub dwukrotnie, jeśli dysk kompaktowy jest odtwarzany. Obecnie zapisany w pamięci program ulega wymazaniu. Następnie proszę opracować nowy program, postępując zgodnie z procedurą opracowywania programu.

Wskazówki

- Indywidualnie ułożony program można ponownie odtworzyć, gdyż do momentu otwarcia szufladki dysku CD lub zmiany pozycji przełącznika FUNCTION, pozostaje on zakodowany w pamięci sprzętu.
- Można również wykonać nagranie indywidualnie ułożonego programu odtwarzania. Po opracowaniu programu proszę włożyć nienagraną kasetę magnetofonową do magnetofonu i nacisnąć przycisk **STOP**, aby rozpocząć nagrywanie.

Związane z dyskami kompaktowymi CD

- Przed odtwarzaniem proszę przetrzeć dysk kompaktowy miękką ściereczką. Proszę przecierać w kierunku od środka na zewnątrz.



- Nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalnik, dostępnych w handlu płynów czyszczących lub antystatycznych arezoli przewidzianych dla winylowych płyt gramofonowych.
- Nie należy narażać dysku CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła, jak np. gorących kanałów wentylacyjnych. Nie należy pozostawiać go w pojazdach zaparkowanych w silnie nasłonecznionym miejscu, ponieważ we wnętrzu samochodu może dojść do poważnego wzrostu temperatury.
- Nie należy przylepiać papieru lub nalepek na dysku CD, nie należy porysować powierzchni dysku CD.
- Po wysłuchaniu, proszę umieścić dysk ponownie w jego pudełeczku.

Jeżeli na powierzchni dysku CD są zadrapania, brud lub odciski palców może to doprowadzić do błędów przy śledzeniu ścieżki nagrań.

Sluchanie radia

- 1 **CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S**: Nastawić FUNCTION na pozycję RADIO. **CFD-V27/V177**: Nastawić FUNCTION na FM lub AM i przejść do etapu 3.




- 2 **CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S**: Wybrać pasmo.



- 3 Proszę przekręcić TUNING (dostrajanie) w celu dostrojenia stacji radiowej.

Jeżeli odbierany sygnał FM stereofoniczny jest za słaby, odbiór będzie monofoniczny.

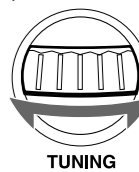


Tylko dla CFD-V77S: Aby polepszyć odbiór audycji radiowych na paśmie SW, korzystać z funkcji FINE TUNE.



Abym	Proszę wykonać nast. czynność
ustawić głośność	Przekręcić pokrętkę VOLUME.
wyłączyć radio	Ustawić FUNCTION w pozycji TAPE•CD/RADIO OFF.

Aby polepszyć odbiór stacji radiowych

Proszę zmienić położenie anteny na odbiór FM. Proszę zmienić położenie odtwarzacza dla odbioru fali AM, MW lub LW. Dla pasma SW, poziomo rozciągnąć antenę.

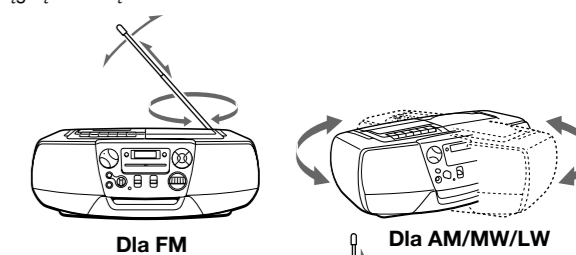

Dla FM

Dla AM/MW/LW

Dla SW

Wskazówka

- Aby móc słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek, podłączyć słuchawki do gniazda ☪ .
- W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku, odtwarzacz należy umieścić daleko od telewizora.
- Tylko dla CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S: Odbiór audycji radiowych nadawanych w stereo na paśmie FM: Proszę przestawić przełącznik FM MODE, umieszczony na tylnej części sprzętu, do pozycji STEREO.
- Jeżeli przy odbiorze audycji radiowej w zakresie FM występują szumy proszę przestawić przełącznik do pozycji MONO. Odbiór radiowy będzie monofoniczny.