

# Portable CD Player

## Instrukcja obsługi

### Informacja na temat kodu strefy

Kod strefy użytkownika nabytego odtwarzacza, umieszczono na górnej, lewej krawędzi etykiety kodu kreskowego, na opakowaniu zewnętrznym sprzętu. Szczegóły dotyczące osprzętu załączonego do tego odtwarzacza znajdują Państwo na końcu niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale "Dostarczony osprzęt"; prosimy uprzednio sprawdzić kod strefy użytkownika dla nabytego modelu.



D-C20  
D-C21

Sony Corporation ©2000 Printed in China

## OSTRZEŻENIE

**Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.**

**Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszystkie problemy należy zgłaszać wykwalifikowanemu personelowi.**

### OSTRZEŻENIE

Używanie przyrządów optycznych z tym wyrobem powoduje zwiększenie ryzyka uszkodzenia wzroku.


Niektóre państwa mogą określać zasady użytkowania baterii używanych do zasilania tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych przepisów obowiązujących w Państwa kraju.

**Dla klientów z państw europejskich**  
Znak CE na odtwarzaczu płyt CD ma zastosowanie tylko do produktów oznaczonych w Unii Europejskiej.

# Natychmiastowe odtworzenie płyty CD!


Aby natychmiast odtworzyć płytę CD, proszę urządzenie podłączyć do domowej sieci elektrycznej. Pozostałe możliwości zasilania odtwarzacza to: suche baterie (patrz "Źródła zasilania" na odwrocie) lub akumulator samochodowy.

## 1 Podłączyć

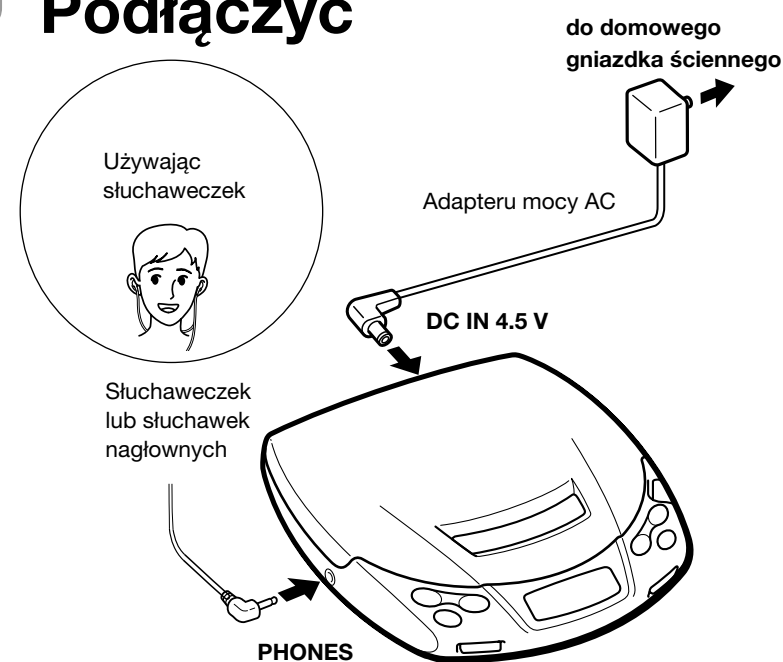


**Dotyczy modeli dostarczanych z adapterem wtyczki prądu AC**  
Jeżeli adapter mocy AC nie pasuje do gniazdka ściennego, proszę użyć adapteru wtyczki prądu AC.

## 2 Umieścić płytę CD

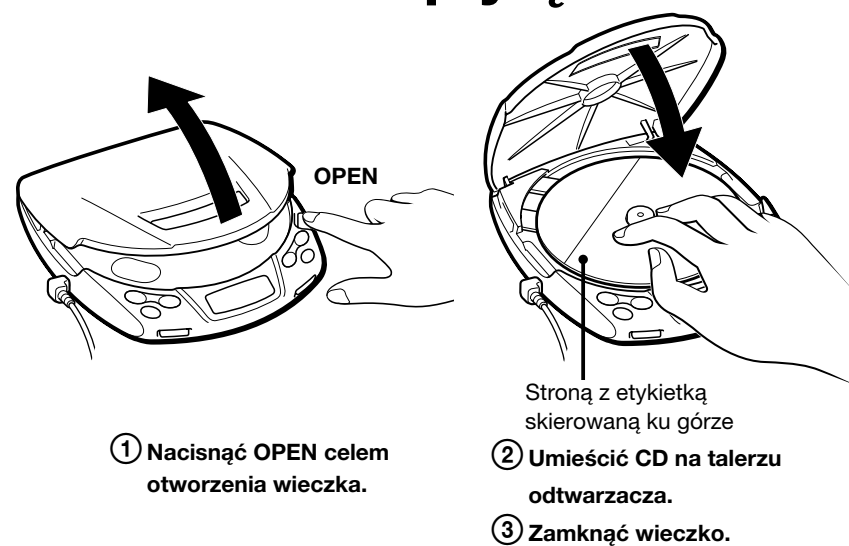

## 3 Odtwarzanie

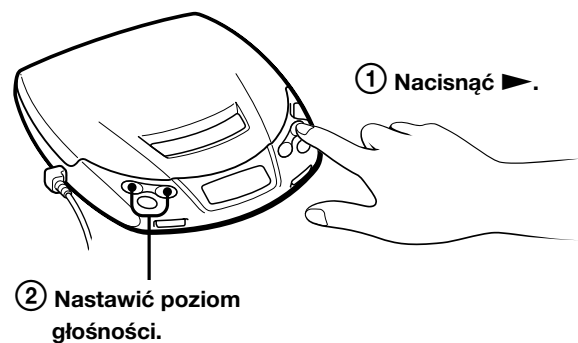

Zakończyć odtwarzanie przez naciśnięcie ■.

### Uwaga


Naciśnięcie przycisku ■ anuluje nastawiony poziom głośności. Odtwarzając płytę, każdorazowo wyregulować głośność przez naciśnięcie VOL + lub -.

Aby	Nacisnąć
Zlokalizować początek aktualnie odtwarzanego tytułu (AMS*)	◀◀ jednokrotnie
Zlokalizować początki poprzednich tytułów (AMS)	◀◀ parokrotnie**
Zlokalizować początek następnego tytułu (AMS)	▶▶ jednokrotnie
Zlokalizować początki kolejnych tytułów (AMS)	▶▶ parokrotnie***
Szybko naprzód	Naciskać ▶▶
Szybko wstecz	Naciskać ◀◀

\* AMS = Automatic Music Sensor = automatyczny sensor muzyki  
\*\* Naciskając ◀◀: poprzedni tytuł → poprzedni tytuł ..... pierwszy tytuł → ostatni tytuł .....  
\*\*\* Naciskając ▶▶: następny tytuł → następny tytuł ..... ostatni tytuł → pierwszy tytuł → drugi tytuł .....

### Wijmowanie płyty CD

Wyjąć płytę CD lekko naciskając ośkę obrotową.

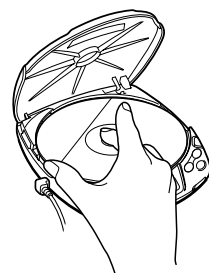


### Uwagi dotyczące wskaźników wyświetlacza

- Naciśnięcie przycisku ►, wywołuje wskaźniki informujące o ilości tytułów płyty CD oraz o czasie odtwarzania.
- Podczas odtwarzania wskaźnik symbolizujący numer tytułu oraz miniony czas aktualnie odtwarzanego tytułu.
- Między poszczególnymi tytułami, czas do rozpoczęcia odtwarzania następnego tytułu, jako wskaźnik "-".

### Uwagi dotyczące ochrony płyt CD

- Unikać zanieczyszczenia płyt chwytając wyłącznie za krawędzie. Nie dotykać powierzchni płyty.
- Nie naklejać etykietek lub taśmy samoprzylepnej na płyty CD.
- Nie narażać płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepłego powietrza ze źródeł ogrzewczych. Nie pozostawiać płyt CD w samochodzie zaparkowanym na nasłonecznionym miejscu.

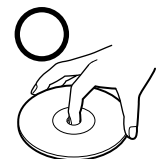


Nie tak


## ► Pozostałe operacje

### Wybór trybu odtwarzania

Model ten wyposażony jest w pięć następujących trybów: "Normalne odtwarzanie", "Wielokrotne odtwarzanie - wszystkie ścieżki", "Odtwarzanie pojedynczej ścieżki", "Wielokrotne odtwarzanie - pojedyncza ścieżka" oraz "Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie".

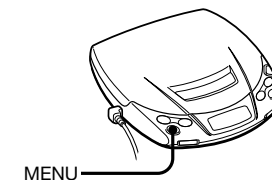

Podczas odtwarzania płyty, nacisnąć MENU. Każdorazowe naciśnięcie przycisku, w następujący sposób zmienia sekwencję wyświetlania wskaźników informacyjnych:

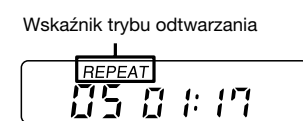

**Brak wskaźnika (Normalne odtwarzanie)**  
Wszystkie tytuły płyty CD zostają jednokrotnie odtworzone.

**"REPEAT" (Wielokrotne odtwarzanie - wszystkie ścieżki)**  
Wszystkie tytuły płyty CD zostają parokrotnie odtworzone.

**"1" (Odtwarzanie pojedynczej ścieżki)**  
Wybrany przez użytkownika tytuł, zostaje jednokrotnie odtworzony.


**"REPEAT 1" (Wielokrotne odtwarzanie - pojedyncza ścieżka)**  
Wybrany przez użytkownika tytuł zostaje parokrotnie odtworzony.

**"REPEAT SHUFFLE" (Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie)**  
Wszystkie tytuły płyty CD zostają parokrotnie odtworzone, w przypadkowej kolejności.

## Korzystanie z pozostałych funkcji

### Możliwość wzmocnienia basów (Funkcja akustyki)

Potęguje przyjemność słuchania muzyki przez wzmocnienie tonów niskich (basów).

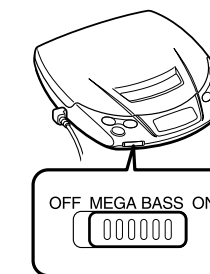

Funkcję MEGA BASS nastawić na pozycję ON. Na wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik informacyjny "BASS".




### Uwaga

Jeżeli przy wzmocnionym konturze tonów niskich, dźwięk jest zniekształcany, proszę zredukować poziom głośności.

### Blokada przycisków

Odtwarzacz można zabezpieczyć przed niezamierzonymi opercjami, blokując przyciski operacyjne.

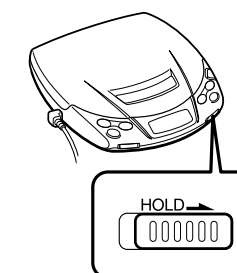


Przesunąć HOLD w kierunku strzałki. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku, powoduje wyświetlenie wskaźnika "Hold", operacje odtwarzacza zostały zablokowane.

W celu odblokowania, przesunąć HOLD na pozycję wstępną.

### Ochrona zmysłu słuchu (AVLS)


Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System = System Automatycznego Ograniczenia Poziomu Głośności) redukuje maksymalny poziom głośności, chroniąc uszy przed przesadnie wysokim, szkodliwym poziomem głośności.

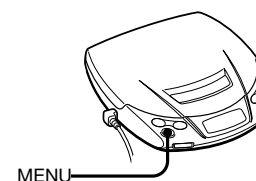

Naciskać MENU do wyświetlenia wskaźnika "AVLS".



Po zwiększeniu głośności do poziomu "3", dalsze zwiększenie głośności jest już niemożliwe.




Aby w tej sytuacji zwiększyć głośność powyżej poziomu "3", należy nacisnąć MENU do zniknięcia wskaźnika "AVLS" z wyświetlacza.

### Uwaga

Jednoczesne korzystanie z funkcji akustyki i AVLS, może spowodować zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku, zredukować poziom głośności.

## Podłączenie odtwarzacza do innego sprzętu stereofonicznego

Płyty CD można również słuchać poprzez inne urządzenia stereofoniczne lub nagrać na taśmie kasetowej. Szczegóły proszę sprawdzić w instrukcjach obsługi dodatkowego sprzętu. Przed wykonaniem podłączeń, konieczne wyłączyć zasilanie poszczególnych komponentów.

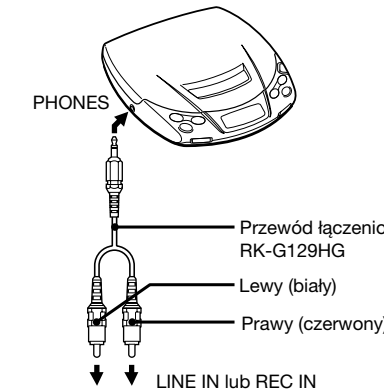

### Uwagi

- Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD, zredukować poziom głośności podłączonego sprzętu, chroniąc podłączone głośniki przed ewentualnym uszkodzeniem.
- Podłączając dodatkowy sprzęt do gniazdka słuchawek PHONES tego odtwarzacza, proszę wyregulować poziom głośności podłączonego urządzenia dodatkowego.
- Zwiększenie poziomu głośności powyżej pozycji "g", może spowodować zniekształcenia dźwięku.

Ciąg dalszy na odwrocie →

