

Portable CD Player

Instrukcja obsługi

Informacja na temat kodu strefy

Kod strefy użytkownika nabytego odtwarzacza, umieszczono na górnej, lewej krawędzi etykiety kodu kreskowego, na opakowaniu zewnętrznym sprzętu. Szczegóły dotyczące osprzętu załączonego do tego odtwarzacza znajdują Państwo na końcu niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale "Dostarczony osprzęt"; prosimy uprzednio sprawdzić kod strefy użytkownika dla nabytego modelu.



D-E200
D-E201
D-E251
D-E201SR
D-E206CK

Sony Corporation ©2000 Printed in China

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszystkie problemy należy zgłaszać wykwalifikowanemu personelowi.

OSTRZEŻENIE

Używanie przyrządów optycznych z tym wyrobem powoduje zwiększenie ryzyka uszkodzenia wzroku.


Niektóre państwa mogą określać zasady użytkowania baterii używanych do zasilania tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych przepisów obowiązujących w Państwa kraju.

Dla klientów z państw europejskich
Znak CE na odtwarzaczu płyt CD ma zastosowanie tylko do produktów oznaczonych w Unii Europejskiej.

Natychmiastowe odtworzenie płyty CD!


Aby natychmiast odtworzyć płytę CD, proszę urządzenie podłączyć do domowej sieci elektrycznej. Pozostałe możliwości zasilania odtwarzacza to: suche baterie (patrz "Źródła zasilania" na odwrocie) lub akumulator samochodowy.

1 Podłączyć

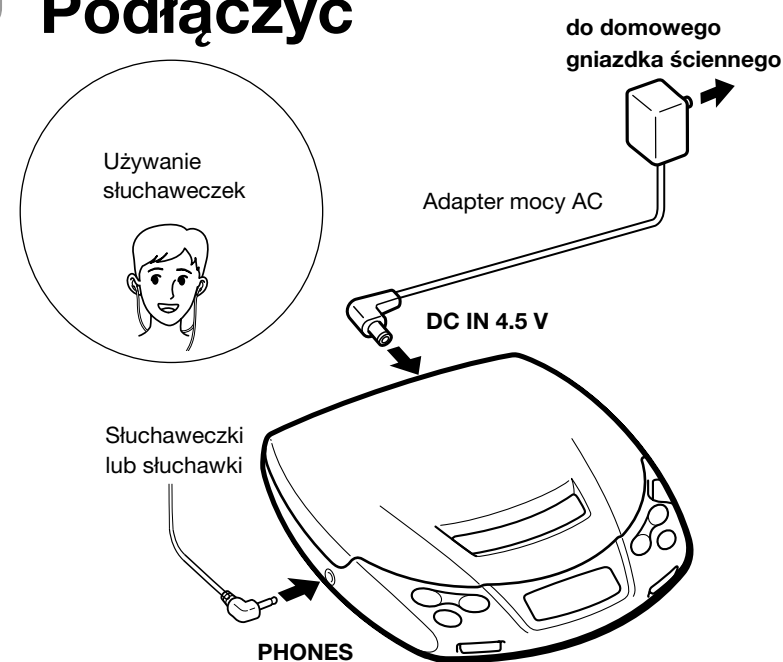


Dotyczy modeli dostarczanych z adapterem wtyczki prądu AC
Jeżeli adapter mocy AC nie pasuje do gniazdka ściennego, proszę użyć adapteru wtyczki prądu AC.

2 Umieścić płytę CD

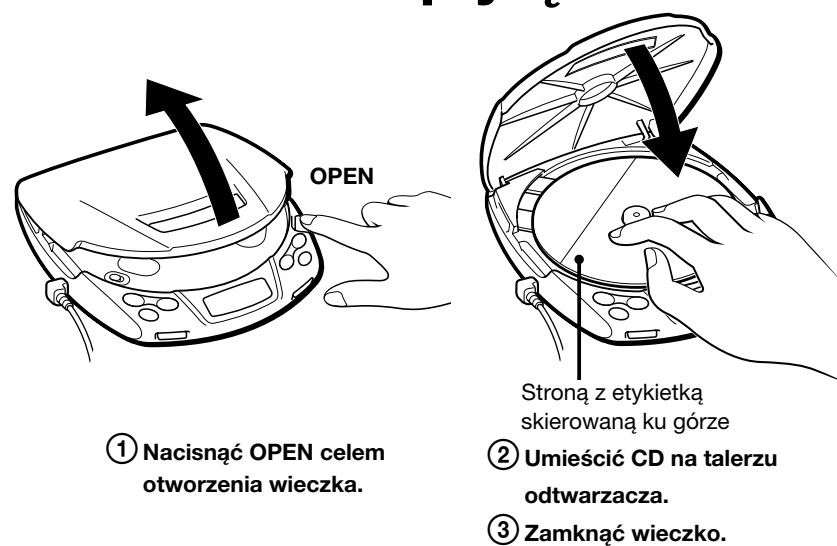

3 Odtwarzanie

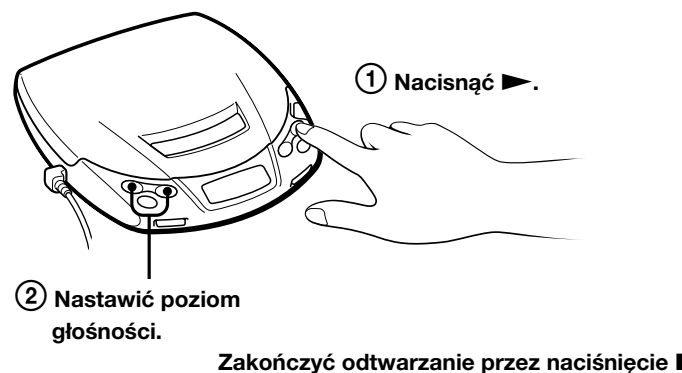


Odtwarzanie rozpoczyna się w punkcie, w którym zostało przerwane
Odtwarzacz CD potrafi ustalić punkt, w którym odtwarzanie zostało przerwane i wznowić je w tym samym miejscu (funkcja wznowiania). W tym odtwarzaczu CD nie ma przycisku włączającego/wyłączającego funkcję wznowiania.

Aby	Nacisnąć
Zlokalizować początek aktualnie odtwarzanego tytułu (AMS*)	◀◀ jednokrotnie
Zlokalizować początki poprzednich tytułów (AMS)	◀◀ parokrotnie
Zlokalizować początek następnego tytułu (AMS)	▶▶ jednokrotnie
Zlokalizować początki kolejnych tytułów (AMS)	▶▶ parokrotnie
Szybko naprzód	Naciskać ▶▶
Szybko wstecz	Naciskać ◀◀

* AMS = Automatic Music Sensor = automatyczny sensor muzyki

Wymywanie płyty CD

Wyjąć płytę CD, lekko naciskając ośkę obrotową.

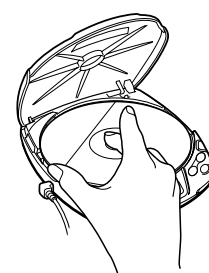

Uwagi dotyczące wskaźników wyświetlacza

- Naciśnięcie przycisku ▶ wywołuje wskaźniki informujące o liczbie tytułów płyty CD oraz o czasie odtwarzania.
- Podczas odtwarzania pojawia się wskaźnik symbolizujący numer tytułu oraz miniony czas aktualnie odtwarzanego tytułu.
- Między poszczególnymi tytułami, wyświetlany jest czas do rozpoczęcia odtwarzania następnego tytułu, jako wskaźnik "-".

Uwagi dotyczące ochrony płyt CD


- Unikać zanieczyszczenia płyt chwytając wyłącznie za krawędzie. Nie dotykać powierzchni płyty.
- Nie naklejać etykietek lub taśmy samoprzylepnej na płyty CD.
- Nie narażać płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepłego powietrza ze źródeł ogrzewania. Nie pozostawiać płyt CD w samochodzie zaparkowanym na nasłonecznionym miejscu.




► Pozostałe operacje

Wybór trybu odtwarzania

Model ten wyposażony jest w pięć następujących trybów: "Normalne odtwarzanie", "Wielokrotne odtwarzanie - wszystkie ścieżki", "Odtwarzanie pojedynczej ścieżki", "Wielokrotne odtwarzanie - pojedyncza ścieżka" oraz "Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie".

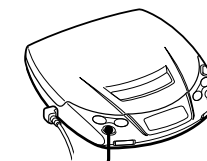

Podczas odtwarzania płyty nacisnąć MENU. Każdorazowe naciśnięcie przycisku w następujący sposób zmienia sekwencję wyświetlania wskaźników informacyjnych:

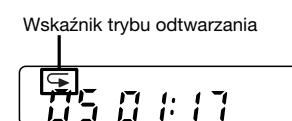

Brak wskaźnika (Normalne odtwarzanie)
Wszystkie tytuły płyty CD zostają jednokrotnie odtworzone.

"◀" (Wielokrotne odtwarzanie - wszystkie ścieżki)*
Wszystkie tytuły płyty CD zostają parokrotnie odtworzone.

"1" (Odtwarzanie pojedynczej ścieżki)
Wybrany przez użytkownika tytuł zostaje jednokrotnie odtworzony.

"◀ 1" (Wielokrotne odtwarzanie - pojedyncza ścieżka)
Wybrany przez użytkownika tytuł zostaje parokrotnie odtworzony.

"◀ SHUF" (Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie)
Wszystkie tytuły płyty CD zostają parokrotnie odtworzone, w przypadkowej kolejności.

* Podczas odtwarzania w trybie Repeat play, poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku ▶▶ można znaleźć pierwszy utwór występujący po ostatnim utworze. Można także znaleźć ostatni utwór występujący po pierwszym utworze, naciskając wielokrotnie przycisk ◀◀.


Korzystanie z pozostałych funkcji

Aby zmniejszyć efekt przeskakiwania dźwięku (ESP)

Funkcja ESP (Electronic Shock Protection - elektroniczne zabezpieczenie przed wstrząsami) zmniejsza efekt przeskakiwania dźwięku za pomocą buforu pamięci, który przechowuje dane dźwiękowe i odtwarza je ponownie, jeśli nastąpi przeskok w odtwarzaniu.


Nowy system ESP² (ESP Squared) wykorzystuje nowy cyfrowy procesor dźwięku (Digital Signal Processor, DSP), który w wydajniejszy sposób odczytuje i przechowuje dane dźwiękowe, zapewniając ciągłą ochronę przed występowaniem efektu przeskakiwania, ochronę niespotykaną w przypadku urządzeń wykorzystujących tradycyjne bufor pamięci. Zmniejsza to częstość przeskakiwania dźwięku i ogranicza konieczność wykorzystywania buforu pamięci. Z funkcji tej należy korzystać, słuchając muzyki w samochodzie lub podczas spaceru.*

* System ESP² zapewnia doskonałą ochronę przed występowaniem efektu przeskakiwania dźwięku, ale nie eliminuje tego efektu, jeśli użytkownik słucha muzyki biegnącej.

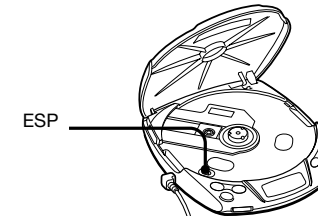

Ustaw przełącznik ESP w pozycji "ON". Na wyświetlaczu pojawi się symbol ESP.

Aby wyłączyć funkcję ESP, należy ustawić przełącznik ESP w pozycji "OFF".




Uwagi


- Mimo włączenia funkcji ESP odtwarzanie może zostać zatrzymane w wypadku silnego wstrząsu odtwarzaczem.
- Szumy lub przeskoki dźwięku mogą być słyszane gdy:
 - odtwarzana płyta CD jest zabrudzona lub porysowana,
 - odtwarzana jest testowa płyta CD,
 - odtwarzacz poddawany jest ciągłym wstrząsoms.

Możliwość wzmocnienia basów (Funkcja akustyki)

Potęguje przyjemność słuchania muzyki przez wzmocnienie tonów niskich (basów).

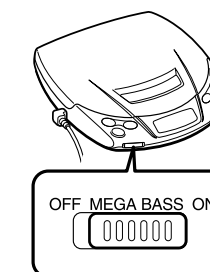

Funkcję MEGA BASS nastawić na pozycję "ON". Na wyświetlaczu ukazują się wskaźnik informacyjny "BASS".




Uwaga

- Jeżeli przy wzmocnionym konturze tonów niskich, dźwięk jest zniekształcony, proszę zredukować poziom głośności.

Blokada przycisków

Odtwarzacz można zabezpieczyć przed niezamierzonymi operacjami, blokując przyciski operacyjne.

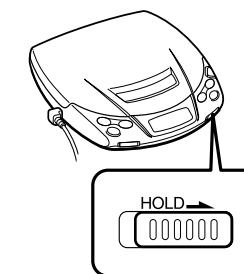


Przesunąć HOLD w kierunku strzałki. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku, powoduje wyświetlenie wskaźnika "Hold d", operacje odtwarzacza zostały zablokowane.


W celu odblokowania, przesunąć HOLD na pozycję wstępną.

Ochrona zmysłu słuchu (AVLS)


Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System = System Automatycznego Ograniczenia Poziomu Głośności) redukuje maksymalny poziom głośności, chroniąc uszy przed przesadnie wysokim, szkodliwym poziomem głośności.

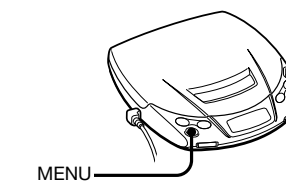

Naciskać MENU do wyświetlenia wskaźnika "AVLS".



Po zwiększeniu głośności do poziomu "3-" dalsze zwiększenie głośności jest już niemożliwe.





Aby w tej sytuacji zwiększyć głośność powyżej poziomu "3-", należy nacisnąć MENU do zniknięcia wskaźnika "AVLS" z wyświetlacza.

Uwaga

- Jednoczesne korzystanie z funkcji akustyki i AVLS, może spowodować zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zredukować poziom głośności.

Podłączenie odtwarzacza do innego sprzętu stereofonicznego

Płyty CD można również słuchać poprzez inne urządzenia stereofoniczne lub nagrać na taśmie kasetowej. Szczegóły proszę sprawdzić w instrukcjach obsługi dodatkowego sprzętu. Przed wykonaniem połączeń należy koniecznie wyłączyć zasilanie poszczególnych komponentów.

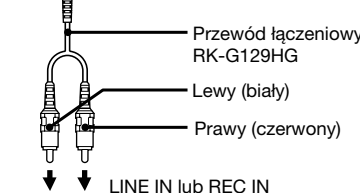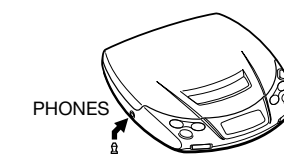

Zestaw stereo, magnetofon kasetowy, zestaw radio-magnetofonowy, itp.

Uwagi

- Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD należy zredukować poziom głośności podłączonego sprzętu, chroniąc podłączone głośniki przed ewentualnym uszkodzeniem.
- Podłączając dodatkowy sprzęt do gniazdka słuchawek PHONES tego odtwarzacza, proszę wyregulować poziom głośności podłączonego urządzenia dodatkowego.
- Zwiększenie poziomu głośności powyżej pozycji "B-", może spowodować zniekształcenia dźwięku.

Ciąg dalszy na odwrocie →

