

ZS-S50CP

© 2007 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chronić ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.


Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyni wypełnionych płynem, takich jak wazy.

Podłączaj urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.


Źródła zasilania

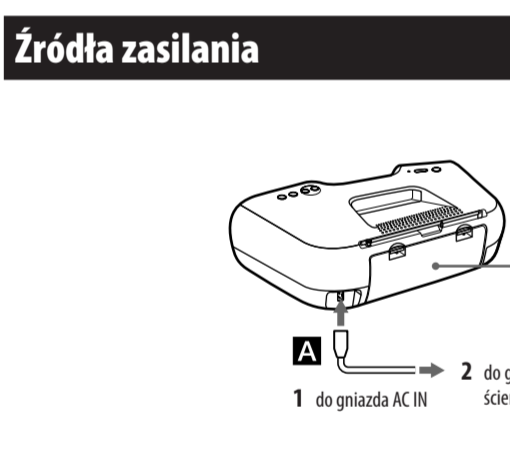

Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego **A** lub włóż sześć baterii R20 (rozmiar D) (nie znajdując się w wyposażeniu) do komory baterii **B**.

Uwagi

- Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT **2** jest przyciemniony lub jeśli urządzenie nie działa.
- Wymień wszystkie baterie na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD.
- Aby korzystać z urządzenia przy zasilaniu bateryjnym, odłącz od niego przewód zasilający.
- Gdy urządzenie jest zasilane przez baterie, nie można go włączyć za pomocą pilota.

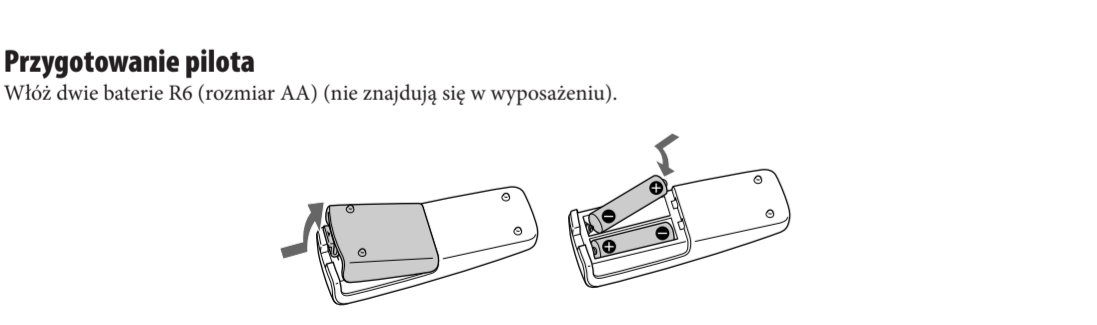

Wymiana baterii

Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc

Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).

Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.

<p>(1) Czynności polegające na: <ul style="list-style-type: none">— sprawdzeniu parametrów technicznych, — regulacji i czyszczeniu mechanizmu, — strojeniu programatorów, — wymianie żarówek i bezpieczników</p>
<p>są czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.</p>
<p>(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe słuchawkowe nie podlegają gwarancji.</p>
<p>(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądź też kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną.</p>

<p>Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.</p> <p>Dostępne akcesoria: Pilot</p>	<p>Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.</p>
---	--

CD

MP3

FM

AM

FM

AM

FM

AM

FM

AM

FM

Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW (Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm).

Liczba kanałów
2
Pasma przenoszenia
20 - 20 000 Hz +/-1/-1 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej granicy pomiaru




Sekcja radia
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1611 kHz (odstęp 9 kHz)
530 - 1610 kHz (odstęp 10 kHz)

IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa

Opólne
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 6 Ω, typ sztokowy (2)
Wejście
Gniazdo AUDIO IN (gniazdo stereofoniczne mini): minimalny poziom wyjściowy 245 mV
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (gniazdo stereofoniczne mini)
Dla słuchawk o impedancji 16-64 Ω.
Moc wyjściowa
4,5 W + 4,5 W (przy 6 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)

Wymagania dotyczące zasilania
Odtwarzacz:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Pilota zdalnego sterowania
3 V (prąd stały), 2 baterie R6 (rozmiar AA)
Pobór mocy
16 W (prąd zmienny)

Podstawowe operacje

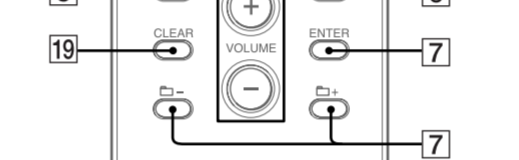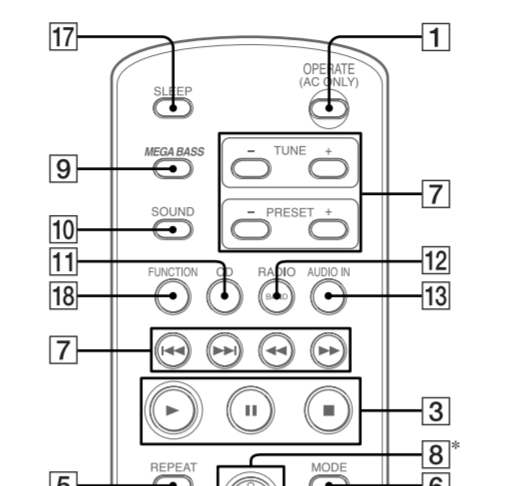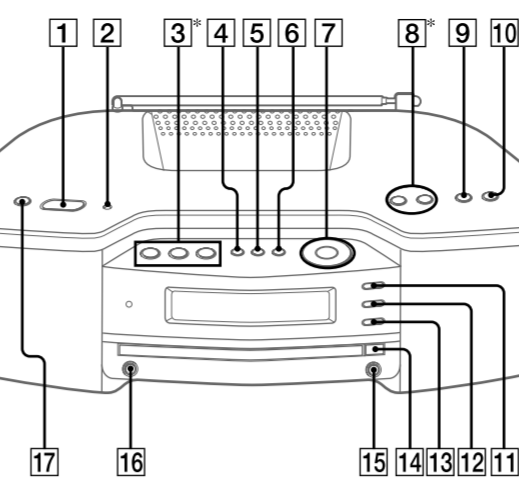

* Na przyciskach VOLUME + **8** i **▶** **3** na urządzeniu znajduje się wypukły punkt.

Podstawowe operacje

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

Naciśnij przycisk OPERATE **1**.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOLUME +, – **8**.

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda **ϩ** (słuchawkowego) **16**.

Aby wybrać charakterystykę akustyczną

Naciśnij przycisk SOUND **10**, aby wybrać tryb wydatnienia dźwięku.

Wybierz	Aby uzyskać
— — — —	Silny, czysty dźwięk, uwydatnione wysokie i niskie tony
— — — —	Lekkie, jasne dźwięki, uwydatnione wysokie i średnie tony
— — — —	Dźwięki perkusji, uwydatniony bas
— — — —	Wyraźny dźwięk głosu, uwydatnione średnie tony
— — — —	Cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki klasycznej

Aby wzmocnić basy

Naciśnij przycisk MEGA BASS **9**, aby wyświetlić wskaźnik „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij przycisk MEGA BASS **9**, aby wskaźnik zniknął.

Podstawowe operacje


Odtwarzanie płyt CD/MP3

1 Naciśnij przycisk **1** na urządzeniu.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.

2 Naciśnij przycisk **▲** **14** na urządzeniu i umieść płytę CD w kieszeni, stroną z nadrukami do góry.


Naciśnij przycisk **▲** **14** na urządzeniu, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza CD.

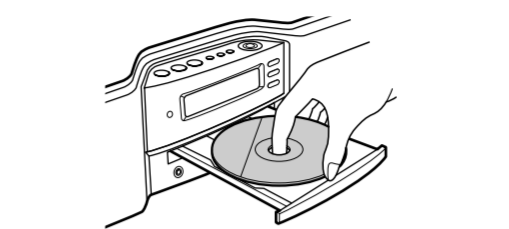

3 Naciśnij przycisk **▶** **3** na urządzeniu.

Wszystkie utwory/pliki MP3 zostaną odtworzone jednokrotnie.

Po włożeniu płyty z utworami nagranymi w formacie MP3 i odczytaniu informacji o plikach, zostanie wyświetlony wskaźnik „MP3”.

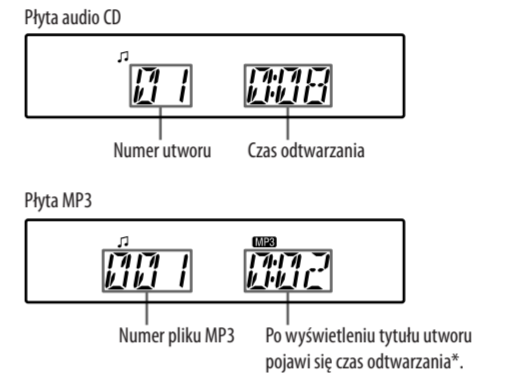

* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu jest wyświetlany wskaźnik „-:--:”.

Aby	Naciśnij przycisk
Wstrzymać odtwarzanie (pauza)	II 3 . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	■ 3 .
Przejdź do następnego utworu/pliku MP3	▶▶▶▶ (▶▶ na pilocie) 7 .
Conąć się do poprzedniego utworu/pliku MP3	◀◀◀◀ (◀◀ na pilocie) 7 .
Wybrać folder na płycie MP3	☐ /PRESET + (☐ + na pilocie) 7 , aby przejść do przodu, lub ☐ /PRESET – (☐ – na pilocie) 7 , aby przejść do tyłu.
Odszukać miejsce na płycie podczas jej odtwarzania	▶▶▶▶ (do przodu) lub ◀◀◀◀ (do tyłu) 7 podczas odtwarzania i przytrzymaj go, aż zostanie odnalezione wybrane miejsce. (Na pilocie użyj przycisków ▶▶ i ◀◀ 7).
Znaleźć potrzebny fragment, obserwując wyświetlacz	▶▶▶▶ (do przodu) lub ◀◀◀◀ (do tyłu) 7 w trybie pauzy i przytrzymaj ten przycisk do momentu znalezienia odpowiedniego miejsca. (Na pilocie użyj przycisków ▶▶ i ◀◀ 7).
Wyjąć płytę CD z odtwarzacza	▲ 14 .

Na pilocie

Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciśnij przycisk FUNCTION **18** aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.

Porady


- Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, na którym zostało poprzednio zatrzymane (funkcja wznowienia odtwarzania). W trybie zatrzymania jest wyświetlany numer utworu/pliku MP3, od którego rozpocznie się odtwarzanie.
- Aby anulować funkcję wznowienia odtwarzania (rozpocząć odtwarzanie od początku pierwszego utworu/pliku MP3), naciśnij przycisk **■** **3** po zatrzymaniu odtwarzacza CD. Wznowienie odtwarzania jest również anulowane po otwarciu kieszeni CD lub wyłączeniu urządzenia.

Uwagi

- Naciśnięty przycisk **7** (**▶▶▶▶**, **◀◀◀◀**, **◀**, **▶**) na urządzeniu, naciśnij znacznik znajdujący się w części bliższej krawędzi zewnętrznej.
- Nie można znaleźć określonego utworu, jeśli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik „SHUF” lub „PGM”. Naciśnij przycisk **■** **3**, a następnie naciśnij przycisk MODE **6**, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „SHUF” i „PGM”.

Przykładowa struktura folderów i kolejność odtwarzania

Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca:

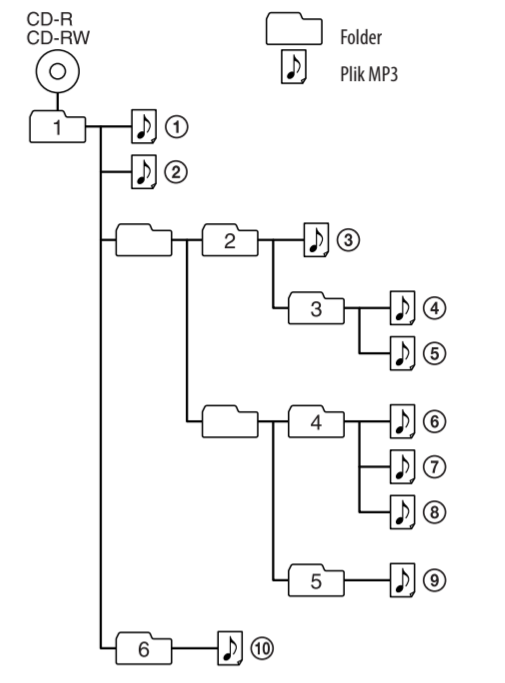

Uwagi dotyczące płyt MP3

- Po włożeniu płyty do odtwarzacza są odczytywane wszystkie pliki zapisane na tej płycie.
W tym czasie jest wyświetlany napis „READING”. Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub plików niebędących plikami MP3, rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do kolejnego pliku MP3 może trwać bardzo długo.
Zalecane jest, aby na płycie, z której mają być odtwarzane pliki MP3, nie zapisywać zbędnych folderów ani plików w formacie innym niż MP3.
- Folder, który nie zawiera plików MP3, zostanie pominięty.
- Maksymalna liczba plików: 255
Maksymalna liczba folderów: 150 (łącznie z folderem głównym)
Maksymalna łączna liczba plików i folderów: 300
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
- Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane za pomocą maksymalnie 32 znaków, łącznie ze znakami cudzozyłow.
- Na tym urządzeniu mogą być wyświetlane znaki A-Z, 0-9, i _ . Inne znaki są wyświetlane jako „_”.
- To urządzenie rozpoznaje formaty znaczników ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Jeśli plik zawiera informacje znacznika ID3, może być wyświetlany tytuł utworu, nazwisko wykonawcy i nazwa albumu. Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika ID3, zamiast tytułu utworu, nazwiska wykonawcy i nazwy albumu wyświetlane są znaki „NO TITLE”, „NO ARTIST”, „NO ALBUM”. Znacznik ID3 umożliwia wyświetlanie maksymalnie 30 znaków.
- Znaki mogą nie być wyświetlane prawidłowo ze względu na ich kodowanie.
- Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o konieczności dodania do nazwy pliku rozszerzenia „mp3”.
- Jeśli rozszerzenie „mp3” zostanie przypisane plikowi innego typu niż MP3, urządzenie nie będzie mogło prawidłowo rozpoznać pliku i wygeneruje przypadkowe szumy, które mogą spowodować uszkodzenie głośników.
- Nazwa pliku nie odpowiada znacznikowi ID3.

Słuchanie audycji radiowych

Słuchanie audycji radiowych FM i AM

1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET **12** na urządzeniu (RADIO•BAND **12** na pilocie), aby wybrać zakres FM lub AM.

2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub – **7**, aż na wyświetlaczu zaczęą się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie wyszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.

Jeśli nie można dobrać stacji, należy nacisnąć przycisk TUNE + lub – **7**, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna w zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.

Wskazówka

Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szumy, należy nacisnąć przycisk MODE **6**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „MONO”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału monofonicznego.

Zmiana interwału strojenia AM

Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM, należy wykonać następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET **12** na urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM”.

2 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk ENTER **7** na urządzeniu.

3 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET **12** na urządzeniu. Zacznie migać wskaźnik „9K STEP” lub „10K STEP”.

4 Naciśnij przycisk TUNE + lub – na urządzeniu, aby wybrać opcję „9K STEP” dla interwału 9 kHz lub „10K STEP” dla interwału 10 kHz.

5 Naciśnij przycisk ENTER **7** na urządzeniu.

Po zmianie interwału strojenia należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM.

Inne czynności

Korzystanie z wyświetlacza

Korzystając z wyświetlacza, można uzyskać informacje o plycie CD.

Sprawdzenie informacji dotyczących płyty audio CD

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas odtwarzania płyty CD

Naciśnij przyskic ■ **[3]**, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

	
	
Całkowita liczba utworów	Całkowity czas odtwarzania

Sprawdzenie informacji dotyczących płyty MP3


Aby sprawdzić całkowitą liczbę folderów i całkowitą liczbę plików na płycie CD

Naciśnij przycisk ■ **[3]** po zatrzymaniu odtwarzania płyty CD, aby sprawdzić informacje na wyświetlaczu.

	
	
Całkowita liczba folderów	Całkowita liczba plików

Aby sprawdzić informacje o pliku

Naciśnij przycisk DISPLAY [4] na urządzeniu podczas odtwarzania płyty z utworami w formacie MP3. Wskazania na wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:

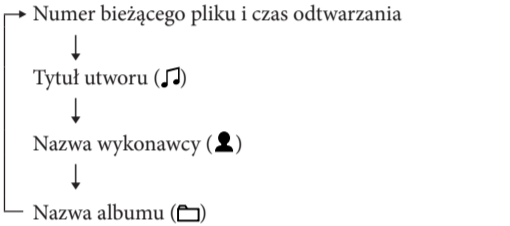

Powtarzanie utworów/plików MP3

(**tryb Odtwarzanie z powtarzaniem**)

Utworthy/pliki MP3 można powtarzać w trybie normalnym, losowym lub zaprogramowanym.

- Naciśnij przycisk CD [1]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Wykonaj następujące czynności.

Aby powtórzyć	Wykonaj następujące czynności
<p>Pojedynczy utwór/plik MP3</p>	<ol style="list-style-type: none">Naciskaj przycisk REPEAT [5], aż zostanie wyświetlony wskaźnik „CF 1”. Naciskaj przycisk ◀◀◀ lub ▶▶▶ (◀◀◀ lub ▶▶▶ na pilocie) [7], aby wybrać utwór/plik MP3, który ma zostać powtórzony. Naciśnij przycisk ▶ [3].
<p>Wszystkie utwoy/pliki mP3 na płycie CD</p>	<ol style="list-style-type: none">Naciskaj przycisk REPEAT [5], aż zostanie wyświetlony wskaźnik „CF 1”. Naciśnij przycisk ▶ [3].
<p>Wybrany folder (dotyczy tylko płyt MP3)</p>	<ol style="list-style-type: none">Naciskaj przycisk MODE [6], aż zostanie wyświetlony wskaźnik , a następnie naciskaj przycisk REPEAT [5], aż zostanie wyświetlony wskaźnik „CF”. Wybierz folder za pomocą przycisków / PRESET + lub – (+ lub – na pilocie) [7]. Naciśnij przycisk ▶ [3].
<p>Utworthy/pliki MP3 w kolejności losowej</p>	<ol style="list-style-type: none">Przejdź w tryb Odtwarzanie losowe (patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolejności losowej”). Naciskaj przycisk REPEAT [5], aż zostanie wyświetlony wskaźnik „SHUF” i „CF”. Naciśnij przycisk ▶ [3].
<p>Pliki w wybranym folderze w kolejności losowej (dotyczy tylko płyt MP3)</p>	<ol style="list-style-type: none">Przejdź w tryb Losowe odtwarzanie folderu z kolejności w kolejności losowej”) (patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3 w kolejności losowej”). Naciskaj przycisk REPEAT [5] na urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „CF” i „PGM”. Naciśnij przycisk ▶ [3].

Zaprogramowane utwoy/pliki MP3	1 Zaprogramuj utwoy/pliki MP3 (patrz „Iwzrozenie własnego programu”).
MP3	2 Naciskaj przycisk REPEAT [5] , aż zostanie wyświetlony wskaźnik „CF” i „PGM”.
	3 Naciśnij przycisk ▶ [3] .

Na pilocie	
Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciskaj przycisk FUNCTION [8] , aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.	
Aby anulować tryb Odtwarzanie z powtarzaniem	
Naciskaj przycisk REPEAT [5] , aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „CF”.	

Odtwarzanie utworów/plików MP3

w kolejności losowej (**tryb Odtwarzanie losowe**)

Utwoy/pliki MP3 można odtwarzać w kolejności losowej. Podczas odtwarzania płyty MP3 można także odtwarzać pliki MP3 z wybranego folderu w kolejności losowej (tryb Losowe odtwarzanie folderu).

- Naciśnij przycisk CD [1]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Naciskaj przycisk MODE [6], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SHUF”. Po wybraniu trybu Losowe odtwarzanie folderu (dotyczy tylko płyt MP3), naciskaj przycisk MODE [6], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik i „SHUF”. Następnie naciskaj przycisk / PRESET + lub – [7] na urządzeniu, aż zostanie wybrany odpowiedni folder.
- Naciśnij przycisk ▶ [3] na urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie Odtwarzanie losowe.

Na pilocie

Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciskaj przycisk FUNCTION [8], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.

Aby anulować tryb Odtwarzanie losowe

Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE [6], aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „SHUF”.

Porady

• Podczas odtwarzania w trybie Odtwarzanie losowe nie można wybrać poprzedniego utworu/pliku MP3 za pomocą przycisku ◀◀◀ (◀◀◀ na pilocie) [7].

• W trybie Odtwarzanie losowe nie działa funkcja wznawiana.


Tworzenie własnego programu

(**funkcja Odtwarzanie zaprogramwane**)

Istnieje możliwość ustalenia kolejności odtwarzania do 20 utworów znajdujących się na płycie CD.

- Naciśnij przycisk CD [1]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
- Naciskaj przycisk MODE [6], aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „PGM”.
- Naciskaj przycisk ◀◀◀◀◀ lub ▶▶▶▶▶ (◀◀◀ lub ▶▶▶ na pilocie) [7], a następnie naciśnij przycisk ENTER [7], aby wybrać utwoy lub pliki MP3, które chcesz zaprogramować w wybranej kolejności. W przypadku plików MP3 najpierw naciskaj przycisk / PRESET + lub – [7], a następnie naciśnij przycisk ENTER [7].


Płyta audio CD (tryb Odtwarzanie zaprogramowane)



Zaprogramowany numer utworu

Kolejność odtwarzania

Płyta MP3 (tryb Odtwarzanie zaprogramowane)



Zaprogramowany numer utworu

Kolejność odtwarzania
- Naciśnij przycisk ▶ [3], aby przejść w tryb Odtwarzanie zaprogramowane.

Na pilocie

Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciśnij przycisk CD [1].

Aby anulować tryb Odtwarzanie zaprogramowane

Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE [6], aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „PGM”.

Aby usunąć ostatni utwór z programu

Naciśnij przycisk CLEAR [19] na pilocie, gdy odtwarzacz CD jest zatrzymany.

Aby sprawdzić kolejność utworów przed rozpoczęciem odtwarzania

Naciśnij przycisk ENTER [7]. Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk ■ [3] jednokrotnie, jeśli odtwarzacz CD jest zatrzymany, i dwukrotnie, jeśli odtwarzacz CD odtwarza płytę CD Bieżący program zostanie skasowany. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Porady

• W przypadku próby zaprogramowania 21 lub więcej utworów/ plików MP3 zostanie wyświetlony wskaźnik „FULL”.

• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, ponieważ jest on zapisywany w pamięci i przechowywany do momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD lub wyłączenia zasilania.

• W trybie Odtwarzanie zaprogramowane nie działa funkcja wznawiana.

Programowanie stacji radiowych

Stacje radiowe można zapisać w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji radiowych: 20 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM, w dowolnej kolejności.

- Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET [12] na urządzeniu, aby wybrać zakres.
- Przytrzymaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET [12] na urządzeniu naciśnięty przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „AUTO”.
- Naciśnij przycisk ENTER [7] gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik „AUTO”. Stację są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie

Stację o słabym sygnale należy zaprogramować ręcznie.

- Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET [12] na urządzeniu, aby wybrać zakres.
- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
- Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk ENTER [7] na urządzeniu, aby wybrany numer zacznie migać na wyświetlaczu.
- Naciskaj przycisk / PRESET + lub – [7], aż na wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla danej stacji.
- Naciśnij przycisk ENTER [7] na urządzeniu. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Na pilocie

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO•BAND [12], aż na wyświetlaczu pojawi się żądany zakres.
- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
- Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk ENTER [7] na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie migać na wyświetlaczu.
- Naciskaj przycisk PRESET + lub – [7], aż na wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla danej stacji.
- Naciśnij przycisk ENTER [7]. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

Wskazówka

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęci baterii.

Śłuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET [12] na urządzeniu (RADIO•BAND [12] na pilocie), aby wybrać zakres.
- Naciśnij przycisk / PRESET + lub – [7] na urządzeniu (PRESET + lub – [7] na pilocie), aby dobrać się do zaprogramowanej stacji.

Zasypianie przy muzyce

- Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
- Naciśnij przycisk SLEEP [17] na urządzeniu, aby na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
- Naciskaj przycisk SLEEP [17] na urządzeniu, aby wybrać czas w minutach, po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „AUTO” → „60MIN” → „30MIN” → „20MIN” → „10MIN” → „OFF”. * Po wybraniu opcji „AUTO” odtwarzanie płyty CD zostanie przerwane po upływie najwyżej 90 minut i odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Radio zostanie wyłączone po upływie 90 minut.

Po upływie 4 sekund od naciśnięcia przycisku SLEEP [17] zapamiętywana jest liczba minut widoczna na wyświetlaczu. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po upływie 4 sekund od naciśnięcia przycisku SLEEP [17] zapamiętywana jest liczba minut widoczna na wyświetlaczu. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Aby anulować funkcję zasypiania przy muzyce

Naciśnij przycisk OPERATE [1], aby wyłączyć zasilanie.

Wskazówka

Gdy funkcja zasypiania przy muzyce jest aktywna, podświetlenie wyświetlacza gaśnie.

Środki ostrożności

Płyty CD, które urządzenie MOŻE odtwarzać

- Płyty Audio CD
- Płyty CD-R/CD-RW (pliki CD-DA*/pliki MP3)
- CD-DA jest skróttem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio CD.

Płyty CD, których urządzenie NIE MOŻE odtwarzać

- Płyty CD-R/CD-RW w formacie innym niż format muzyczny CD lub format MP3 zgodny ze standardem ISO9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
- Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane, brudne lub nagrane na niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym
- Płyty CD-R/CD-RW nieprawidłowo sfinalizowane

Uwagi dotyczące płyt

- Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę CD należy oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę należy czyścić, zaczynając od środka w kierunku na zewnątrz. Wszelkie rysy, brud lub odciski palców znajdujące się na płycie CD mogą powodować błędy podczas odtwarzania płyty.

Włącz urządzenie i podłącz go do niego sprzęt.

- Za pomocą kabla połączeniowego audio* (nie należy do wyposażenia) połącz gniazdo AUDIO IN [15] z gniazdem wyjścia liniowego cyfrowego odtwarzacza muzyki lub innego urządzenia.
- Włącz urządzenie i podłącz je do niego sprzęt.
- Naciśnij przycisk AUDIO IN [15] i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia. Dźwięk z podłączonego urządzenia jest odtwarzany przez głośniki.

Wykres ekranu pilota, który pokazuje liczbę utworów i czas odtwarzania. Wyświetlany jest także wskaźnik poziomu baterii.

- Nie należy używać takich środków jak benzyna, rozpuszczalniki, dostępne w sprzedaży środki czyszzące czy środki antystatyczne w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych.
- Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła ani w samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych miejscach, gdzie może nastąpić znaczny wzrost temperatury.
- Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD ani rysować powierzchni płyty CD.
- Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.

Bezpieczeństwo

- Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym włączeniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.

Źródła zasilania

- W przypadku zasilania prądem zmiennym należy stosować dostarczony zasilacz sieciowy. Nie wolno używać zasilaczy innego typu.
- Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym (do sieci elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.
- Odłącz odtwarzacz od gniazda ściennego, gdy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
- Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona na spodniej części urządzenia.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednio działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu, wstrząsów mechanicznych lub w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.
- Głośnik jest wyposażony w silny magnes, dlatego karty kredytowe z zapisem magnetycznym oraz zegarki mechaniczne należy przechowywać z dala od urządzenia, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola magnetycznego.

Obsługa

• Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para. Urządzenie nie będzie wówczas działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.

Czyszczenie obudowy

• Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Nie można włączyć zasilania.

- Podłącz starannie przewód zasilający do gniazda ściennego.
- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, nie można włączyć go za pomocą pilota.

Nie słychać dźwięku.

- Upewnij się, czy wybrana funkcja została wyświetlona na wyświetlaczu.
- Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez głośniki.

Śłychać zakłócenia.

• W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny lub inne urządzenie emitujące fale radiowe. → Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające.

Odtwarzacz CD/MP3

Płyta CD nie jest odtwarzana lub na wyświetlaczu pojawia się napis „NO DISC”, mimo że płyta CD znajduje się w odtwarzaczu.

- Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
- Wycyśń płytę CD.
- Wymij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza otwartą przez około godzinę, aby usunąć ewentualną wilgoć.
- Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
- Problem jest związany z jakością płyty CD-R/ CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Dźwięk jest przerywany.

- Zmniejsz poziom głośności.
- Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie uszkodzona.
- Umieść urządzenie w takim miejscu, w którym nie będzie narażone na wstrząsy.
- Oczyść soczewki za pomocą dostępnego w sprzedaży pojemnika z powietrzem.
- Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum może występować podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku problemów z urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.


Radio

Niezdawalająca jakość odbioru.

- Aby poprawić jakość odbioru FM, należy zmienić położenie anteny.



• Aby poprawić jakość odbioru AM, należy zmienić położenie samego urządzenia.

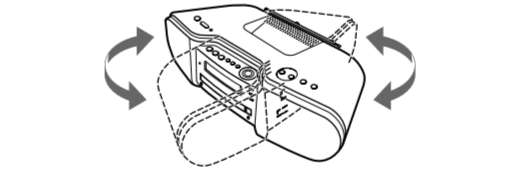

Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.

- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Odsuń urządzenie od telewizora.
- Korzystanie z pilota podczas słuchania audycji radiowych na falach długich lub średnich może powodować szumy.

Obraz na ekranie telewizora jest niestabilny.

- Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie FM urządzenie znajduje się blisko telewizora z anteną pokojową, odsuń je od telewizora.

Pilot

Nie działa pilot.

- Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień je na nowe.
- Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania znajdującego się w odtwarzaczu.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem a odtwarzaczem.
- Upewnij się, że czujnik zdalnego sterowania nie jest narażony na silne działanie światła, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światła lamp jarzeniowych.
- Podczas korzystania z pilota przysuń się bliżej do urządzenia.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia

Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy przywrócić jego ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne urządzenia można przywrócić przy użyciu znajdujących się na nim przycisków.

- Wymij baterie z urządzenia.
- Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilania, a następnie włącz urządzenie.
- Naciśnij jednocześnie przyciski ■ [3], ENTER [7] i OPERATE [1] na urządzeniu.

Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje radiowe, zostaną skasowane.

Jeśli po wykonaniu opisanych czynności problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.