

HDMI CONTROL Guide

Operating Instructions_____ **GB**

Manual de instrucciones_____ **ES**

Bruksanvisning_____ **SE**


Instrukcja obsługi_____ **PL**

BRAVIA
Theatre Sync

Using the HDMI CONTROL Function for 'BRAVIA' Theatre Sync

To use 'BRAVIA' Theatre Sync, set the HDMI CONTROL function as explained below.

By connecting Sony components that are compatible with the HDMI CONTROL function with an HDMI cord (not supplied), operation is simplified as below:

- One-Touch Play: By pressing only  on the unit or remote, the TV turns on and is set for DVD input mode automatically.
- System Audio Control: While watching TV, you can switch the sound to come out of either the TV or this system's speakers.
- System Power Off: When you turn the TV off by using the POWER button on the TV's remote, the system turns off automatically.

HDMI CONTROL is a mutual control function standard used by HDMI CEC (Consumer Electronics Control) for HDMI (high-definition multimedia interface).

The HDMI CONTROL function will not operate in the following cases:

- When you connect this system to a component which is not correspond with Sony's HDMI CONTROL function.
- A component does not have a HDMI terminal.

We recommend that you connect this system to products featuring 'BRAVIA' Theatre Sync.

Note

- Do not use the THEATRE SYNC button on the remote while the HDMI CONTROL function is active. For details, see the operating instructions of the system.
- Depending on the connected component, the HDMI CONTROL function may not work. Refer to the operating instructions supplied with the component.
- When [HDMI CONTROL] is set to [ON] without being connected by the HDMI cord (not supplied), you can not switch to the TV input mode even if connected by SCART (EURO AV) cord. In this case, turn [HDMI CONTROL] to [OFF] (European models only).

Preparing for the HDMI CONTROL function

To use the HDMI CONTROL function, make sure that this system is connected to your TV (which should be correspond with HDMI CONTROL) by a HDMI cord (not supplied). Turn on the system and your TV, and then switch the input selector on your TV so that the signal from the system appears on the TV screen. Then set the respective HDMI CONTROL functions to on.

The following explanation is for this system. For details on TV setting, refer to the operating instructions supplied with the TV.

Note

- Displayed items vary depending on the country model.

1 Press .


The system turns on.

2 Press **[DISPLAY]** when the system is in stop mode.

The Control Menu display appears.


3 Press **[UP/DOWN]** to select **[SETUP]**, then press **[ENTER]**.

The options for [SETUP] appear.

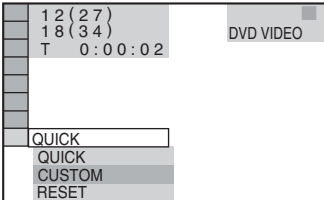

4 Press **[UP/DOWN]** to select **[CUSTOM]**, then press **[ENTER]**.


The Setup Display appears.

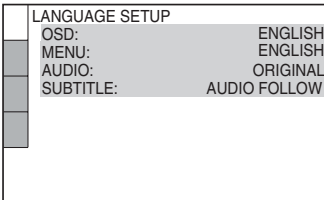

GB

5 Press **[UP/DOWN]** to select **[CUSTOM SETUP]**, then press **[ENTER]**.

The Setup item is selected.

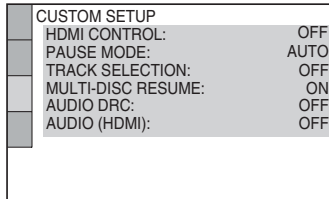

6 Press **[UP/DOWN]** to select **[HDMI CONTROL]**, then press **[ENTER]**.

7 Press **[UP/DOWN]** to select the setting.

The default setting is underlined.

- [OFF]: sets the [HDMI CONTROL] function to off.
- [ON]: sets the [HDMI CONTROL] function to on.


8 Press **[ENTER]**.

Watching DVD by a single button press (One-Touch Play)

Press  on the unit or remote.

When the system starts playback, the TV is turned on simultaneously and, the TV input is automatically switched to DVD input.

The TV input will also switch to DVD input automatically, in the following cases:

- You place a DVD disc on the tray, and then press .
- You press DISC SKIP on the remote or DISC 1-5 on the unit to load a disc (disc changer models only).

Note

- When a CD/DATA-CD is loaded into the unit, the One-Touch Play function does not work. However, when you insert a disc in the system whose power is standby, the TV turns on regardless of disc.
- When the “DMPORT” function (depending on the model, “DMPORT1” or “DMPORT2” appears) is active, One-Touch Play will not work.
- Depending on the TV, the start of the content may not be output.

Tip

- One-Touch Play is operated with System Audio Control at the same time.

Enjoying the TV sound from the speakers in this system (System Audio Control)

You can enjoy the TV sound in this system by easy operation.

While watching the TV and the function is switched to “TV” (depending on the model, “TV/VIDEO” appears), TV sound is output from the system speakers. You can also operate this from the TV menu. For details, see the operating instructions of TV.


Note

- When the TV is turned on before turning on the system, the TV sound will not output for a moment.
- If the function is set to “DVD” when you turn on the system, One-Touch Play is activated. In this case, set the function to “TV” (depending on the models, “TV/VIDEO” appears).
- When you select the TV program (the active picture is highlighted) or return to the TV mode while watching the TV and a DVD by PAP (picture and picture) mode, the DVD playback will stop.
- To output the sound from the TV, set [AUDIO (HDMI)] to [ON] on the system. For details, see the operating instructions of the system.

To Enjoy STB (Set Top Box) digital sound or digital satellite tuner sound from the system (Models with DIGITAL IN (COAXIAL or OPTICAL) jack only)

You can enjoy digital sound of STB or a digital satellite tuner from speakers of this system by performing to following connections and settings. Connect to a TV with the HDMI IN jacks by an HDMI cord (not supplied) (make sure to connect from the smallest number). The names of HDMI inputs in the following illustration are examples.

By connecting as the following illustration, you can enjoy Multi Channel Broadcasted Audio from the speakers of the system.

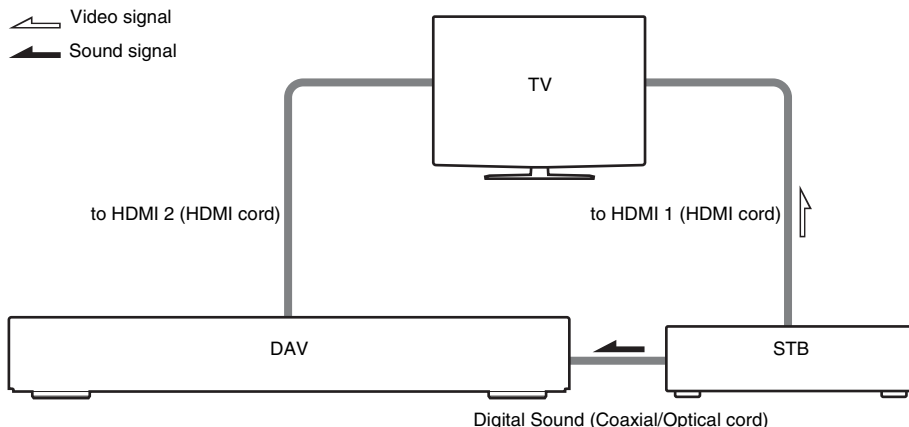

GB

Sets the [STB SYNCHRO] to [ON].

- 1 Press I/⏻.
- 2 Press DISPLAY when the system is in stop mode.
- 3 Press to select [SETUP], then press .
- 4 Press to select [CUSTOM], then press .
- 5 Press to select [CUSTOM SETUP], then press .
- 6 Press to select [STB SYNCHRO], then press .
- 7 Press to select the setting.

The default setting is underlined.

- [OFF]: sets the [STB SYNCHRO] function to off.
- [ON]: sets the [STB SYNCHRO] function to on.

- 8 Press .

The setting is made. Select the HDMI input of your TV connected to the STB or digital satellite tuner. The system accepts the signal from the SAT/CABLE jacks automatically and outputs the sound of the STB or digital satellite tuner from the speakers of the system.

Tip

- You can operate this function on STB or a digital satellite tuner which is not correspond with HDMI CONTROL.


Note

- In order to set the [STB SYNCHRO] function, first set [HDMI CONTROL] to [ON] (see page 2).
- Depending on the TV, this function may not work when STB or a digital satellite tuner is connected to the HDMI 1 jack of the TV.

Uso de la función CONTROL HDMI para 'BRAVIA' Theatre Sync

Para utilizar 'BRAVIA' Theatre Sync, ajuste la función CONTROL HDMI como se indica a continuación.

Si conecta componentes de Sony compatibles con la función CONTROL HDMI mediante el cable HDMI (no suministrado), el funcionamiento se simplificará de la forma siguiente:

- Reproducción mediante una pulsación: con tan sólo pulsar  en la unidad o en el mando a distancia, el televisor se encenderá y se ajustará automáticamente en el modo de recepción de DVD.
- Control del audio del sistema: mientras mira la televisión, puede cambiar el sonido para que se emita por el televisor o por los altavoces del sistema.
- Apagado del sistema: Si apaga el televisor con el botón POWER del mando a distancia del televisor, el sistema se apagará automáticamente.

CONTROL HDMI es una función de control mutuo estándar utilizada por HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para HDMI (high-definition multimedia interface).

La función CONTROL HDMI no funcionará en los siguientes casos:

- Si conecta este sistema a un componente que no se corresponde con la función CONTROL HDMI de Sony.
- Con un componente que no disponga de terminal HDMI.

Se recomienda que conecte este sistema a productos con la función 'BRAVIA' Theatre Sync.

Nota

- No utilice el botón THEATRE SYNC del mando a distancia mientras la función CONTROL HDMI se encuentre activa. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sistema.
- Según el componente que esté conectado, es posible que la función CONTROL HDMI no se active. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente.
- Si [CONTROL HDMI] está ajustado en [SI] sin que se haya conectado el cable HDMI (no suministrado), no podrá cambiar al modo de recepción de televisión aunque se haya conectado el cable SCART (EURO AV). En ese caso, ajuste [CONTROL HDMI] en [NO] (sólo para los modelos europeos).

Preparativos para utilizar la función CONTROL HDMI

Para utilizar la función CONTROL HDMI, asegúrese de que este sistema está conectado al televisor (que debería estar ajustado para CONTROL HDMI) mediante un cable HDMI (no suministrado). Encienda el sistema y el televisor, y cambie el selector de entrada del televisor de forma que la señal del sistema aparezca en la pantalla del televisor. A continuación, active las funciones CONTROL HDMI correspondientes.

La siguiente explicación es para este sistema. Para obtener más información sobre los ajustes del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con éste.

Nota

- Los elementos mostrados variarán en función del modelo del país.

1 Pulse .


El sistema se encenderá.

2 Pulse  **DISPLAY** cuando el sistema se encuentre en modo de parada.

Aparecerá la pantalla del menú de control.


3 Pulse  para seleccionar  **[AJUSTE]** y, a continuación, pulse .

Aparecerán las opciones de **[AJUSTE]**.

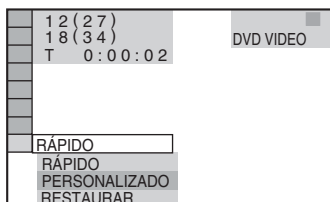

4 Pulse  para seleccionar **[PERSONALIZADO]** y, a continuación, pulse .


Aparece la pantalla de ajustes.

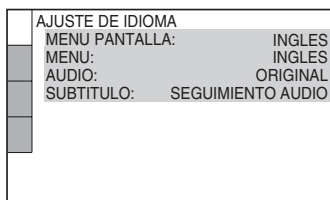

ES

5 Pulse  para seleccionar **[AJUSTE PERSONALIZADO]** y, a continuación, pulse .

El elemento de ajuste quedará seleccionado.

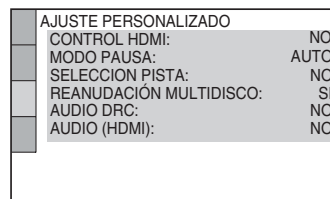

6 Pulse  para seleccionar **[CONTROL HDMI]** y, a continuación, pulse .


7 Pulse  para seleccionar el ajuste.

El ajuste predeterminado aparece subrayado.

- **[NO]**: desactiva la función **[CONTROL HDMI]**.
- **[SI]**: activa la función **[CONTROL HDMI]**.


8 Pulse .

Visualización del DVD mediante la pulsación de una tecla (Reproducción mediante una pulsación)

Pulse  en la unidad o en el mando a distancia.

Cuando el sistema inicie la reproducción, el televisor se encenderá de forma simultánea y la recepción de televisión cambiará automáticamente a la recepción de DVD.

La recepción de televisión también cambiará automáticamente a la recepción de DVD en los siguientes casos:

- Si coloca un disco DVD en la bandeja y pulsa .
- Si pulsa DISC SKIP en el mando a distancia o DISC 1-5 en la unidad para cargar un disco (sólo para modelos de cambiador de discos).

Nota

- Si se carga un CD/DATA-CD en la unidad, la función de reproducción mediante una pulsación no se activa. No obstante, si inserta un disco en el sistema mientras éste último se encuentra en modo de espera, el televisor se encenderá independientemente del tipo de disco.
- Cuando la función “DMPORT” (según el modelo, aparecerá “DMPORT1” o “DMPORT2”) esté activada, el sistema de reproducción mediante una pulsación no funcionará.
- En función del televisor, es posible que la parte inicial del contenido no se emita.

Consejo

- La función de reproducción mediante una pulsación funciona de manera simultánea con el control del audio del sistema.

Cómo escuchar el sonido del televisor desde los altavoces del sistema (Control del audio del sistema)

Es posible escuchar el sonido del televisor en este sistema mediante una operación sencilla.

Mientras ve la televisión y la función cambia a “TV” (según el modelo, aparecerá “TV/VIDEO”), el sonido del televisor se emitirá desde los altavoces del sistema. También es posible realizar esta operación desde el menú del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.


Nota

- Si se enciende el televisor antes de encender el sistema, el sonido del televisor se emitirá transcurridos unos segundos.
- Si la función está ajustada en “DVD” al encender el sistema, se activará la función de reproducción mediante una pulsación. En este caso, ajuste la función en “TV” (según los modelos, aparecerá “TV/VIDEO”).
- La reproducción del DVD se detendrá si selecciona el programa del televisor (se resaltarán la imagen activa) o si vuelve al modo televisor mientras ve la televisión y un DVD en modo PAP (imagen e imagen).
- Ajuste [AUDIO (HDMI)] en [SI] en el sistema para emitir sonido desde el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sistema.

Para disfrutar del sonido digital de un STB (Set Top Box, decodificador) o el sonido de un sintonizador digital vía satélite a través del sistema (sólo para los modelos con toma DIGITAL IN (COAXIAL u OPTICAL))

Es posible escuchar el sonido digital de un STB o de un sintonizador digital vía satélite desde los altavoces de este sistema si realiza las siguientes conexiones y ajustes. Realice la conexión a un televisor con las tomas HDMI IN mediante un cable HDMI (no suministrado) (asegúrese de conectarlo a partir del número más pequeño). Los nombres de las entradas HDMI que aparecen en la siguiente ilustración son ejemplos.

Si realiza las conexiones según lo indicado en la siguiente ilustración, podrá escuchar audio emitido en multicanal desde los altavoces del sistema.

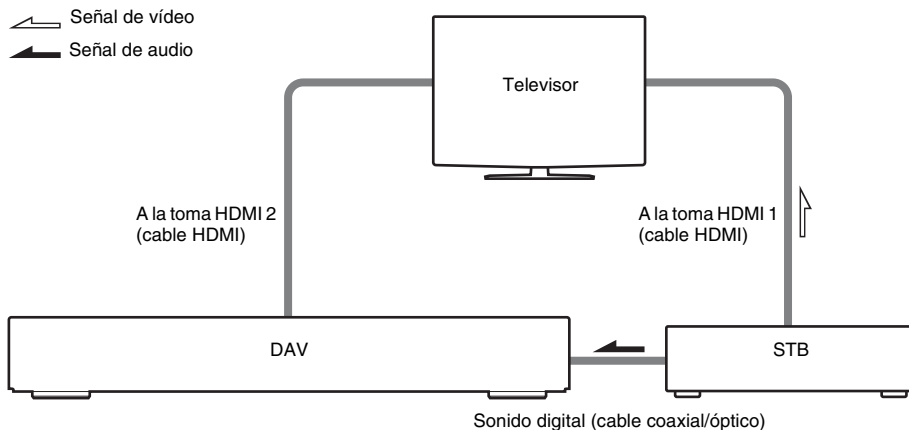

Ajusta la función [SINCRONIZACIÓN STB] en [SI].

- 1 Pulse I/⏻.
- 2 Pulse DISPLAY cuando el sistema se encuentre en modo de parada.
- 3 Pulse para seleccionar [AJUSTE] y, a continuación, pulse .
- 4 Pulse para seleccionar [PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse .
- 5 Pulse para seleccionar [AJUSTE PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse .
- 6 Pulse para seleccionar [SINCRONIZACIÓN STB] y, a continuación, pulse .
- 7 Pulse para seleccionar el ajuste.

El ajuste predeterminado aparece subrayado.

- [NO]: desactiva la función [SINCRONIZACIÓN STB].
- [SI]: activa la función [SINCRONIZACIÓN STB].

- 8 Pulse .

Se ha realizado el ajuste. Seleccione la entrada HDMI del televisor conectado a un STB o un sintonizador digital vía satélite. El sistema aceptará la señal de las tomas SAT/CABLE automáticamente y emitirá el sonido del STB o sintonizador digital vía satélite desde los altavoces del sistema.

Consejo

- Puede utilizar esta función en un STB o sintonizador digital vía satélite que no se corresponda con la función CONTROL HDMI.


Nota

- Para ajustar la función [SINCRONIZACIÓN STB], primero ajuste [CONTROL HDMI] en [SI] (consulte la página 2).
- Según el televisor, es posible que esta función no esté disponible si se conecta el STB o el sintonizador digital vía satélite a la toma HDMI 1 del televisor.

Använda funktionen HDMI-KONTROLL för 'BRAVIA' Theatre Sync

Om du vill använda 'BRAVIA' Theatre Sync ställer du in funktionen HDMI-KONTROLL på följande sätt.

Genom att ansluta SONY-komponenter som är kompatibla med funktionen HDMI-KONTROLL med HDMI-kabeln (medföljer inte), förenklas användningen enligt nedan:

- System för uppspelning med en knapptryckning: Genom att bara trycka på  på enheten eller fjärrkontrollen, startar TV:n och ställs automatiskt in på ingångsläge för DVD.
- Systemljudkontroll: När du tittar på TV kan du växla mellan att få ljudet uppspelat i TV:n eller i systemets högtalare.
- Systemavstängning: När du stänger av TV:n med POWER-knappen på fjärrkontrollen stängs systemet av automatiskt.

HDMI-KONTROLL är en gemensam funktionsstandard som används av HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för HDMI (high-definition multimedia interface).

Funktionen HDMI-KONTROLL fungerar inte i följande fall:

- När du ansluter systemet till en komponent som inte passar med Sonys HDMI-KONTROLL-funktion.
- En komponent som inte har någon HDMI-terminal.

Vi rekommenderar att du ansluter systemet till produkter utrustade med 'BRAVIA' Theatre Sync.

Obs!

- Använd inte THEATRE SYNC-knappen på fjärrkontrollen när funktionen HDMI-KONTROLL är aktiv. Mer information finns i systemets bruksanvisning.
- Beroende på den anslutna komponenten kan det hända att funktionen HDMI-KONTROLL inte fungerar. Se anvisningarna som följde med komponenten.
- När [HDMI-KONTROLL] är inställt på [PÅ] utan att vara ansluten av HDMI-kabeln (medföljer inte), kan du inte växla till TV:ns ingångsläge även om den är ansluten med en SCART-kabel (EURO AV). I så fall ställer du in [HDMI-KONTROLL] på [AV] (endast europeiska modeller).

Förbereda för funktionen HDMI-KONTROLL

Om du vill använda funktionen HDMI-KONTROLL måste du se till att det här systemet är anslutet till TV:n (vilken ska passa till HDMI-KONTROLL) med en HDMI-kabel (medföljer inte). Slå på systemet och TV:n och ställ sedan ingångsväljaren på TV:n så att signalen från systemet visas på TV-skärmen. Ställ sedan in respektive HDMI-KONTROLL-funktioner på på.

Följande förklaring gäller för systemet. För detaljer rörande TV-inställning, se bruksanvisningen som medföljde TV:n.

Obs!

- Visade inställningar varierar beroende på landsmodell.

1 Tryck på .


Systemet slås på.

2 Tryck på DISPLAY när systemet är i stoppläge.

Kontrollmenyn visas.


3 Tryck på för att välja [INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på .

Alternativen för [INSTÄLLNINGAR] visas.

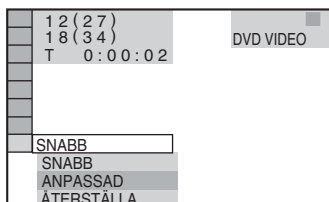


4 Tryck på för att välja [ANPASSAD] och tryck sedan på .

Inställningsdisplayen visas.

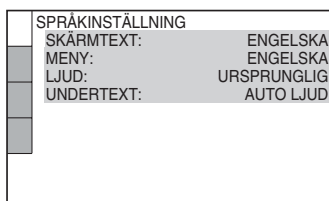

5 Tryck på för att välja [SPECIALINSTÄLLNINGAR] och tryck sedan på .

Inställningsalternativet är valt.

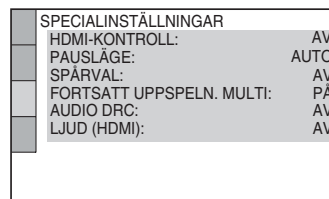

6 Tryck på för att välja [HDMI-KONTROLL] och tryck sedan på .

7 Tryck på för att välja önskad inställning.

Standardinställningen är understruken.

- [AV]: ställer in funktionen [HDMI-KONTROLL] på AV.
- [PÅ]: ställer in funktionen [HDMI-KONTROLL] på PÅ.

8 Tryck på .


SE

Titta på DVD med en enda knapptryckning (System för uppspelning med en knapptryckning)

Tryck på  på enheten eller fjärrkontrollen.

När systemet startar uppspelningen slås TV:n på samtidigt och TV-ingången växlar automatiskt till DVD-ingången.

TV-ingången ställs automatiskt in på DVD i följande fall:

- Du sätter in en DVD-skiva i facket och trycker sedan på .
- Du trycker på DISC SKIP på fjärrkontrollen eller DISC 1-5 på enheten för att ladda en skiva (endast skivväxlarmodeller).

Obs!

- När en CD-/DATA CD-skiva sätts in i enheten fungerar inte funktionen för uppspelning med en knapptryckning. När du sätter in en skiva i systemet och det är i standbyläge, slås även TV:n på.
- När funktionen "DMPOR" (beroende på modell visas "DMPOR1" eller "DMPOR2") är aktiv, fungerar inte funktionen för uppspelning med en knapptryckning.
- Beroende på TV:n kan det hända att början av uppspelningen inte visas.

Tips

- Funktionen för uppspelning med en knapptryckning styrs samtidigt med systemljudkontrollen.

Njut av TV-ljudet från högtalarna i det här systemet (Systemljudkontroll)

Du kan enkelt styra och njuta av TV-ljudet i det här systemet.


När du tittar på TV och funktionen ställs in på "TV" (beroende på modell visas "TV/VIDEO"), hörs TV-ljudet i systemets högtalare. Du kan också styra detta från TV:ns meny. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

Obs!

- När du slår på TV:n innan systemet slås på hörs inte TV-ljudet förrän efter en liten stund.
- Om funktionen är inställd på "DVD" när du slår på systemet aktiveras funktionen för uppspelning med en knapptryckning. I så fall ställer du in funktionen på "TV" (beroende på modellerna visas "TV/VIDEO").
- När du väljer TV-program (den aktiva bilden framhävs) eller återgår till TV-läget när du tittar på TV och en DVD via PAP-läge (picture and picture), avbryts DVD-uppspelningen.
- Om du vill spela upp ljudet från TV:n ställer du in [LJUD (HDMI)] på [PÅ] på systemet. Mer information finns i systemets bruksanvisning.

Om du vill njuta av digitalt ljud från en digital-TV-mottagare på systemet (endast modeller med koaxial eller optisk digitalingång)

Du kan njuta av digitalt ljud från en digital-TV-mottagare genom systemets högtalare genom att göra följande anslutningar och inställningar. Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till HDMI IN-uttaget på en TV (anslut från det lägsta numret). Se följande bild för exempel på HDMI-ingångarnas namn. Genom att ansluta som i följande bild, kan du njuta av flerkanalsljud ur systemets högtalare.

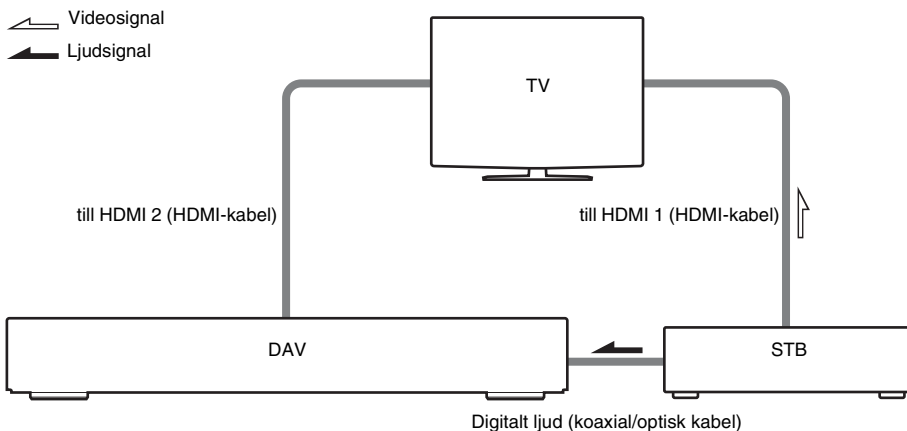

Ställ in [STB-SYNKRONISERING] på [PÅ].

- 1 Tryck på I/⏻.
- 2 Tryck på DISPLAY när systemet är i stoppläge.
- 3 Tryck på för att välja [INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på .
- 4 Tryck på för att välja [ANPASSAD] och tryck sedan på .
- 5 Tryck på för att välja [SPECIALINSTÄLLNINGAR] och tryck sedan på .
- 6 Tryck på för att välja [STB-SYNKRONISERING] och tryck sedan på .
- 7 Tryck på för att välja önskad inställning.

Standardinställningen är understruken.

- [AV]: ställer in funktionen [STB-SYNKRONISERING] på AV.
- [PÅ]: ställer in funktionen [STB-SYNKRONISERING] på PÅ.

- 8 Tryck på .

Inställningen görs. Välj HDMI-ingången på TV:n som är ansluten till digital-TV-mottagaren. Systemet accepterar signalen från SAT/CABLE-uttaget automatiskt och spelar upp ljudet från digital-TV-mottagaren ur systemets högtalare.

Tips

- Du kan använda den här funktionen på digital-TV-mottagare som inte motsvarar HDMI-KONTROLL.

SE

Obs!

- Om du vill ställa in funktionen [STB-SYNKRONISERING] måste du först ställa in [HDMI-KONTROLL] på [PÅ] (se sid. 2).
- Beroende på TV:n fungerar den här funktionen kanske inte när en digital-TV-mottagare är ansluten till HDMI 1-anslutningen på TV:n.

Korzystanie z funkcji HDMI CONTROL w przypadku urządzeń z funkcją 'BRAVIA' Theatre Sync

Aby umożliwić obsługę funkcji 'BRAVIA' Theatre Sync, ustaw funkcję HDMI CONTROL zgodnie z instrukcją poniżej.

Podłączenie urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją HDMI CONTROL za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu) umożliwia uproszczenie obsługi urządzenia w następujący sposób:

- Odtwarzanie za naciśnięciem jednego przycisku: Naciśnięcie tylko przycisku \triangleright na urządzeniu lub pilocie umożliwia włączenie telewizora oraz automatyczne ustawienie jego trybu wejścia na DVD.
- Sterowanie opcjami audio zestawu: Podczas oglądania telewizji dźwięk może być odtwarzany przez głośniki telewizora lub zestawu.
- Wyłączanie zestawu: Wyłączenie telewizora za pomocą przycisku POWER na pilocie do telewizora powoduje automatyczne wyłączenie zestawu.

HDMI CONTROL to standard wzajemnego sterowania funkcjami używany przez HDMI CEC (Consumer Electronics Control) w stosunku do interfejsu HDMI (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości).

Funkcja HDMI CONTROL nie jest dostępna w następujących przypadkach:

- Jeśli do zestawu podłączono urządzenie niezgodne z funkcją HDMI CONTROL firmy Sony.
- Urządzenie nie jest wyposażone w gniazdo HDMI.

Zalecamy podłączenie zestawu do urządzeń z funkcją 'BRAVIA' Theatre Sync.

Uwaga

- Nie należy naciskać przycisku THEATRE SYNC na pilocie, gdy włączona jest funkcja HDMI CONTROL. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi zestawu.
- W zależności od podłączonego urządzenia, funkcja HDMI CONTROL może być niedostępna. Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia.
- Jeśli funkcja [HDMI CONTROL] została ustawiona w położeniu [ON], ale urządzenie nie zostało podłączone za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu), przełączenie trybu wejścia na telewizor nie jest możliwe, nawet jeśli do podłączenia użyto przewodu SCART (EURO AV). W takim przypadku funkcję [HDMI CONTROL] należy ustawić na opcję [OFF] (tylko modele europejskie).

Konfigurowanie funkcji HDMI CONTROL

Aby umożliwić obsługę funkcji HDMI CONTROL, najpierw upewnij się, czy zestaw został podłączony do telewizora (zgodnego z funkcją HDMI CONTROL) za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu). Włącz zestaw i telewizor, a następnie ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego w telewizorze tak, aby na ekranie pojawił się sygnał z zestawu. Włącz odpowiednie funkcje HDMI CONTROL.

Poniższy opis dotyczy tego zestawu. Potrzebne informacje dotyczące konfiguracji telewizora znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Wyświetlane elementy różnią się w zależności od krajowej wersji modelu.

1 Naciśnij przycisk I/⏻.


Spowoduje to włączenie zestawu.

2 Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.


3 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

Zostaną wyświetlone opcje menu [SETUP].

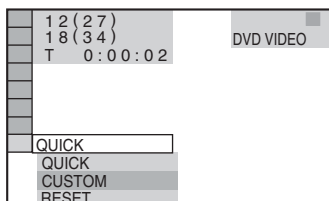

4 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij przycisk .


Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.

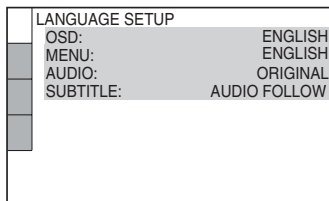

PL

5 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [CUSTOM SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

Element konfiguracji zostanie wybrany.

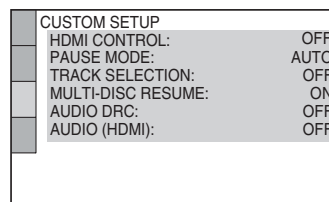

6 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [HDMI CONTROL], a następnie naciśnij przycisk .

7 Wybierz ustawienie za pomocą przycisków ↑/↓.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.

- [OFF]: Wyłączenie funkcji [HDMI CONTROL].
- [ON]: Włączenie funkcji [HDMI CONTROL].


8 Naciśnij przycisk .

Oglądanie płyty DVD za naciśnięciem jednego przycisku (Odtwarzanie za naciśnięciem jednego przycisku)

Naciśnij przycisk ▷ na urządzeniu lub na pilocie.

Gdy zestaw rozpocznie odtwarzanie, telewizor zostanie włączony automatycznie, a jego tryb wejścia zostanie automatycznie ustawiony na DVD.

W następujących przypadkach tryb wejścia telewizora zostanie również automatycznie przełączony na DVD:

- Po załadowaniu płyty DVD naciśnięto przycisk .
- W celu załadowania płyty naciśnięto przycisk DISC SKIP na pilocie lub przycisk DISC 1-5 na urządzeniu (tylko modele wyposażone w zmieniarke płyt).

Uwaga

- Gdy do urządzenia załadowana zostanie płyta CD/DATA-CD, funkcja odtwarzania za naciśnięciem jednego przycisku nie działa. Jednakże w przypadku załadowania płyty do zestawu znajdującego się w trybie gotowości, telewizor zostanie włączony bez względu na rodzaj płyty.
- Gdy włączona została funkcja „DMPORT” (w zależności od posiadanego modelu, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „DMPORT1” lub „DMPORT2”), funkcja odtwarzania za naciśnięciem jednego przycisku nie działa.
- W przypadku niektórych telewizorów może dojść do opuszczenia początku oglądanej zawartości.

Wskazówka

- Funkcje odtwarzania za naciśnięciem jednego przycisku oraz sterowania opcjami audio zestawu są obsługiwane jednocześnie.

Odtwarzanie dźwięku z telewizora za pośrednictwem wszystkich głośników zestawu (Sterowanie opcjami audio zestawu)

Odtwarzanie dźwięku z telewizora za pośrednictwem zestawu nie wymaga skomplikowanej konfiguracji.

Jeśli podczas oglądania programu telewizyjnego ustawienie funkcji zostanie zmienione na „TV” (w zależności od posiadanego modelu, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „TV/VIDEO”), głośniki zestawu odtwarzać będą dźwięk z telewizora. Włączenie tej opcji jest również możliwe z poziomu menu telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Jeśli telewizor zostanie włączony jeszcze przed uruchomieniem zestawu, przez pewien czas dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany.
- Jeśli w momencie uruchomienia zestawu dla ustawienia funkcji wybrano opcję „DVD”, uruchomiona zostanie funkcja odtwarzania za naciśnięciem jednego przycisku. W takim przypadku przełącz funkcję w ustawienie „TV” (w zależności od posiadanego modelu, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „TV/VIDEO”).
- Po wybraniu programu TV (aktywny obraz zostaje podświetlony) lub przywróceniu trybu telewizora podczas oglądania telewizji i filmu DVD w trybie PAP (obraz i obraz), odtwarzanie płyty DVD zostanie zatrzymane.


- W celu odtwarzania dźwięku z telewizora należy w zestawie ustawić funkcję [AUDIO (HDMI)] w położenie [ON]. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi zestawu.

Odtwarzanie cyfrowego dźwięku z urządzenia STB (Set Top Box) lub dźwięku z cyfrowego odbiornika satelitarnego za pośrednictwem zestawu (tylko modele wyposażone w gniazdo DIGITAL IN (COAXIAL lub OPTICAL))

Dokonanie następujących podłączeń i ustawień umożliwia odtwarzanie cyfrowego dźwięku z urządzenia STB lub z cyfrowego odbiornika satelitarnego za pośrednictwem głośników zestawu. Za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu) podłącz urządzenie do gniazda wejściowego HDMI IN (pamiętając o konieczności podłączania przewodów zgodnie z właściwą kolejnością, począwszy od gniazda oznaczonego najniższym numerem).

Przedstawione na ilustracji poniżej nazwy wejść HDMI zostały użyte jedynie w celach przykładowych.

Podłączenie w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej umożliwia odtwarzanie dźwięku wielokanałowego (Multi Channel Broadcasted Audio) za pośrednictwem głośników zestawu.

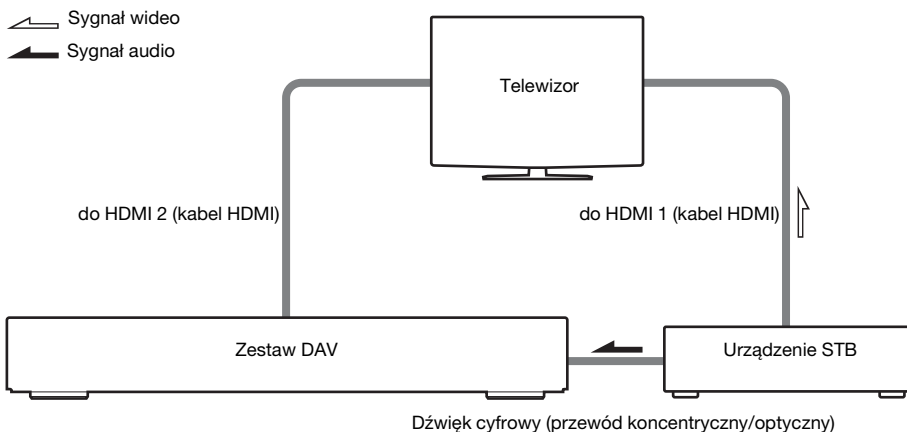

Ustawianie funkcji [STB SYNCHRO] w położenie [ON].

- 1 Naciśnij przycisk I/⏻.
- 2 Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania.
- 3 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [SETUP], a następnie naciśnij przycisk .
- 4 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij przycisk .
- 5 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [CUSTOM SETUP], a następnie naciśnij przycisk .
- 6 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz opcję [STB SYNCHRO], a następnie naciśnij przycisk .
- 7 Wybierz ustawienie za pomocą przycisków ↑/↓.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.

- [OFF]: Wyłączanie funkcji [STB SYNCHRO].
- [ON]: Włączanie funkcji [STB SYNCHRO].

8 Naciśnij przycisk ⊕.

Ustawienie zostanie wybrane. Wybierz wejście HDMI telewizora podłączonego do urządzenia STB lub cyfrowego odbiornika satelitarnego. Zestaw automatycznie odbiera sygnały z gniazd SAT/CABLE i odtwarza dźwięk z urządzenia STB lub z cyfrowego odbiornika satelitarnego za pośrednictwem głośników zestawu.

Wskazówka

- Można korzystać z tej funkcji w urządzeniu STB lub cyfrowym odbiorniku satelitarnym niezgodnym z funkcją HDMI CONTROL.

Uwaga

- W celu skonfigurowania funkcji [STB SYNCHRO] ustaw najpierw funkcję [HDMI CONTROL] w położenie [ON] (patrz str. 2).
- W przypadku niektórych telewizorów funkcja ta może nie działać, jeżeli urządzenie STB lub cyfrowy odbiornik satelitarny jest podłączony do gniazda HDMI 1 telewizora.



* 3 0 9 9 7 8 3 1 3 * (1)