

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Brak zasilania.

- Podłącz starannie zasilacz sieciowy.
- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Nie słyhać dźwięku.

- Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez głośniki.

Słyhać szum.

- W pobliżu odtwarzacza jest używany przenośny telefon lub inne urządzenie emitujące fale radiowe. → Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające od odtwarzacza.

Odtwarzacz CD


Płyta CD nie jest odtwarzana lub na wyświetlaczu pojawia się napis „-”, mimo że **plyta CD znajduje się w odtwarzaczu**.

- Włóż płytę CD nadrukami do góry.
- Oczyść płytę CD.
- Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza otwartą przez około godzinę, aby skondensowana para wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
- Nie zakończono sesji nagrywania płyty CD-R/CD-RW. Zakończ sesję nagrywania płyty CD-R/CD-RW za pomocą urządzenia nagrywającego.
- Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CD-RW, urządzenia nagrywającego lub używanego oprogramowania.

Dźwięk jest przerywany.

- Zmniejsz poziom głośności.
- Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie uszkodzona.
- Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w którym nie będzie on narażony na wstrząsy.
- Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z powietrzem dostępnego w sprzedaży.
- W przypadku korzystania z płyt CD-R/CD-RW słabej jakości lub w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem nagrywającym albo z oprogramowaniem, dźwięk może zanikać lub może się pojawić szum.

Soczewka



Radio

Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.

- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Odsuń odtwarzacz od telewizora.

Zakłócenia na ekranie telewizora.

- Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w paśmie UKF urządzenie znajduje się blisko odbiornika TV wyposażonego w antenę pokojową, należy umieścić urządzenie w dalszej odległości od odbiornika.

Jeśli po zastosowaniu powyższych sposobów usunięcia usterek wciąż występują problemy, należy odłączyć zasilacz sieciowy. Po zniknięciu wszystkich wskazań na wyświetlaczu, należy ponownie podłączyć zasilacz sieciowy. Jeśli problem powtórzy się, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono podłączone ponownie.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.

Czyszczenie kieszeni

- Obudowę, panel i elementy sterowania można czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać szorstkich gąbek, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

Źródła zasilania

- W przypadku zasilania prądem zmiennym należy stosować dostarczony zasilacz sieciowy. Nie wolno używać zasilaczy innego typu.
- Nawet po wyłączeniu odtwarzacza urządzenie znajduje się cały czas pod napięciem, dopóki wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda zasilającego w ścianie.
- W przypadku zasilania za pomocą baterii należy użyć sześciu baterii R6 (rozmiar AA).
- Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
- Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona na spodniej części urządzenia.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
- Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochylonych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby

zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.

- Pozostawiając odtwarzacz w zaparkowanym samochodzie, należy umieścić go w takim miejscu, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Głośniki są wyposażone w silne magnesy, dlatego karty kredytowe korzystające z zapisu magnetycznego oraz zegarki mechaniczne należy przechowywać z dala od odtwarzacza, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola magnetycznego.

Działanie

- Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało umieszczone w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Uwagi dotyczące płyt CD

- Przed rozpoczęciem odtwarzania należy oczyścić płytę CD za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę należy czyścić od środka na zewnątrz.
- Nie należy używać środków zawierających benzynę i rozpuszczalniki ani dostępnych w sklepach środków czyszczących i aerozoli antystatycznych przeznaczonych do płyt winylowych.
- Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła ani w samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych miejscach, gdzie może nastąpić znaczny wzrost temperatury.
- Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD ani zadrapywać powierzchni płyty CD.
- Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.

Wszelkie rysy, brud lub odciski palców znajdujące się na płycie CD mogą powodować błędy podczas odtwarzania płyty.

SONY®

Personal Audio System

Instrukcja obsługi

CFD-E10

©2003 Sony Corporation

3-234-994-61(1)

UWAGA

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

UWAGA

Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak regały lub szafki.

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

- (1) Czynności polegające na:
 - sprawdzeniu parametrów technicznych,
 - regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
 - strojeniu programatorów,
 - wymianie żarówek i bezpieczników

są czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.

- (2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe słuchawkowe nie podlegają gwarancji.

- (3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądź też kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną.

<http://www.sony.net/>



Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD

System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 μW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm).
Prędkość obrotowa
200 obr./min do 500 obr./min (CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/-2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy

Sekcja radia

Zakres częstotliwości
UKF: Model przeznaczony dla Włoch i model turystyczny: 87,5 - 108 MHz/pozostałe kraje: 87,5 - 107 MHz
AM: Włochy: 526,5 - 1 606,5 kHz/ model turystyczny: 530 - 1 710 kHz/ pozostałe kraje: 530-1 611 kHz
Częstotliwość pośrednia (IF)
UKF: 10,7 MHz
AM: 455 kHz
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana antena ferrytowa

Ogólne


Głośnik
Głośnik główny: średnica 5,7 cm, 2,7 Ω, typ stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki stereofonicznej): Dla słuchawek o impedancji 8 - 32 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
2 W
Zasilanie
Do gniazda DC IN 6 V można podłączyć: Dostarczony zasilacz sieciowy do użytku w sieci:
- 110 - 120 V, 220 - 240 V (prąd zmienny) z możliwością wyboru, 50/60 Hz (model turystyczny)
- 230 V (prąd zmienny), 50 Hz (pozostałe modele)
6 V (prąd stały), 4 baterii R6 (rozmiar AA)
Pobór mocy
DC 13 W
Żywotność baterii
Podczas odtwarzania płyty CD: Baterie Sony R6P: ok. 2 godz. Baterie alkaliczne Sony LR6: ok. 4 godz.
Wymiary
Ok. 315 × 131 × 70 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)

Masa
Ok. 920 g (z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (1)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony MDR

Położenie elementów sterujących

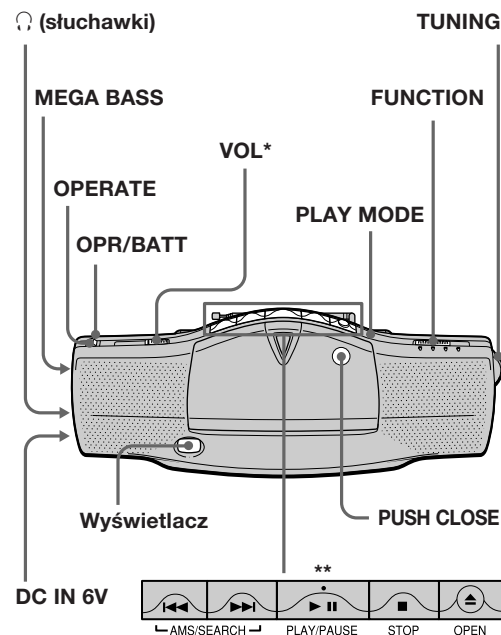

- * Obok regulatora VOL znajduje się wypukły punkt wskazujący kierunek zwiększania głośności.
- ** Na przycisku ►► znajduje się wypukły punkt.

Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawkowego).


Aby wzmocnić basy

Ustaw przełącznik MEGA BASS w położeniu „ON”.

Aby przywrócić zwykły dźwięk, ustaw ten przełącznik w położeniu „OFF”.

Wybór źródła zasilania

Podłączanie zasilacza sieciowego

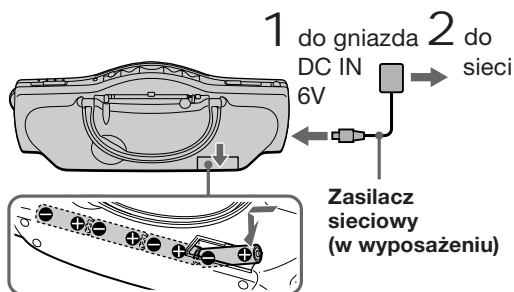

Wybór właściwego napięcia zasilającego (dotyczy tylko modelu turystycznego)

Przed rozpoczęciem użytkowania zasilacza sieciowego należy ustawić go na napięcie odpowiadające napięciu w lokalnej sieci, „110 V - 120 V” lub „220 V - 240 V”.




Użytkowanie odtwarzacza przy zasilaniu baterijnym

Włóż cztery baterie R6 (rozmiar AA, nie znajdują się w wyposażeniu) do komory baterii.


Aby wyjąć baterie

Naciśnij koniec baterii oznaczony symbolem ⊖, a następnie wyjmij baterie.



Jeśli pokrywa komory baterii wypadnie

Włóż prawy róg pokrywy, a następnie włóż jej lewy róg, zwracając uwagę na prawidłowe pokrycie się z rowkiem komory baterii.



Wskazówka (dotyczy tylko modelu turystycznego)

Jeśli wtyk zasilacza sieciowego nie pasuje do gniazda ściennego, należy zastosować znajdujący się w wyposażeniu adapter wtyku.

Uwagi

- Aby korzystać z odtwarzacza przy zasilaniu baterijnym, odłącz zasilacz sieciowy od odtwarzacza. Odtwarzacz nie działa przy zasilaniu baterijnym, jeśli jest do niego podłączony zasilacz sieciowy.
- Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa. Wymień wszystkie baterie na nowe.
- Przełącznik wyboru napięcia zasilacza sieciowego nie jest wyłącznikiem służącym do włączania/wyłączania zasilania (dotyczy tylko modelu turystycznego).

Odtwarzanie płyty CD

1 Włącz odtwarzacz.

2 Naciśnij przycisk ▲, aby otworzyć kieszeń odtwarzacza CD.

3 Włóż płytę CD do kieszeni odtwarzacza.

Płyta CD o średnicy 12 cm
Wciśnij, tak aby się zatrzasnęła.

Płyta CD o średnicy 8 cm
Włóż płytę zwracając uwagę na właściwe ułożenie jej części środkowej.

Nadrukami do siebie

4 Naciśnij przycisk PUSH CLOSE, aby zamknąć pokrywę kieszeni odtwarzacza CD.

5 Ustaw przełącznik FUNCTION w położeniu „CD”.

Wyświetlacz

Całkowita liczba utworów

6 Naciśnij przycisk ►►.

Wszystkie utwory zostaną odtworzone jednokrotnie.

PLAY/PAUSE

Numer utworu

Aby	Wykonaj następujące czynności
ustawić głośność odtwarzania	Przesuń regulator VOL.
zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■.
wstrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ►►. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie po wstrzymaniu.
prześć do następnego utworu	Naciśnij przycisk ►►.
powrócić do poprzedniego utworu	Naciśnij przycisk ◀◀.
wyszukać miejsce w utworze podczas słuchania dźwięku	Naciśnij przycisk ►► (do przodu) lub ◀◀ (do tyłu) w trakcie odtwarzania i przytrzymaj, aż do chwili znalezieniażądanego miejsca.
wyjąć płytę CD z odtwarzacza	Naciśnij przycisk ■, a następnie ▲.
wyłączyć odtwarzacz	Ustaw przełącznik OPERATE w położeniu „OFF”.

Wymywanie płyty CD z odtwarzacza

Uważaj, aby nie dotknąć odtwarzanej strony (strony bez etykiety).

Wybór trybu otwarcia

- 1 Ustaw przełącznik FUNCTION w położeniu „CD”.
- 2 Naciskaj przycisk PLAY MODE, aż na wyświetlaczu ukaże się żądany tryb odtwarzania. Następnie wykonaj następujące czynności:

Aby	Wybrany tryb odtwarzania i czynność, którą należy wykonać
powtórzyć pojedynczy utwór	„REP 1”: Naciskając przycisk ►► lub ◀◀, wybierz utwór przeznaczony do ponownego odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk ►►.
powtórzyć wszystkie utwory	„REP”: Naciśnij przycisk ►►.
odtworzyć utwory w kolejności losowej	„SHUF”: Naciśnij przycisk ►►.
powtórzyć utwory w kolejności losowej	„SHUF REP”: Naciśnij przycisk ►►.

Aby anulować wybrany tryb odtwarzania

Naciskaj przycisk PLAY MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb odtwarzania.

Informacje o płytach CD-R/CD-RW

Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest uzależniona od jakości płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.

* CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio CD.

Słuchanie audycji radiowych

1 Włącz odtwarzacz.


2 Ustaw przełącznik FUNCTION w położeniu „FM STEREO” lub „AM”.

3 Użyj pokrętki TUNING, aby dostroić żądaną stację.

Aby	Wykonaj następujące czynności
ustawić głośność	Przesuń regulator VOL.
wyłączyć radio	Ustaw przełącznik OPERATE w położeniu „OFF”.

Poprawianie jakości odbioru

W przypadku odbioru w paśmie UKF (FM) zmień położenie anteny, a w przypadku odbioru w paśmie AM zmień położenie odtwarzacza.

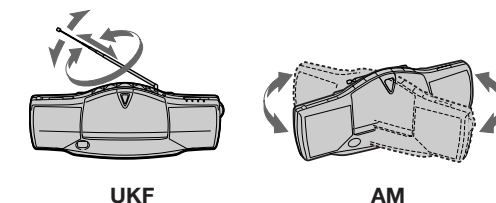

UKF

AM

Wskazówka

Jeśli w trakcie słuchania audycji w paśmie UKF występują szumy, przestaw przełącznik FUNCTION w położenie „FM MONO”. Audycja radiowa będzie odbierana monofonicznie.