

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono podłączone ponownie.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.

Czyszczenie kieszeni

- Obudowę, panel i elementy sterowania można czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać szorstkich gąbek, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

Źródła zasilania

- W przypadku zasilania odtwarzacza prądem zmiennym należy upewnić się, że napięcie robocze odtwarzacza jest takie samo, jak napięcie w lokalnej sieci energetycznej (patrz "Dane techniczne") i korzystać z przewodu zasilającego znajdującego się w wyposażeniu. Nie należy korzystać z przewodów innego typu.
- Nawet po wyłączeniu odtwarzacza, urządzenie znajduje się cały czas pod napięciem, dopóki wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda zasilającego w ścianie.
- W przypadku zasilania za pomocą baterii należy użyć sześciu baterii R20 (rozmiar D).
- Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
- Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona na spodniej części urządzenia.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
- Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.
- Pozostawiając odtwarzacz w zaparkowanym samochodzie, należy się upewnić, że znajduje się on w takim miejscu, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Głośniki są wyposażone w silne magnesy, dlatego karty kredytowe korzystające z zapisu magnetycznego oraz zegarki mechaniczne należy przechowywać z dala od odtwarzacza, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola magnetycznego.

Działanie

- Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy ustawić je na kilka minut w trybie odtwarzania, aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu, a następnie włożyć kasetę.

Uwagi dotyczące kaset

- Aby unieemożliwić przypadkowe nagrywanie, należy wylamać plastikowe zabezpieczenie na stronie A lub B. Aby ponownie wykorzystać taśmę do nagrywania, należy zasłonić miejsce po wylamanym plastikowym zabezpieczeniu za pomocą taśmy klejącej.



Strona A

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie strony A strony B

- Nie zaleca się stosowania kaset dłuższych niż 90-minutowe, za wyjątkiem długiego nagrywania lub odtwarzania w trybie ciągłym.

Uwagi dotyczące płyt CD

- Przed rozpoczęciem odtwarzania, płytę CD należy oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę należy czyścić od środka do zewnątrz.



Czyszczenie powierzchni płyty CD

- Nie należy używać środków zawierających benzynę i rozpuszczalniki ani dostępnych w sklepach środków czyszczących i aerozoli antystatycznych przeznaczonych do płyt winylowych.
- Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła ani w samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych miejscach, gdzie może nastąpić znaczny wzrost temperatury.
- Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD ani rysować powierzchni płyty CD.
- Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.

Wszelkie rysy, brud lub odciski palców znajdujące się na płycie CD mogą powodować błędy podczas odtwarzania płyty.

Informacje dotyczące płyt CD-R/ CD-RW

Ten odtwarzacz umożliwila odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest uzależniona od jakości płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.

* CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach CD.

Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem technologii ochrony praw autorskich

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez kilka firm fonograficznych dyski z nagraniami muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem technologii ochrony praw autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych dysków znajdują się również takie, które nie są zgodne ze standardem CD i w związku z tym mogą nie być odtwarzane przez niniejsze urządzenie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy kontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Brak zasilania.

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Nie można włączyć odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą baterii (tylko model CFD-S200L).

Zasilanie nie jest włączone, a na wyświetlaczu pojawiają się na zmianę komunikaty "bAtErY" i "Error".

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.

Nie słychać dźwięku.

- Ustaw poziom głośności.
- Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez głośniki.

Słychać szum.

- W pobliżu odtwarzacza jest używany przenośny telefon lub inne urządzenie emitujące fale radiowe. → Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające od odtwarzacza.

Odtwarzacz CD

Płyta CD nie jest odtwarzana lub na wyświetlaczu pojawia się napis "no diSc", mimo że płyta CD znajduje się w odtwarzaczu.

- Włóż płytę CD nadrukim do góry.
- Oczyść płytę CD.
- Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza otwartą przez około godzinę, aby skondenowana para wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
- Nie zakończono sesji nagrywania płyty CD-R/CD-RW. Zakończ sesję nagrywania płyty CD-R/CD-RW za pomocą urządzenia nagrywającego.
- Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CD-RW, urządzenia nagrywającego lub używanego oprogramowania.

Dźwięk jest przerywany.

- Zmniejsz poziom głośności.
- Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie uszkodzona.
- Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w którym nie będzie on narażony na wstrząsy.
- Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z powietrzem dostępnego w sprzedaży.
- W przypadku korzystania z płyt CD-R/CD-RW słabej jakości lub w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem nagrywającym albo z oprogramowaniem, dźwięk może zaniknąć lub może się pojawić szum.

Radio

Staby odbiór.

- Aby poprawić jakość odbioru w paśmie UKF (FM), należy zmienić pozycję anteny.



• Zmienić położenie samego odtwarzacza, aby poprawić odbiór w zakresie AM lub MW/LW.



Sprawdzenie poprawności położenia odtwarzacza

Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.

- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Odsuń odtwarzacz od telewizora.

Zakłócenia na ekranie telewizora.

- Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w paśmie UKF urządzenie znajduje się blisko odbiornika TV wyposażonego w antenę pokojową, należy umieścić urządzenie w dalszej odległości od odbiornika.

Magnetofon

Taśma nie przesuwa się po naciśnięciu przycisku operacyjnego.


- Dokładnie zamknij kieszeń kasety.

Przycisk REC ● nie działa albo nie można odtwarzać lub nagrywać kasety.



- Upewnij się, czy zabezpieczenie przed nagrywaniem nie zostało wylamane.

Zniekształcenia albo niska jakość odtwarzania, nagrywania lub kasowania.

- Za pomocą wacika zwilżonego środkiem czyszczącym lub alkoholem oczyść głowicę, rolkę dociskową i wałek przesuwu taśmy.
- Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Używana jest taśma typu TYPE II (high position) lub TYPE IV (metal). Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
- Rozmagnesuj głowicę za pomocą kasety rozmagnesowującej dostępnej w sprzedaży.

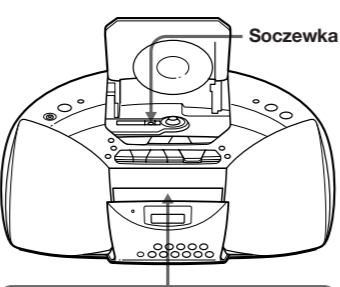

Soczewka



Wałek przesuwu taśmy

Pilot zdalnego sterowania (tylko model CFD-S200L)

Zdalne sterowanie nie działa.

- Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień wszystkie na nowe.
- Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania znajdującego się w odtwarzaczu.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem a urządzeniem.
- Upewnij się, że czujnik zdalnego sterowania nie jest narażony na silne działanie światła, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światło lamp jarzeniowych.
- Podczas korzystania z pilota przysuń się bliżej do odtwarzacza.

Jeśli po zastosowaniu powyższych środków problem nadal występuje, odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij z wyświetlacza wszystkich wskaźników podłącz ponownie przewód zasilający i włóż baterie. Jeśli problem powtórzy się, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD

| |
|--|
| System |
| Właściwości diody lasera |
| Materiał: GaAlAs |
| Długość fali: 780 nm |
| Czas trwania emisji: emisja ciągła |
| Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 μW (Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektiwu na bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm.) |
| Prędkość obrotowa |
| 200 obr/min do 500 obr/min (CLV) |
| Liczba kanałów |
| 2 |
| Zakres częstotliwości |
| 20 - 20 000 Hz +/-1-2 dB |
| Zniekształcenia dźwięku |
| Poniżej mierzalnej granicy |

| Sekcja radia |
|---|
| Zakres częstotliwości |
| CFD-S100 |
| UKF 87,5 - 108 MHz |
| AM 531 - 1 611 kHz (co 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (co 10 kHz) |
| CFD-S100L/S200L |
| UKF 87,5 - 108 MHz |
| MW 531 - 1 611 kHz (co 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (co 10 kHz) |
| LW 153 - 279 kHz |

| |
|--------------------------------------|
| IF |
| UKF: 10,7 MHz |
| AM/MW/LW: 450 kHz |
| Anteny |
| UKF: Antena teleskopowa |
| AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa |

Sekcja magnetofonu kasetowego

| |
|--|
| System nagrywania |
| 4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny |
| Czas szybkiego przewijania |
| Ok. 120 s dla kaset Sony C-60 |
| Zakres częstotliwości dla taśm typu TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz |

Ogólne

Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 Ω, typ stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki stereofonicznej)
Dla słuchawk o impedancji 16 - 68 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
4,6 W

Zasilanie
Dla magnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD i radiem:
Model argentyński: 220-230 V (prąd zmienny), 50 Hz

Inne modele:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Dla pilota zdalnego sterowania (tylko model CFD-S200L):
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)

Pobór mocy dla prądu zmiennego 20 W

Żywotność baterii
Dla magnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD i radiem:

| |
|--|
| Nagrywanie sygnału UKF |
| Baterie Sony R20P: ok. 13,5 godz. |
| Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 20 godz. |
| Odtwarzanie kaset magnetofonowych |
| Baterie Sony R20P: ok. 7,5 godz. |
| Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 15 godz. |
| Odtwarzanie płyt CD |
| Baterie Sony R20P: ok. 2,5 godz. |
| Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 7 godz. |

| |
|---|
| Wymiary |
| Ok. 386 × 166 × 252 mm (szer./wys./gł.) (łącznie z wystającymi częściami) |
| Masa |
| Ok. 3,3 kg (z bateriami) |

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Instrukcja obsługi



Otworzenie komory na baterie


Włożenie baterii R20

Włożenie baterii R20

Włożenie baterii R20

Włożenie baterii R20

Źródła zasilania

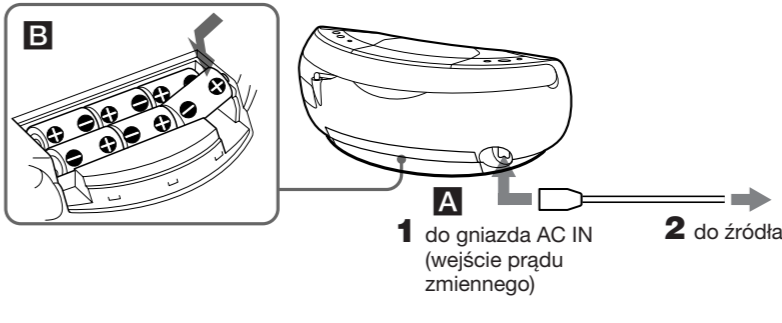

Podłącz przewód zasilający **A** do źródła zasilania lub umieść sześć baterii R20 (rozmiar D) w pojemniku na baterie **B** (baterie nie znajdują się w wyposażeniu).

Uwagi

- Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD.
- Aby korzystać z baterii, należy odłączyć przewód zasilający od odtwarzacza.
- Nie można włączyć odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą baterii (tylko model CFD-S200L).

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania **C** (tylko model CFD-S200L)

Włóż dwie baterie R03 o rozmiarze AAA (nie znajdują się w wyposażeniu).

Wymiana baterii

Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Polski

UWAGA

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie należy otwierać obudowy ani demontować urządzenia

Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Informacje



Ten odtwarzacz płyt CD został zaklasyfikowany jako produkt typu CLASS 1 LASER.

Etykieta CLASS 1 LASER PRODUCT znajduje się na spodniej części urządzenia.

Włóż baterie R20

UWAGA
Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak regaly lub szafki.


Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

| |
|---|
| (1) Czynności polegające na: |
| — sprawdzeniu parametrów technicznych, |
| — regulacji i czyszczeniu mechanizmu, |
| — strojeniu programatorów, |
| — wymianie żarówek i bezpieczników |
| są czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są usługą płatną przez klienta. |
| (2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe słuchawkowe nie podlegają gwarancji. |
| (3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądź też kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną. |

http://www.sony.net/



Położenie elementów sterujących

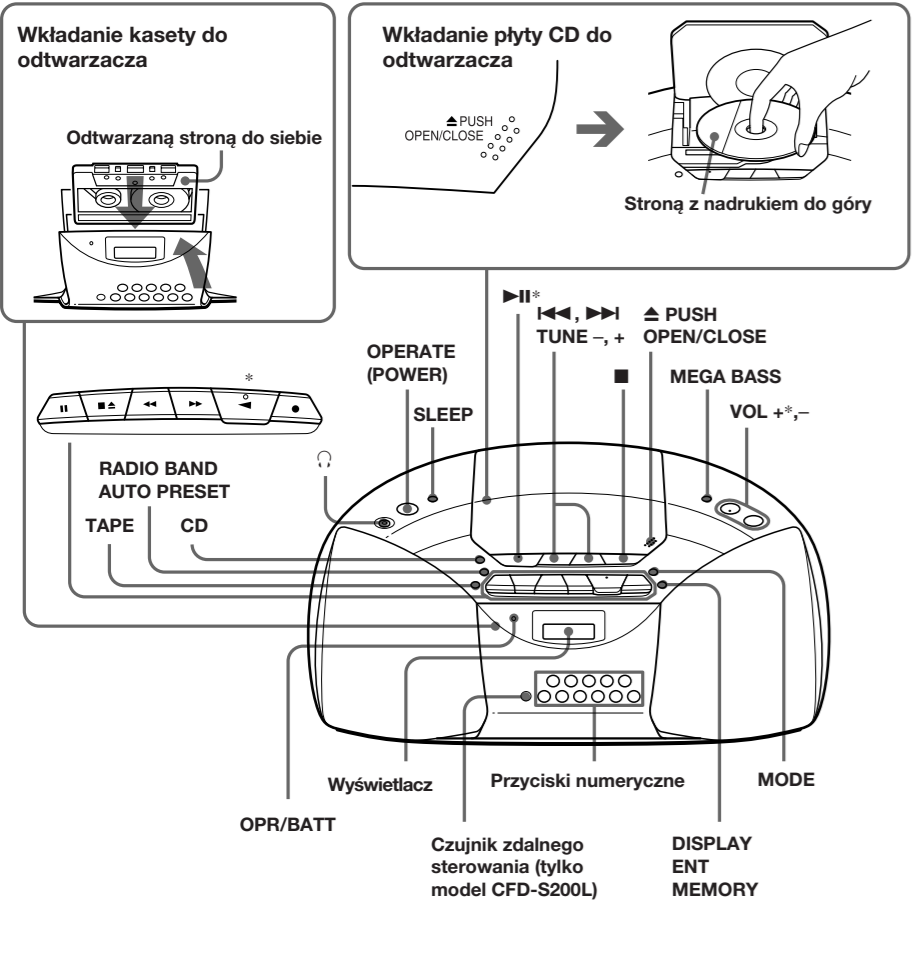

Wyświetlacz i przyciski sterujące

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

CFD-S100L/S200L: Naciśnij przycisk OPERATE.

CFD-S100: Naciśnij przycisk POWER.

Aby ustawić głośność

Naciśnij przycisk VOL +, -.

Aby słuchać przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawki).

Regulacja uwydatnienia dźwięku


Aby wzmocnić dźwięki basowe

Naciśnij przycisk MEGA BASS.

Na wyświetlaczu pojawia się napis "MEGA BASS".

Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie.

Pilot zdalnego sterowania (tylko model CFD-S200L)

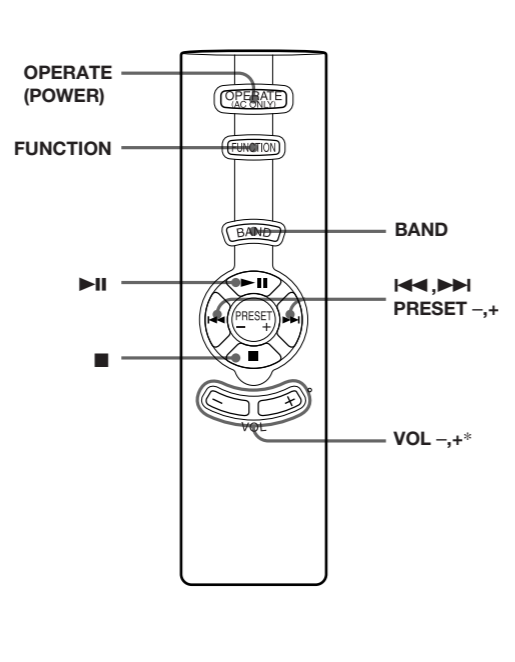

*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.



Odtwarzanie płyt CD

1 Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie włączenie zasilania).

2 Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.

3 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza CD.

4 Naciśnij przycisk II.

Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.

| Aby | Naciśnij przycisk |
|------------------------------|-------------------|
| przerwać odtwarzanie | II |
| wstrzymać odtwarzanie | II |
| przejdź do następnego utworu | II |

| | |
|--|--|
| cofnąć się do poprzedniego utworu | I II |
| wyjąć płytę CD z odtwarzacza | PUSH OPEN/CLOSE |
| bezpośrednio odszukać określony utwór* | przycisk numeryczny odpowiadający numerowi utworu. |
| odszukać określone miejsce podczas słuchania dźwięku | II (do przodu) lub I II (do tyłu) podczas odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca. |
| odszukać określone miejsce, obserwując wyświetlacz | II (do przodu) lub I II (wstecz) w trakcie pauzy, aż do odszukania odpowiedniego miejsca. |

* Nie można odszukać wybranego utworu, jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis "SHUF" lub "PGM". Napis ten można wyłączyć za pomocą przycisku .

Wskazówka

Podczas wyszukiwania utworów o numerach większych niż 10 należy najpierw nacisnąć przycisk >10, a następnie odpowiednie przyciski numeryczne.

Przykład: Aby rozpocząć odtwarzanie utworu nr 23, należy nacisnąć najpierw przycisk >10, a następnie przyciski 2 i 3.

Korzystanie z wyświetlacza

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania

Naciśnij przycisk DISPLAY+ENT+MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania (patrz rys. D).

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania

Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY+ENT+MEMORY. Wyświetlane są kolejno napisy:

→ numer bieżącego utworu i czas odtwarzania

↓
numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*

↓
liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD

* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas pozostały do jego końca jest wyświetlany jako "-:--:--".

Wybieranie trybu odtwarzania

Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP". Następnie wykonaj następujące czynności:

| Aby | Wybierz | Następnie wykonaj następujące czynności |
|---|------------|--|
| powtórzyć pojedynczy utwór | "REP 1" | Naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający utworowi, który ma być ponownie odtwarzany. |
| powtórz wszystkie utwory | "REP ALL" | Naciśnij przycisk II. |
| odtwarzać utwory w kolejności losowej | "SHUF" | Naciśnij przycisk II. |
| powtórzyć utwory w kolejności losowej | "SHUF REP" | Naciśnij przycisk II. |
| odtwarzać utwory w zaprogramowanej kolejności | "PGM" | Naciśnij przyciski numeryczne odpowiadające maksymalnie 20 utworom, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności (patrz rys. E). Następnie naciśnij przycisk II. |
| potwórzyc zaprogramowane utwory | "PGM REP" | Naciskaj w wybranej kolejności przyciski numeryczne odpowiadające utworom, których kolejność odtwarzania ma być zaprogramowana. Można zaprogramować do 20 utworów. Następnie naciśnij przycisk II. |

Aby anulować wybrany tryb odtwarzania

Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.

Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY+ENT+MEMORY.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk II jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane lub dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Wskazówka

Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk ●, aby rozpocząć nagrywanie.

Słuchanie audycji radiowych

1 Naciśnij kilka razy przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość (bezpośrednie włączenie zasilania).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:

CFD-S100: "FM" → "AM"
CFD-S100L/S200L: "FM" → "MW" → "LW".

2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub -, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji. Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Wskazówka

Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "Mono", a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.

| |
|---|
| Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW |
| Interwał strojenia AM/MW jest fabrycznie ustawiony w następujący sposób. |
| Model argentyński: 10 kHz |
| Inne modele: 9 kHz |
| Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać następujące czynności: |
| 1 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND+AUTO PRESET oraz ● odłącz przewód zasilający od źródła zasilania. |
| 2 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND+AUTO PRESET oraz ■ ponownie podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Interwał dostrójania jest zmieniany i na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat "AM 9" "MW 9" lub "AM 10" "MW 10". |
| Po zmianie interwału dostrójania należy ponownie ustawić zaprogramowane stacje radiowe. |

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 30 stacji radiowych (CFD-S100), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM lub 40 stacji radiowych (CFD-S100L/S200L), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal MW i LW.

1 Naciśnij przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET w celu wybrania pasma.

2 Przytrzymaj przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis "AUTO".

3 Naciśnij przycisk DISPLAY+ENT+MEMORY.

Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe

Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.

1 Naciśnij przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET w celu wybrania pasma.

2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.

3 Przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski numeryczne odpowiadające wybranemu numerowi kodowanej stacji.

Aby wybrać numer stacji większy niż 10, naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny.

Ostatni naciskany przycisk numeryczny należy przytrzymać przez około 2 sekundy. (Na przykład: Aby wybrać numer 12, naciśnij najpierw przycisk >10 i 1, a następnie przytrzymaj przycisk numeryczny 2 przez około 2 sekundy.)

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

1 Naciśnij przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET w celu wybrania pasma.

2 Naciskaj przyciski numeryczne, aby ustawić zaprogramowaną stację.

Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze większym niż 10, naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny.

(Przykład: Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze 12, naciśnij przyciski >10 i 1, a następnie przycisk 2.)

Na pilocie (tylko model CFD-S200L)

1 Naciśnij przycisk BAND.

2 Naciśnij przycisk PRESET + lub -, aby ustawić zaprogramowaną stację.

Odtwarzanie taśm magnetofonowych

1 Naciśnij przycisk TAPE (bezpośrednie włączenie zasilania).

2 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż nagraną taśmę. Zamknij kieszeń. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).

3 Naciśnij przycisk ◀.

| Aby | Naciśnij przycisk |
|---------------------------------------|---|
| przerwać odtwarzanie | ■ ▲ |
| przewinąć taśmę do przodu lub do tytu | ◀ lub ▶ |
| wstrzymać odtwarzanie | II |
| | Ponownie naciśnij przycisk w celu dalszego odtwarzania po pauzie. |
| wyjąć kasetę | ■ ▲ |

Nagrywanie

1 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż czystą taśmę. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).

2 Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.

Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD

Naciśnij przycisk CD i włóż płytę CD (patrz "Odtwarzanie płyt CD").

Aby nagrywać audycje radiowe

Naciśnij przycisk RADIO BAND+AUTO PRESET i ustaw wymaganą stację (patrz "Słuchanie audycji radiowych").

3 Naciśnij przycisk ●, aby rozpocząć nagrywanie.

(Przycisk ◀ jest zwalniany automatycznie.)

| Aby | Naciśnij przycisk |
|----------------------|---|
| przerwać nagrywanie | ■ ▲ |
| wstrzymać nagrywanie | II |
| | Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić nagrywanie. |

Wskazówki

- Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
- Jeśli po naciśnięciu ● w punkcie 3 przycisku z odbierany program AM lub MW/LW zawiera gwizdy, należy nacisnąć przycisk MODE w celu wybrania położenia ISS (ang. Interference Suppress Switch - przełącznik tłumienia interferencji), które powoduje większe ograniczenie szumów.
- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy korzystać z zasilania prądem zmiennym AC.
- Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
 - Włóż kasetę z nagraniem, które chcesz skasować.
 - Naciśnij przycisk TAPE.
 - Naciśnij przycisk ●.

Zасыpianie przy muzyce

1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.

2 Naciśnij przycisk SLEEP, aby na wyświetlaczu pojawił się napis "SLEEP".

3 Naciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce

Naciśnij przycisk OPERATE (POWER), aby włączyć zasilanie.

Uwaga

Podczas korzystania z tej funkcji przy użyciu taśmy magnetofonowej: Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas, magnetofon nie wyłączy się, aż do zakończenia taśmy.