

FM/AM Portable CD Player

Instrukcja obsługi

Informacja na temat kodu strefy

Kod strefy użytkownika nabytego przez Państwa odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej części naklejki z kodem kreskowym.

Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego odtwarzacza znajdują Państwo w rozdziale "Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)".



"WALKMAN" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

D-F201

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zabudowanej, jak szafka na książki czy wbudowana półka.

Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie ustawiaj na urządzeniu zapalonych świec.

Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym nie umieszczaj na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, falkami jak wazonami.

Niektóre państwa mogą określać zasady użytkowania baterii używanych do zasilania tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych przepisów obowiązujących w Państwa kraju.

PRZESTROGA

- OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE
- NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA PRZYRZĄDY OPTYCZNE

CE Znak CE ma zastosowanie tylko do produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej.

Spis treści

Wiadomości wstępne

Rozmieszczenie elementów sterujących	4
--	---

Odtwarzanie płyt CD

1. Podłączanie odtwarzacza CD.	6
2. Wkładanie płyty CD.	6
3. Odtwarzanie płyty CD.	6

Opcje odtwarzania

Korzystanie z radia

Słuchanie audycji radiowych	10
Programowanie stacji radiowych	12
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych	13

Dostępne funkcje

Optymalne zabezpieczenie przed przeskakiwaniem dźwięku (funkcja ESP MAX)	14
Uwydatnianie basów (funkcja SOUND)	14
Ochrona słuchu (funkcja AVLS)	15
Blokowanie przycisków (funkcja HOLD)	15
Wyłączanie sygnału akustycznego	16

Podłączanie odtwarzacza CD

Podłączanie do zestawu stereofonicznego	17
---	----

Podłączanie źródła zasilania

Korzystanie z baterii suchych	18
Uwagi dotyczące źródła zasilania	19


Informacje dodatkowe

Środki ostrożności	20
Konserwacja	20
Rozwiązywanie problemów	21
Dane techniczne	23
Wyposażenie (standardowe/ opcjonalne)	Tylna okładka

Rożmieszczenie elementów sterujących

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.


Odtwarzacz CD (przód)

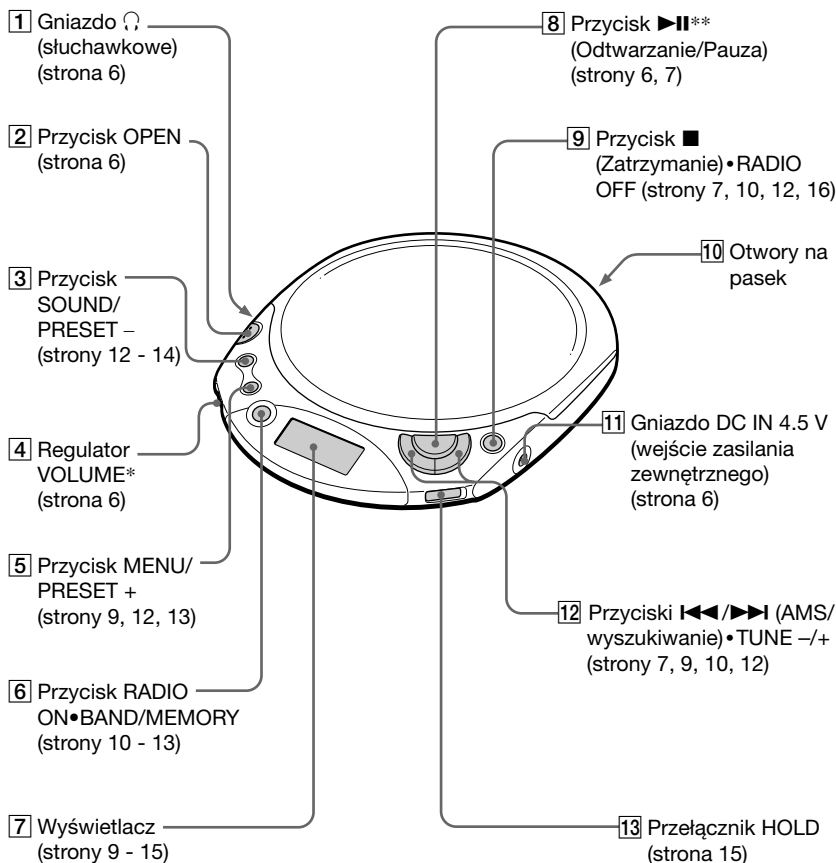

* Obok regulatora VOLUME znajduje się wypukły punkt wskazujący kierunek zwiększania głośności.


** Na przycisku znajduje się wypukły punkt.

Odtwarzacz CD (wnętrze)

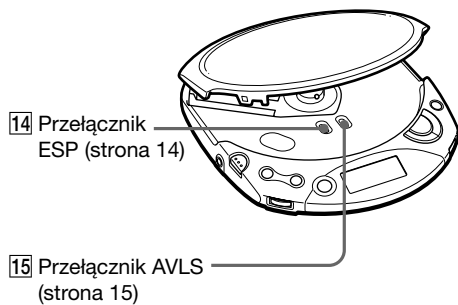

Odtwarzacz CD (z tyłu)

16 Przełącznik MONO/ST (stereo) (strona 11)

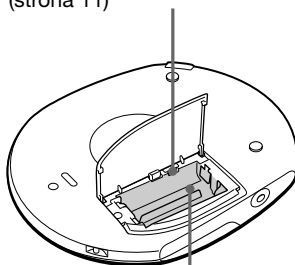

Odtwarzanie płyt CD

Jako źródła zasilania można także używać baterii suchych.

1. Podłączanie odtwarzacza CD.

- 1 Podłączyć zasilacz prądu zmiennego.
- 2 Podłączyć słuchawki/ minisłuchawki.




2. Wkładanie płyty CD.

- 1 Naciśnij przycisk OPEN i otwórz pokrywę urządzenia.




- 2 Umieścić płytę CD na talerzu i zamknąć osłonę.

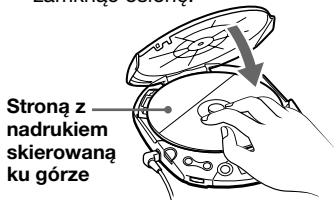

3. Odtwarzanie płyty CD.

Naciśnąć przycisk ►||.

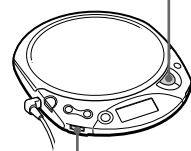

Ustaw poziom głośności.

Aby	Nacisnąć
Rozpocząć odtwarzanie (od miejsca, w którym zostało zatrzymane)	▶
Rozpocząć odtwarzanie (od pierwszego utworu)	▶ przez co najmniej 2 sekundy
Wstrzymać odtwarzanie	▶
Zatrzymać odtwarzanie	■*2
Znaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu (AMS*1)	◀◀ jednokrotnie szybko*2
Znaleźć początki poprzednich utworów (AMS)	◀◀ wielokrotnie*2, *3
Znaleźć początek następnego utworu (AMS)	▶▶ jednokrotnie szybko*2, *3
Znaleźć początki kolejnych utworów (AMS)	▶▶ wielokrotnie*2, *3
Przewinąć wstecz	Przytrzymać ◀◀*2
Przewinąć do przodu	Przytrzymać ▶▶*2

*1 Funkcja Automatic Music Sensor (Automatyczny sensor muzyki)

*2 Czynności tych można dokonywać podczas odtwarzania płyty oraz podczas pauzy w odtwarzaniu.

*3 Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu można powrócić na początek pierwszego utworu, naciskając przycisk ▶▶. Podobnie podczas odtwarzania pierwszego utworu można znaleźć ostatni utwór, naciskając przycisk ◀◀.

Wyświetlanie

- Jeśli po zmianie płyty CD lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza naciśnięty zostanie przycisk ▶|| na około 2 sekundy, pojawia się całkowita liczba utworów znajdujących się na płycie CD.
- Podczas odtwarzania pojawia się numer utworu i czas, który upłynął od początku bieżącego utworu.
- Podczas pauzy w odtwarzaniu na wyświetlaczu miga czas, który upłynął od początku odtwarzania.

Podczas zamykania pokrywy odtwarzacza CD przy podłączonym zasilaniu

Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik "disc", płyta CD zaczyna się obracać i zatrzymuje się po odczytaniu przez odtwarzacz informacji o płycie. Pozwala to skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie odtwarzania.

Jeśli poziom głośności nie zwiększa się

Jeśli przełącznik AVLS jest ustawiony w położeniu "LIMIT", ustaw go w położeniu "NORM". Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale "Ochrona słuchu (funkcja AVLS)".

(Ciąg dalszy na następnej stronie)


Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW

Ten odtwarzacz CD umożliwia korzystanie z płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie CD-DA*, ale jakość odtwarzania może się różnić w zależności od jakości płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.

* CD-DA jest skrótem nazwy Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach CD.

Wymowanie płyty CD

Naciskając oś obrotową znajdującą się na środku talerza, zdejmij płytę.

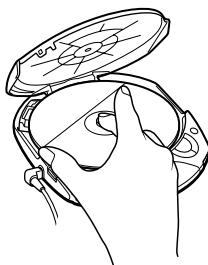

Opcje odtwarzania

Istnieją różne sposoby odtwarzania płyty; można je przełączać przy użyciu przycisku MENU.

Przycisk MENU

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu odtwarzania.


- Brak wskazania
(Zwykłe odtwarzanie)
- ↓
- "↺"
(Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich utworów)
- ↓
- "1"
(Odtwarzanie pojedynczego
utworu)
- ↓
- "↺ 1"
(Wielokrotne odtwarzanie
pojedynczego utworu)
- ↓
- "↺ SHUF"
(Wielokrotne odtwarzanie
utworów w kolejności losowej)

Wyświetlacz

Wskazanie trybu odtwarzania



Opcje odtwarzania

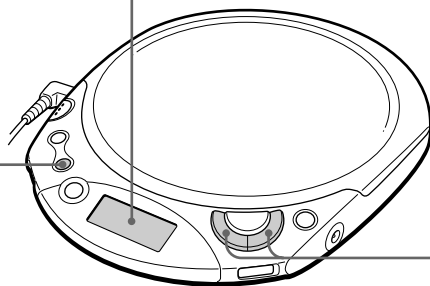

Przyciski
◀▶

Korzystanie z radia

Po zaprogramowaniu stacji wyszukiwania można je wyszukiwać w prosty sposób, naciskając przycisk PRESET + lub –.

Śłuchanie audycji radiowych

Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych w zakresie UKF (FM) oraz fal średnich (AM).

1 Naciśnij przycisk RADIO ON•BAND, aby włączyć radio.

2 Naciskaj przycisk RADIO ON•BAND, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia częstotliwość.

Po każdym naciśnięciu przycisku informacje na wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:

→ FM1 → FM2 → FM3 → FM4 → FM5 → AM

3 Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby dostroić wybraną stację, a następnie ustaw głośność.



Wyłączanie radia


Naciśnij przycisk ■•RADIO OFF.

Szybkie ustawianie stacji


W punkcie 3 przytrzymaj przycisk TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry określające częstotliwość. Urządzenie automatycznie przeszuka częstotliwości radiowe i zatrzyma przeszukiwanie po znalezieniu wyraźnie słyszalnej stacji.

Poprawianie jakości odbioru


W celu poprawienia odbioru na falach UKF należy rozwinąć przewód słuchawek/minisłuchawek.

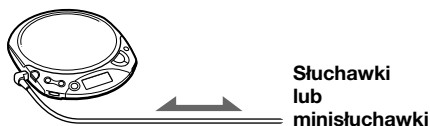

W celu poprawienia odbioru na falach AM należy odpowiednio ustawić sam odtwarzacz.



Uwaga

Słuchawki/minisłuchawki powinny być cały czas podłączone do gniazda  odtwarzacza. Przewód słuchawek/minisłuchawek pełni wówczas rolę anteny.

Jeśli odbiór audycji nadawanej w zakresie UKF ma słabą jakość

Za pomocą ostro zakończzonego przedmiotu ustaw przełącznik MONO/ST w położeniu "MONO".

Szumy zostaną zredukowane, ale radio będzie pracować w trybie monofonicznym.



Słuchanie radia zasilanego przez baterie

Podłączenie wtyku zasilania zewnętrznego do gniazda DC IN 4.5 V odtwarzacza CD spowoduje wyłączenie odtwarzacza. Aby kontynuować odtwarzanie, należy włączyć odtwarzacz, naciskając przycisk RADIO ON•BAND.

Programowanie stacji radiowych

W pamięci odtwarzacza można zapisywać częstotliwości wybranych stacji radiowych. Istnieje możliwość zaprogramowania w dowolnej kolejności do 30 stacji, po 5 dla każdego zakresu (FM1-5 i AM).

1 Naciśnij przycisk **RADIO ON•BAND**, aby włączyć radio.

2 Naciśnij przycisk **RADIO ON•BAND**, aby wybrać zakres.

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEMORY**, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik **“PRESET”**.

Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji należy rozpocząć w ciągu 10 sekund od zakończenia poprzedniej czynności. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik **“PRESET”** przestanie migać, co oznacza, że odtwarzacz CD wyszedł z trybu oczekiwania **PRESET MEMORY**. Należy wówczas ponownie rozpocząć wykonywanie czynności od punktu 3.

4 Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik **“PRESET”**, naciskaj przycisk **PRESET +** lub **-**, aby wybrać numer, do którego ma być przypisana stacja.

5 Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik **“PRESET”**, naciskaj przycisk **TUNE +** lub **-**, aby dostroić wybraną stację.


6 Naciśnij przycisk **MEMORY**.

Po pomyślnym zaprogramowaniu stacji będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu przestanie migać wskaźnik **“PRESET”**. Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.

UKF:



AM:



Po 2 sekundach wskaźnik **“PRESET”** ponownie zacznie migać, a odtwarzacz CD wejdzie w tryb oczekiwania **PRESET MEMORY**.

7 Powtórz czynności opisane w punktach 4 do 6, aby zaprogramować stację w tym samym zakresie. Aby zaprogramować stację w innym zakresie, powtórz czynności opisane w punktach 2 do 6, gdy wskaźnik **“PRESET”** przestanie migać.

Wyjście z trybu oczekiwania **PRESET MEMORY**


Gdy radio jest włączone, z trybu oczekiwania **PRESET MEMORY** można wyjść, wykonując jedną z następujących czynności. Zaprogramowane stacje pozostaną jednak zapisane w pamięci odtwarzacza.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEMORY**, aż wskaźnik **“PRESET”** przestanie migać.
- Nie naciskaj żadnego przycisku przez 10 sekund. Wskaźnik **“PRESET”** przestanie migać.
- Naciśnij przycisk **▶||**. Odtwarzacz CD przejdzie w tryb odtwarzania płyt CD.
- Naciśnij przycisk **■**•**RADIO OFF**. Radio zostanie wyłączone.

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych stacji

- 1 Odłącz źródło zasilania (baterie alkaliczne lub zasilacz sieciowy).
- 2 Naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk MEMORY, ponownie włóż baterie alkaliczne lub podłącz zasilacz sieciowy.

Wskaźniki na wyświetlaczu będą migać, aż zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane stacje, a następnie przestaną migać i znikną z wyświetlacza.



Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

Stację można ustawić w prosty sposób, naciskając przycisk PRESET + lub –.

- 1 Naciśnij przycisk RADIO ON-BAND, aby wybrać zakres.
- 2 Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.

Optymalne zabezpieczenie przed przeskakiwaniem dźwięku (funkcja ESP MAX)

Typowa funkcja ESP (Electronic Shock Protection - elektroniczne zabezpieczenie przed wstrząsami) ogranicza przerwę w odtwarzaniu dźwięku dzięki użyciu pamięci podręcznej, w której dane muzyczne są zapisywane i odtwarzane w przypadku wystąpienia wstrząsu. System ESP MAX jest oparty na wysoce zaawansowanej technologii. Dzięki małej wadze bloku optycznego oraz ulepszeniu funkcji niwelowania wpływu wstrząsów, system znacznie lepiej chroni przed przerwami w odtwarzaniu niż techniki konwencjonalne, takie jak ESP czy ESP².*

* Chociaż system ESP MAX zapewnia doskonałą ochronę, przeskakiwanie dźwięku może się zdarzać.

Ustaw przełącznik ESP (pod pokrywą) w położeniu "ON."



Napis widoczny, gdy włączona jest funkcja ESP MAX.

Wyłączanie funkcji ESP MAX

Ustaw przełącznik ESP w położeniu "OFF".

Uwagi

- Jeśli odtwarzacz zostanie poddany silnemu wstrząsowi, odtwarzanie może zostać przerwane, nawet jeśli funkcja ESP MAX jest włączona.
- Dźwięk może przeskakiwać lub może być słyszalny szum:
 - podczas słuchania zabrudzonej lub porysowanej płyty CD;
 - podczas słuchania płyty CD zawierającej test dźwiękowy;
 - gdy odtwarzacz jest poddawany ciągłym wstrząsami; albo
 - podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku problemów z urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.

Uwydatnianie basów (funkcja SOUND)

Istnieje możliwość uwydatnienia dźwięku charakteryzującego się dużym wzmocnieniem tonów niskich.

Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać opcję "BASS ■" lub "BASS ■■".



Symbol wybranego trybu korekcji dźwięku.

Ustawienie "BASS ■■" uwydatnia basy bardziej niż "BASS ■".

Uwagi

- Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem funkcji SOUND dźwięk jest zniekształcony, należy zmniejszyć głośność.
- Podczas słuchania radia funkcja SOUND nie działa.

Ochrona słuchu (funkcja AVLS)

System automatycznego ograniczania głośności AVLS ogranicza maksymalne natężenie dźwięku, chroniąc w ten sposób słuch użytkownika.

Ustaw przełącznik AVLS (pod pokrywą) w położeniu "LIMIT".



Wyświetlacz po wybraniu opcji "LIMIT" i włączeniu funkcji AVLS.



Wyłączenie funkcji AVLS

Ustaw przełącznik AVLS w położeniu "NORM".

Blokowanie przycisków (funkcja HOLD)

Istnieje możliwość zablokowania przycisków odtwarzacza, aby zapobiec ich przypadkowemu naciskaniu.

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę.



Napis widoczny, gdy włączona jest funkcja HOLD.

Odblokowanie przycisków

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę.

Wyłączanie sygnału akustycznego

Istnieje możliwość wyłączenia sygnału akustycznego, który słychać w słuchawkach/minisłuchawkach podczas korzystania z przycisków odtwarzacza.

1 Odłącz źródło zasilania (baterie suche lub zasilacz sieciowy) od odtwarzacza CD.

2 Podłącz ponownie źródło zasilania, przytrzymując wciśnięty przycisk ■ na odtwarzaczu CD.

Włączanie sygnału akustycznego


Odłącz źródło zasilania, a następnie podłącz je ponownie, nie naciskając przycisku ■.

► Podłączenie odtwarzacza CD

Podłączenie do zestawu stereofonicznego

Można odtwarzać płyty CD w systemie stereo i nagrywać je na kasetach magnetofonowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.

Przed połączeniem należy upewnić się, że wszystkie łączone urządzenia zostały wyłączone.

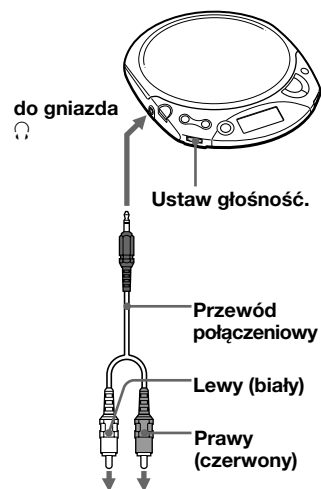

Zestaw stereofoniczny, magnetofon kasetowy, radiomagnetofon itp.

Uwagi

- Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD należy zmniejszyć głośność podłączanego urządzenia, aby uniknąć zniszczenia podłączonych głośników.
- Podczas nagrywania należy używać zasilacza sieciowego. Jeśli jako źródło zasilania stosowane są baterie suche, podczas nagrywania mogą się one całkowicie wyczerpać.
- Głośność odtwarzacza CD oraz podłączonego urządzenia należy ustawić tak, aby dźwięk nie był zniekształcony ani nie zawierał szumów.

► Podłączanie źródła zasilania

Dostępne są następujące źródła zasilania:

- Zasilacz prądu zmiennego (zobacz "Odtwarzanie płyt CD")
- Baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)

Informacje na temat żywotności baterii można znaleźć w części "Dane techniczne".

Korzystanie z baterii suchych


Należy stosować tylko następujący rodzaj baterii suchych:

- baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)


Uwaga

Przed korzystaniem z baterii suchych należy upewnić się, że zasilacz prądu zmiennego został odłączony.

1 Otwórz kieszeń na baterie w odtwarzaczu.

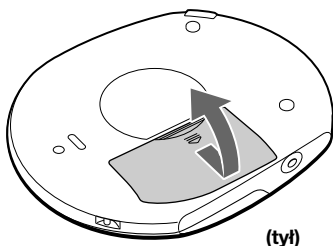


2 Włóż dwie baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA), dopasowując biegun \oplus do symboli wewnątrz kieszeni.

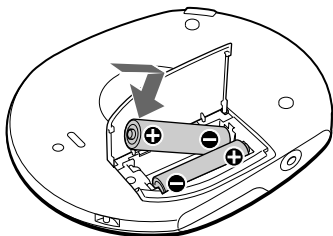

Najpierw włóż biegun \ominus
(w przypadku obu baterii)


Aby wyjąć baterie suche

Baterie należy wyjmować w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

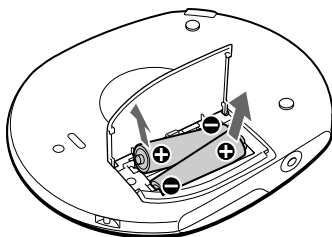

Kiedy wymieniać baterie

Stan naładowania baterii można skontrolować na wyświetlaczu.

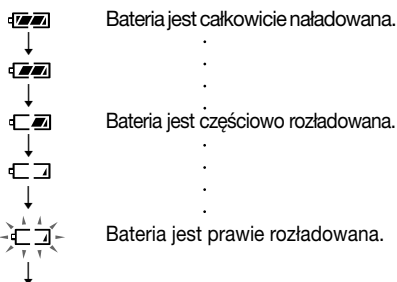



Lo batt* Baterie są rozładowane.

* Wysyłany jest sygnał dźwiękowy.


Jeśli baterie są rozładowane, należy je wymienić na nowe.

Uwagi

- Części wskaźnika  pokazują w przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna część nie zawsze odpowiada 1/4 pojemności baterii.
- Liczba wyświetlanych części wskaźnika  może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od warunków zewnętrznych.

Zamocowanie osłony kieszeni baterii

Jeśli osłona baterii została przypadkowo odłączona wskutek upadku, działania siły zewnętrznej itp., należy ją zamocować, jak pokazano na poniższym rysunku.

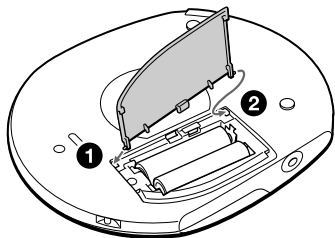

Uwagi dotyczące źródła zasilania

Jeśli odtwarzacz nie jest używany, należy odłączyć wszystkie źródła zasilania.

Uwagi dotyczące zasilacza

- Należy korzystać tylko z zasilacza dołączonego do zestawu lub zalecanego w rozdziale "Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)". Nie należy korzystać z innego zasilacza prądu zmiennego. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Biegunowość wtyczki



- Wyciągając zasilacz z gniazdka, należy za niego chwycić. Nie należy odłączać zasilacza, ciągnąc za przewód.
- Nie dotykać zasilacza mokrymi rękami.

Uwagi dotyczące baterii suchych

- Nie ładować baterii suchych.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie nosić baterii z monetami lub innymi metalowymi przedmiotami. Przypadkowe zwarcie przeciwnych biegunów metalowym przedmiotem może spowodować nagrzewanie się baterii.
- Nie używać jednocześnie baterii akumulatorowych z suchymi.
- Nie używać jednocześnie baterii starych i nowych.
- Nie używać jednocześnie różnych typów baterii.
- Należy wyjąć baterie z odtwarzacza, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
- Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy dokładnie wyczyścić kieszeń i włożyć nowe baterie. W przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem należy go dokładnie zmyć.

Środki ostrożności

Związane z bezpieczeństwem


- W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy do wnętrza odtwarzacza należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed podjęciem dalszych działań polecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie umieszczają obcych ciał w gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo zasilania zewnętrznego).

Związane z odtwarzaczem

- Chronić soczewkę odtwarzacza przed zanieczyszczeniem i nie dotykać jej. Dotknięcie soczewki może spowodować jej uszkodzenie, a odtwarzacz może nie działać prawidłowo.
- Nie umieszczają ciężkich przedmiotów na odtwarzaczu. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
- Nie umieszczają odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia, wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy mechaniczne, na nierównej powierzchni lub w samochodzie o całkowicie zamkniętych szybach.
- Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, należy wyłączyć urządzenie lub odsunąć je od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt CD nietypowego kształtu (np. w kształcie serca, kwadratu lub gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.

Związane z płytami CD

- Aby nie zabrudzić płyty CD, należy trzymać ją za krawędzie. Nie dotykać powierzchni płyty.
- Nie przyklejać papieru lub taśmy do płyty CD.

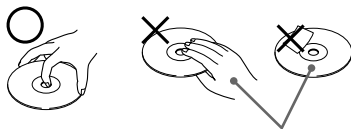

Nieprawidłowo

- Nie narażać płyty CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła, takich jak np. nawiew gorącego powietrza. Nie zostawiać odtwarzacza w zaparkowanym samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Związane ze słuchawkami

Bezpieczeństwo na drodze

Nie używać słuchawek podczas kierowania samochodem, rowerem lub innym pojazdem mechanicznym. Może to stwarzać niebezpieczeństwo i w niektórych krajach jest uważane za wykroczenie. Słuchanie głośnej muzyki w czasie chodzenia także może być niebezpieczne, szczególnie przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność lub przerwać korzystanie ze słuchawek.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Specjaliści przestrzegają przed ciągłym głośnym i długim słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia w uszach należy zredukować poziom głośności lub przerwać korzystanie ze słuchawek.

Wzgląd na otoczenie

Utrzymywać głośność na rozsądnym poziomie. Umożliwi to odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla otoczenia.

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

Obudowę czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą lub roztworem łagodnego detergentu. Nie używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek nie dadzą pożądaných rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Odtwarzacz CD

Objaw	Przyczyna i/lub środki zaradcze
Głośność nie wzrasta mimo ustawienia maksymalnego poziomu za pomocą regulatora VOLUME.	→ Ustaw przełącznik AVLS w położeniu "NORM". (strona 15)
Nie słychać ani dźwięku, ani szumów.	→ Podłącz dobrze wszystkie wtyki. (strona 6) → Wtyki są zabrudzone. Wtyki należy okresowo czyścić suchą, miękką szmatką.
Czas działania urządzenia zasilanego bateriami suchymi jest zbyt krótki.	→ Upewnij się, że stosowane są baterie alkaliczne, a nie manganowe. (strona 18) → Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA). (strona 18)
Na wyświetlaczu pojawia się napis "Lo batt" lub "00". Płyta CD nie jest odtwarzana.	→ Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA). (strona 18)
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "HI dc In".	→ Należy używać tylko zasilacza sieciowego lub przewodu do akumulatora samochodowego opisanych w rozdziale "Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)". (tylna okładka) → Odłącz wszystkie źródła zasilania, a następnie włóż baterie lub podłącz ponownie zasilacz sieciowy. (strony 6, 18)
Po włożeniu płyty CD do odtwarzacza nie jest ona odtwarzana lub na wyświetlaczu widoczny jest napis "no disc".	→ Przyciski są zablokowane. Cofnij przełącznik HOLD. (strona 15) → Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. (strona 20) → Sprawdź, czy płyta CD została włożona stroną z nadrukiem do góry. (strona 6) → Skropliła się para wodna. Pozostaw odtwarzacz na kilka godzin, aż wilgoć wyparuje. → Domknij pokrywę komory baterii. (strona 18) → Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. (strona 18) → Starannie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania. (strona 6) → Płyta CD-R/CD-RW nie została zamknięta. Zamknij płytę CD-R/CD-RW przy użyciu urządzenia nagrywającego. → Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się napis "Hold", a odtwarzacz nie działa.	→ Przyciski są zablokowane. Cofnij przełącznik HOLD. (strona 15)

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Odtwarzacz CD

Objaw	Przyczyna i/lub środki zaradcze
Nie można ładować akumulatorów w komorze baterii tego odtwarzacza.	→ W tym odtwarzaczu nie jest dostępna funkcja ładowania akumulatorów.
Odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu, w którym zostało przerwane. (funkcja wznowienia)	→ Aktywna jest funkcja wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ► przez co najmniej 2 sekundy lub otwórz pokrywę odtwarzacza CD. Można też odłączyć wszystkie źródła zasilania, a następnie włożyć baterie lub podłączyć ponownie zasilacz sieciowy. (strony 6, 18)
Podczas korzystania z podłączonego urządzenia stereofonicznego dźwięk jest zniekształcony lub zawiera szumy.	→ Ustaw głośność odtwarzacza CD oraz podłączonego urządzenia. (strona 17)

Radio

Objaw	Przyczyna i/lub środki zaradcze
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.	→ Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA). (strona 18) → Odsuń odtwarzacz od telewizora. → Przechowuj zasilacz sieciowy z dala od odtwarzacza CD.

Dane techniczne

Odtwarzacz CD

System

Cyfrowy system dźwiękowy

Właściwości diody laserowej

Materiał: GaAlAs

Długość fali: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Czas trwania emisji: emisja ciągła

Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 μW

(Wartość ta jest mierzona w odległości

200 mm od powierzchni obiektywu o

otworze 7 mm na bloku głowicy optycznej.)

Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

Kwarcowe 1-bitowe sterowanie krzywą

czasową

Pasma przenoszenia

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (mierzone wg normy JEITA CP-307)

Parametry wyjściowe (dla poziomu wejściowego 4,5 V)

Ministuchawki (miniwtyczka stereo)

Okolo 5 mW + okolo 5 mW przy 16 Ω

(Okolo 0,5 mW + okolo 0,5 mW przy

16 Ω)*

*Dotyczy urządzeń sprzedawanych we Francji.

Radio

Zakres częstotliwości

UKF (FM): 87,5 - 108,0 MHz

AM: 531 - 1 602 kHz

Antena

UKF (FM): antena przewodowa (przewód słuchawek/ministuchawek)

AM: wbudowana prętowa antena ferrytowa

Ogólne

Zasilanie

Kod strefy użytkowania danego modelu znajduje się w lewej górnej części kodu paskowego na opakowaniu.

- Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): 3 V DC

- Zasilacz prądu zmiennego (gniazdo DC IN 4.5 V):
model U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3: 120 V, 60 Hz
model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V, 50/60 Hz
model CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V, 50/60 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
model AR1/CNA: 220 V, 50 Hz

Żywotność baterii* (w godzinach, około)

(W przypadku korzystania z odtwarzacza na płaskiej i stabilnej powierzchni)

Czas pracy różni się w zależności od sposobu korzystania z urządzenia.

Używając	ESP		RADIO
	Włączonej	Wyłączonej	Włączonej
Dwie baterie alkaliczne Sony LR6 (SG) (produkowane w Japonii)	31	33	70

* Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Temperatura pracy

5°C - 35°C

Wymiary (szerokość/wysokość/głębokość) (bez części zewnętrznych i przycisków)

Okolo 161 × 26,3 × 130,3 mm

Masa (bez akcesoriów)

Okolo 210 g

Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyposażenie

(standardowe/opcjonalne)

Wyposażenie standardowe


Kod strefy użytkowania zakupionego modelu podano w lewej górnej części kodu kreskowego na opakowaniu.

Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/minisłuchawki (1)


Wyposażenie opcjonalne

Zasilacz prądu zmiennego	AC-E45HG
Aktywny zestaw głośnikowy	SRS-A17
Przewód do akumulatora samochodowego	DCC-E345
Przewód do akumulatora i samochodowy zestaw połączeniowy	DCC-E34CP
Samochodowy zestaw połączeniowy	CPA-9C
Przewód połączeniowy	RK-G129 RK-G136
Minisłuchawki	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Słuchawki	MDR-A44L MDR-A110LP

W przypadku korzystania z opcjonalnych słuchawek należy stosować wyłącznie słuchawki zakończone wtykami stereofonicznymi mini. Nie należy używać słuchawek z wtykami mikro.



**Miniwtyczka
stereo**



Mikrowtyczka

Oferta lokalnego punktu sprzedaży może nie zawierać wszystkich wyżej wymienionych elementów wyposażenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia sprzedawanego w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sony.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in China