


Położenie elementów sterujących

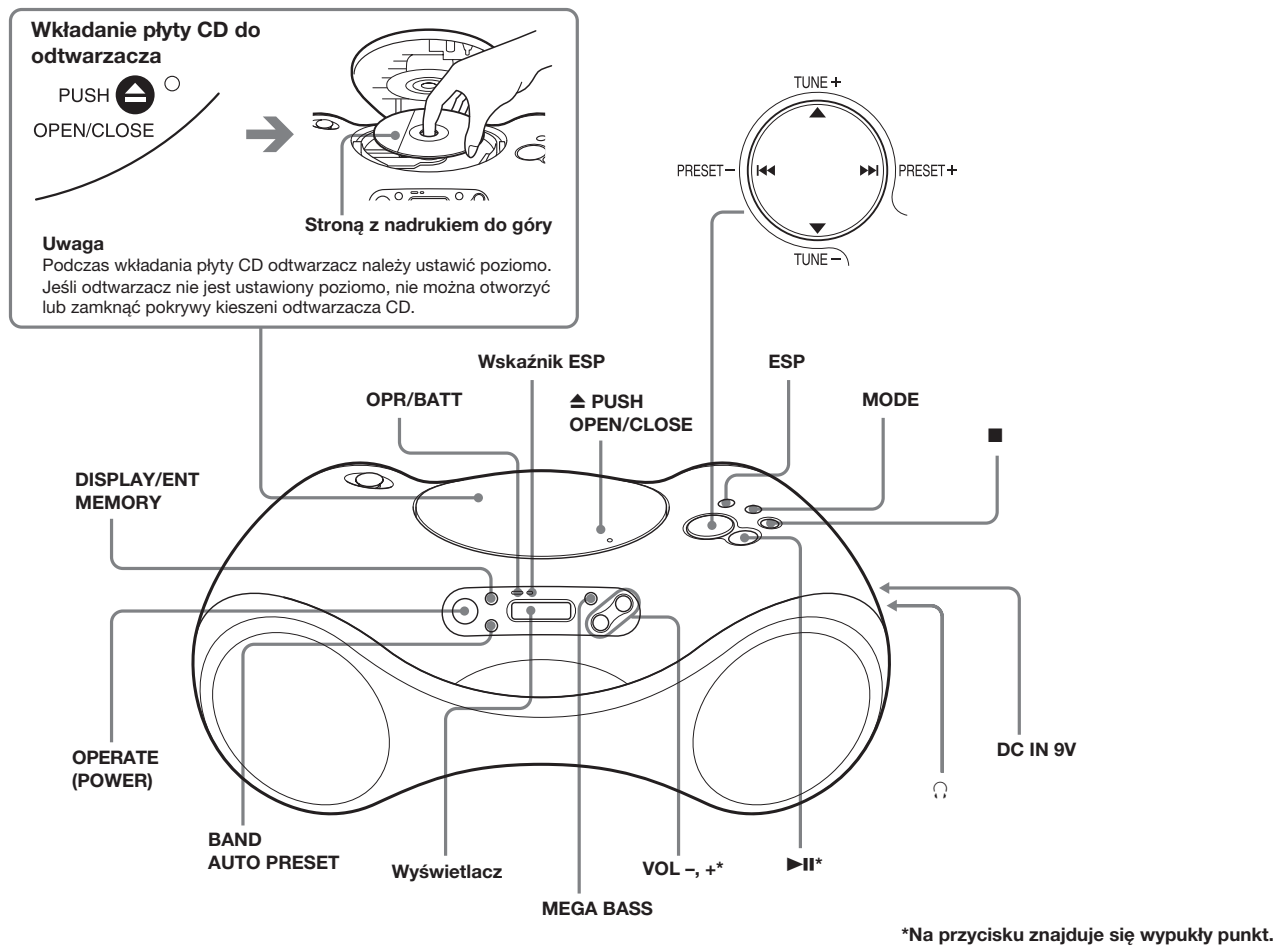

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

Model europejski: Naciśnij przycisk OPERATE.
Inne modele: Naciśnij przycisk POWER.

Aby ustawić głośność

Naciśnij przycisk VOL +, -.

Aby słuchać przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawki).

Regulacja uwydatnienia dźwięku

Aby wzmocnić dźwięki basowe

Naciśnij przycisk MEGA BASS.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, ponownie naciśnij przycisk MEGA BASS.

Odtwarzanie płyt CD

- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- 2 Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza CD.
- 4 Naciśnij przycisk **▶▶**. Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.

Aby	Naciśnij przycisk
przerwać odtwarzanie	■
wstrzymać odtwarzanie	▶▶
przejsć do następnego utworu	▶▶
cofnąć się do poprzedniego utworu	◀◀
wyjąć płytę CD z odtwarzacza	▲ PUSH OPEN/CLOSE
odszukać określone miejsce podczas słuchania dźwięku	▶▶ (do przodu) lub ◀◀ (do tyłu) podczas odtwarzania, aż do odnalezienia odpowiedniego miejsca
odszukać określone miejsce, obserwując wyświetlacz	▶▶ (do przodu) lub ◀◀ (do tyłu) w trakcie pauzy, aż do odnalezienia odpowiedniego miejsca


Korzystanie z wyświetlacza

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania

Naciśnij przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania (patrz rys. **C**).

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania

Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY. Wyświetlane są kolejno napisy:

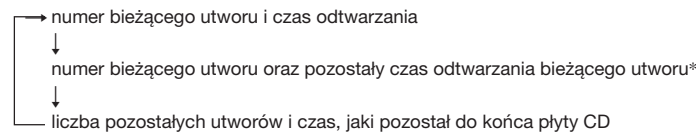

* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, pozostały czas odtwarzania jest wyświetlany jako „- :- -”.

Wybieranie trybu odtwarzania

Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis: „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące czynności:

Aby	Wybierz	Następnie wykonaj następujące czynności
powtórzyć pojedynczy utwór	„REP 1”	Naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶, aby wybrać utwór, który ma być powtarzany, a następnie naciśnij przycisk ▶▶.
powtórzyć wszystkie utwory	„REP ALL”	Naciśnij przycisk ▶▶.
odtwarzać utwory w kolejności losowej	„SHUF”	Naciśnij przycisk ▶▶.
powtórzyć utwory w kolejności losowej	„SHUF REP”	Naciśnij przycisk ▶▶.
odtwarzać utwory w zaprogramowanej kolejności	„PGM”	Naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶, a następnie przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności (patrz rys. D). Następnie naciśnij przycisk ▶▶.
powtórzyć zaprogramowane utwory	„PGM REP”	Naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶, a następnie przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności. Następnie naciśnij przycisk ▶▶.

Aby anulować wybrany tryb odtwarzania

Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.

Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk ■ jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane, lub dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Zapobieganie przeskakiwaniu dźwięku

Funkcja ESP (Electronic Shock Protection – elektroniczne zabezpieczenie przed wstrząsami) zapobiega przeskakiwaniu dźwięku dzięki zastosowaniu pamięci podręcznej, w której dane muzyczne są przechowywane przez około 10 sekund.

W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ESP.

Zaświeci wskaźnik ESP.

Aby wyłączyć funkcję ESP

Naciśnij ponownie przycisk ESP.

Uwagi

- Jeśli odtwarzacz zostanie poddany silnemu wstrząsowi, odtwarzanie może zostać przerwane, nawet jeśli funkcja ESP jest włączona.
- Dźwięk może przeskakiwać lub może być słyszalny szum:
 - podczas słuchania zabrudzonej lub porysowanej płyty CD;
 - podczas słuchania płyty CD zawierającej test dźwiękowy;
 - gdy odtwarzacz jest poddawany ciągłym wstrząsom.
- Jeśli podczas odtwarzania zostanie naciśnięty przycisk ESP, może nastąpić chwilowy zanik dźwięku.

Wskazówka

W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku z płyty audio CD zalecane jest wyłączenie funkcji ESP.

Słuchanie audycji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk BAND•AUTO PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
Model europejski: „FM” → „MW” → „LW”
Inne modele: „FM” → „AM”
- 3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub TUNE –, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji. Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk TUNE + lub TUNE –, aby wyszukać częstotliwości krok po kroku.

Wskazówka

Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”, a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.

Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW

Interwał dostrajania AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby wyłączyć odtwarzacz, a następnie naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET.
- 2 Przytrzymując naciśnięte przyciski BAND•AUTO PRESET i ■, odłącz zasilacz sieciowy od źródła zasilania.
- 3 Przytrzymując naciśnięte przyciski BAND•AUTO PRESET i ■, podłącz ponownie zasilacz sieciowy do źródła zasilania. Na wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie wyświetlany wskaźnik „AM 9”, „MW 9” lub „AM 10”, „MW 10”.

Po zmianie interwału dostrajania należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 40 stacji radiowych (model europejski), 20 dla fal UKF oraz po 10 dla fal MM i LW lub 30 stacji radiowych (inne modele), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM.

- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- 2 Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- 3 Przytrzymaj przycisk BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
- 4 Naciśnij przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY. Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe

- Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.
- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
 - 2 Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
 - 3 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
 - 4 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY przez około 2 sekundy, aż numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.
 - 5 Naciskaj przycisk PRESET + lub PRESET –, aż na wyświetlaczu pojawi się migający numer, który ma odpowiadać wybranej stacji.
 - 6 Naciśnij DISPLAY/ENT/MEMORY.
Nowa stacja zostaje zapisana w miejscu poprzednio zapisanej stacji.

Wskazówka

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu zasilacza sieciowego lub po wyjęciu baterii.

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- 2 Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- 3 Naciśnij przycisk PRESET + lub PRESET –, aby ustawić zaprogramowaną stację.