
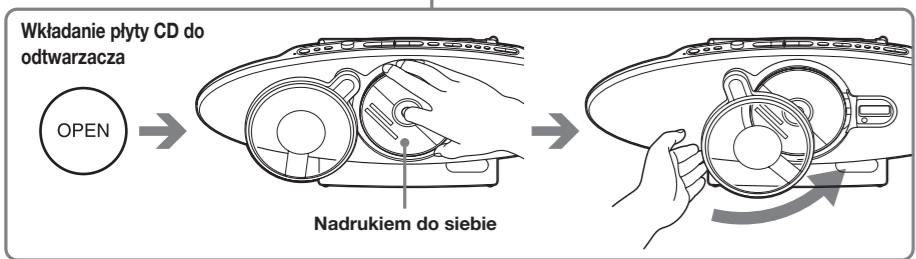


Położenie elementów sterujących

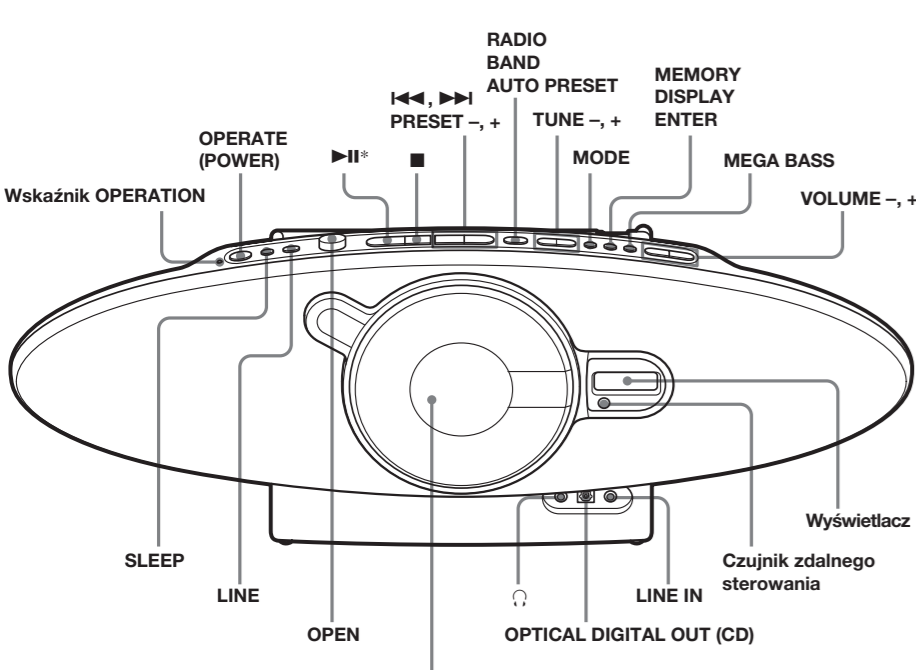

Wyświetlacz					
C	Całkowita liczba utworów	13 85:27	Całkowity czas odtwarzania	D	Zaprogramowany utwór
					Kolejność odtwarzania

Wyświetlacz

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie

Model europejski: Naciśnij przycisk OPERATE.

Inne modele: Naciśnij przycisk POWER.

Aby ustawić głośność

Naciśnij przycisk VOLUME +, – (VOL +, –, znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania).

Aby słuchać przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda 🔌 (słuchawki).

Aby wyłączyć niebieskie podświetlenie pokrywy kieszeni odtwarzacza CD

Po włączeniu odtwarzacza włącza się niebieskie podświetlenie pokrywy kieszeni odtwarzacza CD. Aby wyłączyć podświetlenie, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 4 sekundy przycisk MODE.

Aby ponownie włączyć podświetlenie, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 4 sekundy przycisk MODE.

Regulacja uwydatnienia dźwięku


Istnieje możliwość uwydatnienia aktualnie odsłuchiwanego dźwięku.

Aby wzmocnić dźwięki basowe

Naciśnij przycisk MEGA BASS.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”. Aby przywrócić zwykły dźwięk, ponownie naciśnij przycisk MEGA BASS.

Pilot zdalnego sterowania

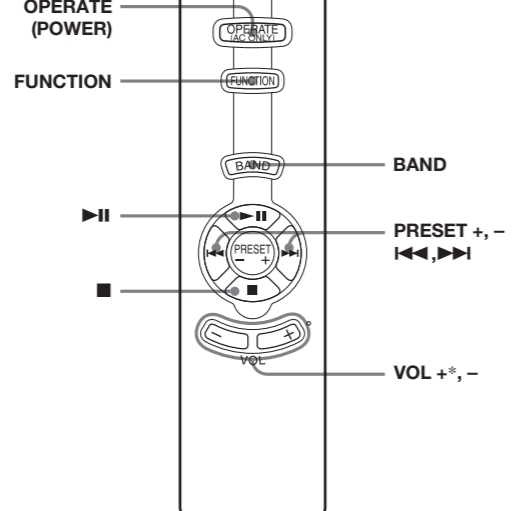

*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.

Odtwarzanie płyt CD

- Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk OPEN, aby umieścić płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
- Zamknij ręcznie kieszeń odtwarzacza CD.
- Naciśnij przycisk ►II. Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.

Aby	Naciśnij przycisk	
przerwać odtwarzanie	■	
wstrzymać odtwarzanie	►II	Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia odtwarzania utworu po pauzie.
przejsć do następnego utworu	►►	
cofnąć się do poprzedniego utworu	◄◄	
wyjąć płytę CD z odtwarzacza	OPEN	
odszukać określone miejsce podczas słuchania dźwięku	►►I (do przodu) lub ◄◄I (do tyłu)	podczas odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca.
odszukać określone miejsce, obserwując wyświetlacz	►►I (do przodu) lub ◄◄I (do tyłu)	w trakcie pauzy, aż do odszukania odpowiedniego miejsca.

Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania
Naciśnij przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania (patrz rys. **C**).

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER. Wyświetlane są kolejno napisy:

→ numer bieżącego utworu i czas odtwarzania	
↓ numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*	
↓ liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD	

* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, pozostały czas odtwarzania jest wyświetlany jako „-:-“-.

Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis: „REP 1” „REP ALL”, „SHUF”, „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące czynności:

Aby	Wybierz	Następnie wykonaj następujące czynności
powtórzyć pojedynczy utwór	„REP 1”	Naciśnij przycisk ◄◄I lub ►►I, aby wybrać utwór, który ma być powtarzany, a następnie naciśnij przycisk ►II.
powtórzyć wszystkie utwory	„REP ALL”	Naciśnij przycisk ►II.
odtwarzać utwory w kolejności losowej	„SHUF”	Naciśnij przycisk ►II.
powtórzyć utwory w kolejności losowej	„SHUF REP”	Naciśnij przycisk ►II.
odtwarzać utwory w zaprogramowanej kolejności	„PGM”	Naciśnij przycisk ◄◄I lub ►►I, a następnie przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności (patrz rys. D). Następnie naciśnij przycisk ►II.
powtórzyć zaprogramowane utwory	„PGM REP”	Naciśnij przycisk ◄◄I lub ►►I, a następnie przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER dla maksymalnie 20 utworów, które mają zostać zaprogramowane w odpowiedniej kolejności. Następnie naciśnij przycisk ►II.

Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.

Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz kolejność ich odtwarzania

Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.

Aby zmienić bieżący program

Naciśnij przycisk ■ jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane, lub dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.

Wskazówka

Indywidualnie ułożony program można dowolnie często odtwarzać, gdyż pozostaje on w pamięci sprzętu do ponownego otwarcia kieszeni płyt CD.

Słuchanie audycji radiowych

- Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij kilka razy przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: Model europejski: „FM” → „MW” → „LW”. Inne modele: „FM” → „AM”
- Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji. Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Wskazówka

Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szумы, należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”, a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.

Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW (nie dotyczy modelu australijskiego) Interwał strojenia AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać następujące czynności:
1 Naciskaj przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM” lub „MW”.
2 Naciśnij przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER przez 2 sekundy.
3 Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy. Pojawi się wskaźnik „AM 9” „MW 9” lub „AM 10” „MW 10”.
4 Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby wybrać wskaźnik „AM 9” „MW 9” dla interwału 9 kHz lub „AM 10” „MW 10” dla interwału 10 kHz.
5 Naciśnij przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER. Po zmianie interwału dostrajania należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM/MW.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 40 stacji radiowych (model europejski), 20 dla fal UKF oraz po 10 dla fal MM i LW lub 30 stacji radiowych (inne modele), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM.

- Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- Przytrzymaj przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
- Naciśnij przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER. Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do najwyższych częstotliwości.

Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe

Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.

- Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
- Przytrzymaj naciśnięty przycisk MEMORY/DISPLAY/ENTER przez około 2 sekundy, aż numer stacji znacznie migać na wyświetlaczu.
- Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aż na wyświetlaczu pojawi się migający numer, który ma odpowiadać wybranej stacji.
- Naciśnij MEMORY/DISPLAY/ENTER. Nowa stacja zostaje zapisana w miejscu poprzednio zapisanej stacji.

Wskazówka

Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu zasilacza sieciowego.

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
- Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.

Podłączanie dodatkowych urządzeń

Urządzenie umożliwia nagrywanie zawartości płyt CD na płytach MiniDisc oraz odsłuchiwanie dźwięku z innych urządzeń, takich jak przenośny odtwarzacz MD lub CD, telewizor lub magnetowid, za pośrednictwem głośników tego odtwarzacza. Przed rozpoczęciem podłączania należy się upewnić, że zasilanie wszystkich urządzeń jest wyłączone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.

Nagrywanie zawartości płyt CD za pomocą nagrywarki MiniDisc lub magnetofonu cyfrowego DAT

- Otwórz osłonę gniazda OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tego odtwarzacza i za pomocą cyfrowego kabla połączeniowego * (nie znajduje się w wyposażeniu) połącz to gniazdo z gniazdem wejścia cyfrowego nagrywarki płyt MiniDisc lub magnetofonu cyfrowego DAT.

* Wybór odpowiedniego kabla łączeniowego zależy od typu wejściowego gniazdzka sygnałów cyfrowych podłączanego sprzętu nagrywającego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi podłączanego komponentu. Wyjściowe gniazdko OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tego sprzętu ma kształt kwadratu.

Rodzaj gniazdzka podłączonego komponentu	Numer modelu kabla łączeniowego
Optyczna miniwtyczka (sprzęt nagrywający MiniDisc itp.)	POC-5AB
7-stykowe łącze typu-L (sprzęt nagrywający DAT, itp.)	POC-DA12P
Kwadratowe łącze optyczne (sprzęt nagrywający MiniDisc, sprzęt nagrywający DAT, itp.)	POC-10A

- Włącz zasilanie obu urządzeń.
- Przygotuj podłączony komponent do wykonania nagrania.
- Naciśnij przycisk ►II, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD przy użyciu tego odtwarzacza.

Odsłuchiwanie dźwięku z podłączonych urządzeń

- Za pomocą kabla połączeniowego audio* (nie znajduje się w wyposażeniu) połącz gniazdo LINE IN tego odtwarzacza z gniazdem wyjścia liniowego lub gniazdem słuchawkowym innego urządzenia.
 - W przypadku nagrywarki płyt MiniDisc: kabel zakończony z obu stron miniaturowymi wtykami stereofonicznymi.
 - W przypadku odbiornika TV, magnetowidu: kabel zakończony z jednej strony miniaturowym wtykiem stereofonicznym, a z drugiej strony dworna wtykami fonicznymi.

- Naciśnij przycisk LINE , aby wyświetlić opcję „LInE”.

- Uruchom odtwarzanie przy użyciu urządzenia podłączonego do gniazda LINE IN tego odtwarzacza.

Uwaga

Przewody należy podłączyć mocno i dokładnie, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.

Zасыпianie przy muzyce

- Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
- Naciśnij przycisk SLEEP.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób: „60” → „90” → „120” → „OFF” → „10” → „20” → „30”.

Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby wyłączyć zasilanie.

Wskazówka
Po włączeniu programatora czasowego zasypiania niebieskie podświetlenie pokrywy kieszeni odtwarzacza CD zgaśnie.