



Przygotowanie

Akumulator

- Ładować akumulator do momentu, gdy zgaśnie lampka CHARGE.

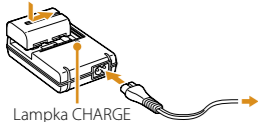


- Włożyć akumulator do aparatu.

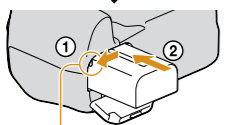

Mocno wsunąć akumulator do samego końca, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady.

Obiektyw

- Zdjąć pokrywę.

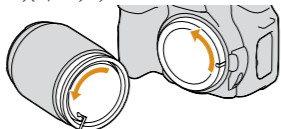


- Nie dotykać części wewnętrznych.
- Jeżeli kurz dostanie się do aparatu, może się pojawić na zdjęciu. Nie zostawiać aparatu i obiektywu bez pokryw. Wymiany obiektywu należy dokonywać szybko, w miejscu wolnym od kurzu.

- Założyć obiektyw.



- Ustawić w linii oznaczenia.



- Obrócić obiektyw, do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.

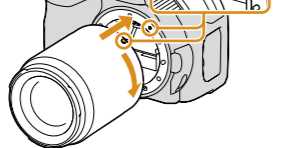

Karta pamięci

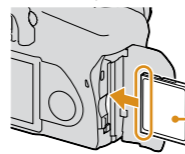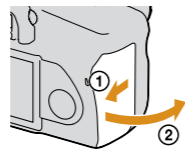


Strona górna z naklejką


- Podczas wkładania karty pamięci wyłączyć aparat.
- Po informacji o dostępnych kartach pamięci, patrz Instrukcja obsługi.

Ustawianie daty/czasu

- Włączyć aparat.

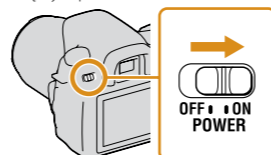

- Ustawić datę/czas.

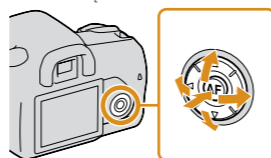


Ustawić datę i czas?

OK
Anuluj

Ust. daty/czasu
2008 / 1 / 12 : 00 AM
RRRR/MM/DD
◀ Wybierz ▶ Reguluj ▶ Zatw.


Fotografowanie

- Ustawić pokrętkę trybu pracy do pozycji AUTO.

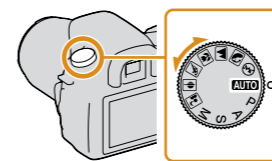


- Spojrzeć do wizjera.

- Wyregulować pokrętkę regulacji dioptrii, jeśli nie można uzyskać ostrości wizjera.

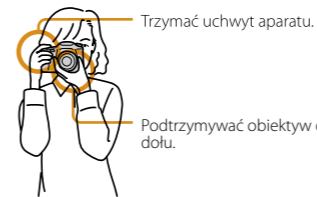


- Wcisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.


- Naciśnięcie spustu migawki do połowy i przytrzymanie go uruchamia automatyczne ustawianie ostrości.

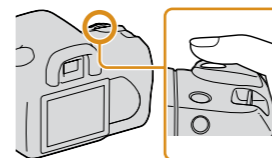

- Nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

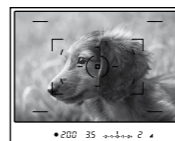

Odtwarzanie

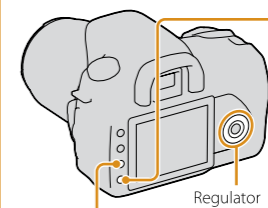

Nacisnąć .



Aby odtworzyć poprzedni lub następny obraz: nacisnąć na regulatorze.

Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć: .

Aby skasować obraz

Nacisnąć .

Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.