

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Instrukcja obsługi

PL

CFD-S03CP CFD-S03CPL

©2008 Sony Corporation
http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń ten aparat przed deszczem i wilgocią.


Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazy.

Podłącz urządzenie do latwo dostępnego gniazda ściennego. W wypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.

Źródła zasilania

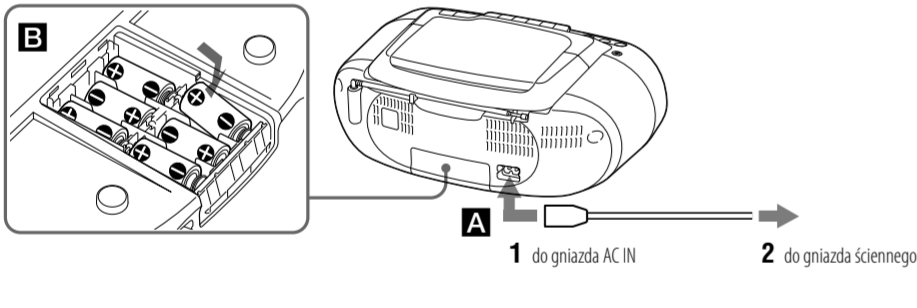


Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego **A** lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C) (nie znajdujących się w wyposażeniu) do komory baterii **B**.

Uwagi

- Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT **1** jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa.
- Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD.
- Aby korzystać z odtwarzacza przy zasilaniu baterijnym, odłącz przewód zasilający od odtwarzacza.
- Gdy odtwarzacz jest zasilany przez baterie, nie można go włączyć za pomocą pilota.

Przygotowanie pilota

Włóż dwie baterie R03 (rozmiar AAA) (nie należące do wyposażenia).

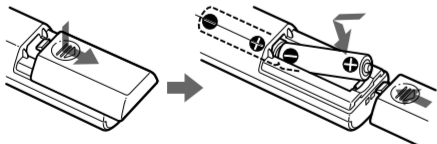

Wymiana baterii

Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

3-700-813-81(1)

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc

Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtworzalne przez ten produkt.

Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.


- (1) Czynności polegające na:
- sprawdzeniu parametrów technicznych,
 - regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
 - strojeniu programatorów,
 - wymianie żarówek i bezpieczników

są czynnościami należącymi do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnione z gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwały Nr 71 RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są usługą płatną przez Klienta.

(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe słuchawkowe nie podlegają gwarancji.

(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądź też kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną.

Czynności podstawowe

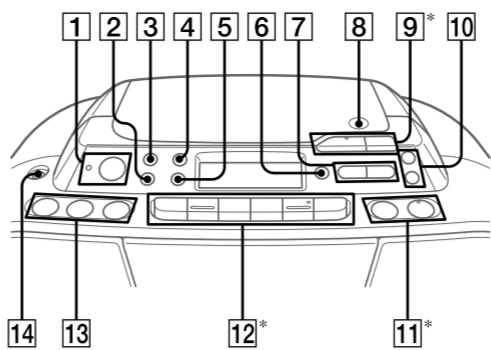

Aby	Naciśnij
Wstrzymać odtwarzanie	▶ 9 . Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	■ 9 .
Przejdź do następnego utworu/pliku MP3	▶▶ 7 .
Cofnąć się do poprzedniego utworu/pliku MP3	◀◀ 7 .
Wybrać folder na płycie MP3	☐ + 10 na urządzeniu, aby przejść do następnego i ☐ - 10 , aby przejść do poprzedniego folderu.

Odtworzyć tylko wybrany folder (dotyczy tylko płyt MP3)

Odszukać miejsce na płycie podczas jej odtwarzania

Znaleźć potrzebny fragment, obserwując wyświetlacz


Wyjąć płytę CD z odtwarzacza

Wskazówki

- Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, na którym zostało poprzednio zatrzymane (wznowianie odtwarzania). W trybie zatrzymania jest wyświetlany numer utworu/pliku MP3, od którego rozpocznie się odtwarzanie.
- Aby anulować wznowianie odtwarzania (w celu rozpoczęcia odtwarzania od początku pierwszego utworu/pliku MP3), należy w trybie zatrzymania nacisnąć przycisk ■ **9**. Wznawianie odtwarzania jest również anulowane po otwarciu kieszeni CD lub wyłączeniu urządzenia.

Przykładowa struktura folderów i kolejność odtwarzania

Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca:

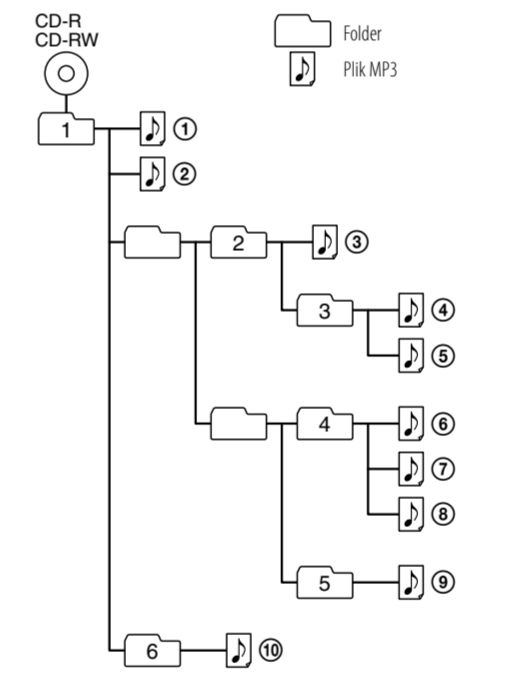

Uwagi dotyczące płyt MP3

- Po włożeniu płyty do odtwarzacza są odczytywane wszystkie pliki zapisane na tej płycie. W tym czasie jest wyświetlany napis „READING”. Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub plików niebędących plikami MP3, rozpoczęcie odtwarzania od początku lub przejście do kolejnego pliku MP3 może trwać bardzo długo. Zalecane jest, aby na płycie, z której mają być odtwarzane pliki MP3, nie zapisywać zbędnych folderów ani plików w formacie innym niż MP3.
- Folder, który nie zawiera plików MP3, zostanie pominięty.
- Maksymalna liczba plików: 255
Maksymalna liczba folderów: 150 (w tym folder główny)
Łączna maksymalna liczba folderów i plików: 300
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 9
- Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane za pomocą maksymalnie 16 znaków, łącznie ze znakami cudzoźłowym.
- Na tym odtwarzaczu mogą być wyświetlane znaki A-Z, 0-9 i _ . Inne znaki są wyświetlane jako „_”.
- Ten odtwarzacz rozpoznaje formaty znaczników ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Jeśli plik zawiera informacje znacznika ID3, może być wyświetlany tytuł utworu, nazwisko wykonawcy i nazwa albumu, a na wyświetlaczu jest widoczny wskaźnik „ID3”. Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika ID3, zamiast tytułu utworu jest wyświetlany napis „No title”, zamiast nazwy albumu — napis „No album”, a zamiast nazwiska wykonawcy — napis „No artist”. Znacznik ID3 umożliwia wyświetlanie maksymalnie 15 znaków.
- Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o konieczności dodania do nazwy pliku rozszerzenia „_mp3”.
- Jeśli rozszerzenie „_mp3” zostanie przypisane plikowi innego typu niż MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo rozpoznać pliku i wygeneruje przypadkowe szумы, które mogą spowodować uszkodzenie głośników.
- Nazwa pliku nie odpowiada znacznikowi ID3.

Słuchanie audycji radiowych

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO-BAND-AUTO PRESET **13** na urządzeniu (przycisk BAND **15** na pilocie) (automatyczne włączenie zasilania).

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący sposób:

CFD-S03CPL: „FM” → „MW” → „LW”

CFD-S03CP: „FM” → „AM”

2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub - **10**, aż na wyświetlaczu zaczyna się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.

Odtwarzacz automatycznie wyszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.

Jeśli nie można dostroić stacji, należy nacisnąć przycisk TUNE + lub - **10**, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.

Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna w zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.

Wskazówka

Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szумы, należy nacisnąć przycisk MODE **4**, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „MONO”; a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału monofonicznego.

Zmiana interwału strojenia AM/MW

Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM/MW, należy wykonać następujące czynności:

1 Naciskaj przycisk RADIO-BAND-AUTO PRESET **13** na urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM” lub „MW”.

2 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk DISPLAY-ENTER **5** na urządzeniu.

3 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk RADIO-BAND-AUTO PRESET **13** na urządzeniu. Zacznie migać wskaźnik „9K STEP” lub „10K STEP”.

4 Naciskaj przycisk PRESET + lub - **7** na urządzeniu, aby wybrać opcję „9K STEP” dla interwału 9 kHz lub „10K STEP” dla interwału 10 kHz.

5 Naciśnij przycisk DISPLAY-ENTER **5** na urządzeniu. Po zmianie interwału strojenia należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM/MW.

Odtwarzanie taśmy

Użyj przycisków znajdujących się na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk TAPE **13** na urządzeniu (automatyczne włączenie zasilania).

2 Naciśnij przycisk ■▲ **12** na urządzeniu i włóż taśmę do kieszeni magnetofonu odtwarzaną stroną do siebie. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.

Upewnij się, że taśma nie jest luźna, aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub urządzenia.



3 Naciśnij przycisk ◀ **12**.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Aby	Naciśnij
Wstrzymać odtwarzanie	12 na urządzeniu. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	■▲ 12 na urządzeniu.
Przewijać do przodu lub do tyłu*	◀◀ lub ▶▶ (przewijanie do przodu lub do tyłu) 12 na urządzeniu.
Wyjąć kasetę	■▲ 12 na urządzeniu.

* Jeśli taśma została przewinięta do końca, naciśnij przycisk ■▲ **12**, aby zwolnić przycisk ◀◀ lub ▶▶ **12**.

Nagrywanie na taśmie

Użyj przycisków znajdujących się na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk ■▲ **12** na urządzeniu, aby otworzyć kieszeń magnetofonu, i włóż do niej czystą taśmę nagrywaną stroną do siebie. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.

2 Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.

Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD, włóż płytę CD i naciśnij przycisk CD **13**.

Aby nagrywać audycje radiowe, ustaw wymaganą stację.

3 Naciśnij przycisk ● **12** na urządzeniu, aby rozpocząć nagrywanie (przycisk ◀ jest zwalniany automatycznie).

Aby	Naciśnij
Wstrzymać nagrywanie	12 na urządzeniu. Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie ten przycisk.

Przerwać nagrywanie ■▲ **12** na urządzeniu.

Wskazówki

- Ustawienia poziomu głośności lub wydajności dźwięku nie mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
- Jeśli po naciśnięciu w punkcie 3 przycisku ● **12** odbieranemu programowi AM/MW towarzyszą gwizdy, należy nacisnąć przycisk MODE **4** na urządzeniu w celu wybrania położenia ISS (ang. Interference Suppress Switch — przełącznik tłumienia interferencji), które powoduje większe ograniczenie szumów.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy używać zasilania sieciowego.
- Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
 - Włóż taśmę z nagraniem, które chcesz skasować.
 - Naciśnij przycisk TAPE **13** na urządzeniu.
 - Naciśnij przycisk ● **12** na urządzeniu.

* W przypadku braku folderu jest wyświetlany napis „ROOT”
* Jeśli w informacjach w znaczniku ID3 nie ma tytułu utworu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Title”
** Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu jest wyświetlany wskaźnik „--”.

