

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Instrukcja obsługi
TDM-iP10 (M)
DIGITAL MEDIA PORT

© 2008 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

OSTRZEŻENIE



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)


Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Informacje na temat praw autorskich

- iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa się znaków ™ i ®.


Informacje podstawowe

Budowa urządzenia

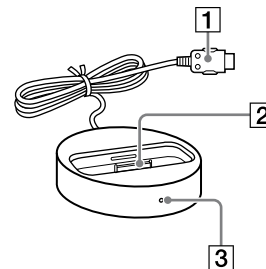

- 1 Przewód DIGITAL MEDIA PORT
- 2 Port urządzenia iPod
- 3 Wskaźnik zasilania: Świeci się na zielono podczas zasilania

Aby podłączyć/odłączyć urządzenie

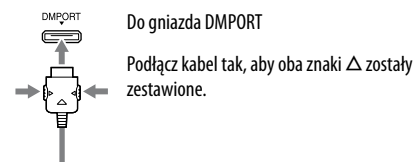

Aby wyjąć kabel DIGITAL MEDIA PORT z gniazda DMPORT, naciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach.

Podłączanie


- 1 Podłącz przewód DIGITAL MEDIA PORT tego urządzenia do gniazda DMPORT systemu AV. Przed podłączeniem przewodu należy wyłączyć system AV.
- 2 Włącz system AV, do którego gniazda DMPORT jest podłączone to urządzenie, a następnie wybierz funkcję DMPORT.

Odłączanie

Przed odłączeniem urządzenia należy wyłączyć system AV.

Aby umieścić urządzenie iPod w porcie urządzenia

- 1 Wybierz adapter doka urządzenia iPod, który pasuje do urządzenia iPod.
- 2 Włóż adapter doka do urządzenia.

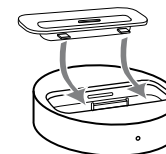

- 3 Ustaw urządzenie iPod w porcie urządzenia.



Uwagi


- Podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia iPod utrzymuj urządzenie iPod pod takim samym kątem, jak złącze iPod na tym urządzeniu, oraz nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod, aby zapobiec uszkodzeniu złącza.
- Nie należy nosić urządzenia, w którego gnieździe znajduje się urządzenie iPod. Może to być przyczyną usterki.
- Podczas wkładania urządzenia iPod do urządzenia lub wyjmowania go należy złapać urządzenie jedną ręką i uważać, aby przypadkowo nie nacisnąć przycisków urządzenia iPod.

Aby korzystać z urządzenia jako ładowarki

Urządzenie może także służyć jako ładowarka baterii. Gdy świeci się wskaźnik POWER, trwa ładowanie baterii. Informacje na temat stanu ładowania są widoczne na wyświetlaczu urządzenia iPod. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku urządzenia iPod.

Aby zdjąć adapter doka urządzenia iPod

Aby zdjąć adapter doka urządzenia iPod, podważ go paznokciem lub płaskim przedmiotem, używając otworu znajdującego się w adapterze.

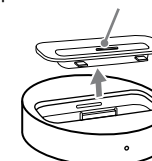

Obsługa urządzenia iPod

Podstawowe operacje

Możesz operować urządzeniem iPod używając jego przycisków sterowania, przycisków sterowania podłączonego systemu AV z interfejsem DIGITAL MEDIA PORT, lub pilota dostarczonego razem z systemem AV.

Uwagi

- Informacje na temat korzystania z urządzenia iPod znajdują się w podręczniku użytkownika tego urządzenia.
- Przed odłączeniem urządzenia iPod należy wstrzymać odtwarzanie.

Czynności podstawowe

Następujące operacje są dostępne na systemie AV lub na pilocie.

Przycisk	Funkcja
▶	Rozpoczęcie odtwarzania.
/■	Wstrzymanie odtwarzania.
↑/↓	Ten przycisk ma taką samą funkcję, jak pokrętko urządzenia iPod (można je obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
→/⊕/ENTER	Ten przycisk ma taką samą funkcję, jak środkowy przycisk urządzenia iPod.
◀◀/▶▶	Naciśnij i zwolnij ten przycisk, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu/filmu lub rozdziału książki audio/podcastu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przewijać do tyłu lub do przodu.
◀◀/▶▶	Przewijanie do przodu lub do tyłu z podglądem.
←/MENU/ Ⓜ DISPLAY/ RETURN/ TOOL MENU	Ten przycisk ma taką samą funkcję, jak przycisk Menu urządzenia iPod.
VOLUME +/-	Regulowanie głośności.

Uwagi

- Skieruj pilota w stronę systemu AV.
- W różnych systemach AV mogą być dostępne piloty o różnych funkcjach i przyciskach. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu AV.
- Podczas odtwarzania filmów nie można używać przycisków ◀◀/▶▶. Do przewijania do przodu lub do tyłu w takim wypadku służą przyciski ◀◀/▶▶.
- Aby zmienić poziom głośności, użyj regulatorów głośności na podłączonym systemie AV lub na pilocie. Poziom głośności nie zmienia się, gdy nastawisz go na urządzeniu iPod.
- Rozpoczęcie odtwarzania niektórych materiałów może trwać pewien czas.

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, należy zapoznać się z poniższą listą kontrolną i wykonać zalecane czynności naprawcze. Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Sony. Należy pamiętać, że jeżeli personel serwisu wymieni jakieś części w trakcie naprawy, części te mogą pozostać w serwisie. Należy pamiętać, aby do naprawy przynieść cały system. Ten produkt jest produktem systemowym i do ustalenia miejsca wymagającego naprawy jest niezbędny cały system.

Pilot nie działa.

- Usuń przeszkodę na drodze sygnału pilota.
- Skieruj pilota w stronę odbiornika podczerwieni systemu AV.
- Odległość między pilotem a systemem AV jest zbyt duża.
- Wymień baterię.
- Upewnij się, że urządzenie iPod* jest podłączone prawidłowo.
- Wybierz funkcję DMPORT w systemie AV.
- Włącz i wyłącz system AV.

Na ekranie telewizora nie można wyświetlić filmu/zdjęcia z urządzenia iPod.

- Niniejsze urządzenie nie obsługuje wyjścia wideo. Nawet jeżeli iPod posiada funkcję wideo/aparatu fotograficznego, nie jest możliwe oglądanie zawartości wideo/zdjęć na ekranie TV lub na innych urządzeniach wideo.

Brak dźwięku.

- Sprawdź połączenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że urządzenie iPod* jest podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że urządzenie iPod* odtwarza muzykę.
- Rozpoczęcie odtwarzania niektórych materiałów może trwać pewien czas.

Głośny przydźwięk lub szumy.

- Odsuń urządzenie od źródła zakłóceń.

Dźwięk jest zniekształcony.

- Zmniejsz głośność podłączonego systemu AV.
- Nastaw „Korekcja dźwięku” na urządzeniu iPod na „Wył” lub „Bez korekcji”.

* Zobacz „Zgodne modele urządzeń iPod”.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostaną się do środka, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przed ponownym użyciem oddaj system do sprawdzenia specjalistom.

Wybór miejsca

- Nie stawiaj urządzenia w pozycji przechylonej.
- Nie stawiaj urządzenia w następujących miejscach:
 - bardzo gorących lub zimnych,
 - zakurzonych lub zanieczyszczonych,
 - bardzo wilgotnych,
 - w których występują drgania,
 - nasłonecznionych.
- Jeżeli powierzchnia, na której postawiono urządzenie, ma specjalne wykończenie (woskowe, olejowe, politura itp.), należy wziąć pod uwagę możliwość powstania plam lub odbarwień.

Gromadzenie się ciepła wewnątrz urządzenia

- Chociaż urządzenie rozgrzewa się podczas działania, nie jest to usterką.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła w jego wnętrzu.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy dotyczące urządzenia, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego detergentu. Nie należy używać ostrych myjek, proszku do szorowania ani środków, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub alkohol.

Dane techniczne

Parametry ogólne

Zasilanie: DC IN: 5 V, 600mA (przez gniazdo DIGITAL MEDIA PORT)

Wymiary: ok. ϕ 80 × 22(wys.) mm


Długość przewodu: 0,6 m

Dostarczone akcesoria: Adaptery doka urządzenia iPod (1 komplet)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zgodne modele urządzeń iPod

Poniżej wymieniono zgodne modele urządzeń iPod. Sprawdź, czy urządzenie iPod posiada zainstalowaną najnowszą wersję wbudowanego oprogramowania.

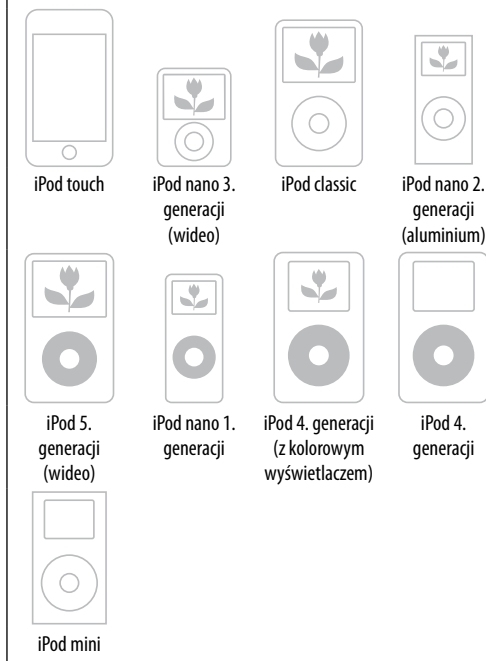

Uwagi

- To urządzenie jest przeznaczone tylko do współpracy z urządzeniami iPod. Nie można go podłączać do innych przenośnych odtwarzaczy audio.
- Firma Sony nie odpowiada za utracenie lub uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu iPod podłączonym do tego urządzenia.
- Niniejszy produkt został specjalnie zaprojektowany do pracy z urządzeniem iPod i jego zgodność z normami pracy produktów Apple została potwierdzona.
- Urządzenie TDM-iP10 (M) nie jest kompatybilne z iPhone.