

SONY®



### **Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)**



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Dostępne akcesoria: Słuchawki

### **Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)**



Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi

bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.

W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyta baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

### **Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej**

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do spraw normy kompatybilności energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

### **Informacje dla użytkowników**

- Zapisany w urządzeniu utwór muzyczny jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku. Jego wykorzystywanie do innych celów wymaga uzyskania zgody posiadaczy praw autorskich.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne nagranie/pobranie lub uszkodzenie pliku spowodowane problemami z odtwarzaczem lub komputerem.
- W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst pokazywany na wyświetlaczu odtwarzacza może nie być prawidłowo wyświetlany na urządzeniu. Wynika to z następujących przyczyn:
  - Ograniczone możliwości połączonego odtwarzacza.
  - Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
  - Zapisanie informacji o zawartości w języku lub przy użyciu znaków nieobsługiwanych przez odtwarzacz.

### **Przykładowe dane audio**

W odtwarzaczu fabrycznie zapisane są przykładowe dane audio. Można je usunąć za pomocą programu Eksplorator Windows.

Po usunięciu przykładowych danych audio ich odzyskanie nie jest możliwe. Nie mamy możliwości dostarczenia danych zastępczych.

### **Elektryczność statyczna zgromadzona w ludzkim ciele**

W pewnych, mało prawdopodobnych sytuacjach, odtwarzacz może nie działać z powodu znacznego nagromadzenia elektryczności statycznej w ciele użytkownika. W takim przypadku należy odczekać około 30 sekund do jednej minuty.

Po tym czasie odtwarzacz powinien działać normalnie.

Czynności wstępne .....	8
Akcesoria znajdujące się w zestawie .....	8
Elementy i przyciski odtwarzacza .....	10
Menu HOME .....	12
<b>Czynności podstawowe.....</b>	<b>14</b>
Przed podłączeniem odtwarzacza .....	14
Ładowanie akumulatora.....	14
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza.....	16
Przenoszenie plików muzycznych .....	17
<b>Odtwarzanie muzyki .....</b>	<b>19</b>
Odtwarzanie muzyki.....	19
Wyszukiwanie utworów muzycznych.....	20
Ustawianie trybu odtwarzania .....	24
Ustawianie jakości dźwięku.....	26
Określanie ustawienia korektora.....	26
Uaktywnianie funkcji basów .....	28

## **Słuchanie/nagrywanie radia FM**

<b>(tylko NWZ-B133F/B135F) .....</b>	<b>29</b>
Słuchanie radia FM w trybie Strojenie ręczne.....	29
Słuchanie radia FM w trybie Strojenie zaprogramowane.....	31
Programowanie żądanych stacji nadawczych .....	31
Wybieranie stacji radiowych w trybie Strojenie zaprogramowane .....	35
Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM.....	36
Odtwarzanie nagranych programów radiowych FM.....	37

## **Słuchanie/nagrywanie głosu .....**

Nagrywanie dźwięku.....	39
Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych.....	40

## **Ustawienia.....**

Zmiana ustawień .....	42
-----------------------	----

## **Rozwiązywanie problemów.....**

Rozwiązywanie problemów .....	47
Komunikaty .....	58

## **Dodatkowe informacje.....**

Środki ostrożności .....	62
Dane techniczne .....	67
Indeks.....	71

## Czynności wstępne

Dziękujemy za zakup odtwarzacza NWZ-B133/B135/B133F/B135F\*1.

Po przeniesieniu utworów muzycznych z komputera do odtwarzacza można ich słuchać w dowolnym miejscu. Odtwarzacz umożliwia także słuchanie radia FM (tylko model NWZ-B133F/B135F) i nagrywanie głosu.

## Akcesoria znajdujące się w zestawie

Prosimy o sprawdzenie akcesoriów znajdujących się w opakowaniu odtwarzacza.

- Słuchawki (1)
- Instrukcja obsługi (ta instrukcja)<sup>2</sup> (1)
- Quick Start Guide<sup>3</sup> (1)

\*1 W zależności od kraju/regionu, w którym dokonano zakupu odtwarzacza, niektóre modele mogą być niedostępne.

\*2 W zależności od kraju/regionu, w którym dokonano zakupu odtwarzacza, Instrukcja obsługi może być dostarczona wyłącznie w postaci pliku PDF zapisanego w pamięci odtwarzacza (bez wersji drukowanej).

\*3 Skrócona instrukcja Quick Start Guide nie jest dostarczana, jeśli Instrukcja obsługi jest dostępna w wersji drukowanej.

## Informacje na temat numeru seryjnego


Numer seryjny odtwarzacza jest wymagany do rejestracji. Numer znajduje się z tyłu odtwarzacza.

## Uwaga dotycząca formatowania odtwarzacza

- Wbudowanej pamięci flash nie należy formatować za pomocą Eksploratora Windows. Jeśli tak się stanie, wbudowaną pamięć flash należy sformatować przy użyciu odtwarzacza (🔍 strona 46).
- We wbudowanej pamięci flash odtwarzacza zapisana jest Instrukcja obsługi (plik PDF). Jeśli wbudowana pamięć flash zostanie sformatowana, wszystkie pliki wraz z Instrukcją obsługi (plik PDF) zostaną usunięte. Przed formatowaniem sprawdź pliki przechowywane w pamięci i wyeksportuj te, które są potrzebne, na dysk twardy komputera lub innego urządzenia. Jeśli wbudowana pamięć flash odtwarzacza zostanie sformatowana przypadkowo, pobierz Instrukcję obsługi (plik PDF) z witryny pomocy technicznej (🔍 strona 47) i zapisz w pamięci odtwarzacza.

# Elementy i przyciski odtwarzacza

## Przód

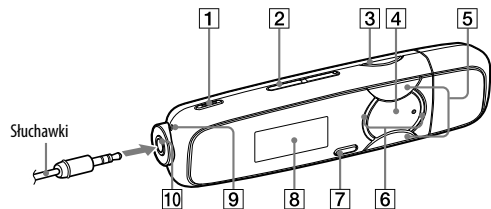


- 1 Przycisk REC/STOP** (☞ strona 36, 39)  
Umożliwia rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania. Dźwięk można nagrywać z mikrofonu lub z aktualnie odbieranego programu FM (tylko model NWZ-B133F/B135F).
- 2 Przycisk VOL +\*1/-**  
Służy do regulacji głośności.
- 3 Przycisk BASS** (☞ strona 28)  
Uaktywnia funkcję uwydatniania niskich tonów.
- 4 Przycisk ►||\*1** (☞ strony 13, 19)  
Umożliwia włączanie/wyłączanie odtwarzacza (☞ strona 16). Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie utworu lub wstrzymuje/wznawia nagrywanie. Gdy wyświetlane jest menu, za pomocą tego przycisku można potwierdzić daną pozycję menu.
- 5 Przycisk ◀◀/▶▶** (☞ strony 13, 23)  
Umożliwia wybór utworu, albumu, wykonawcy, folderu lub pozycji menu. Ponadto pozwala na przejście do początku utworu/albumu/pierwszego utworu danego wykonawcy/folderu oraz na przewijanie do przodu i do tyłu.
- 6 Wyświetlenie mocy**  
Wskaźnik złożony z diod LED (☞ strona 44). Sposób świecenia zależy od operacji.
- 7 Przycisk BACK/HOME\*2** (☞ strona 13)  
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyświetlenie menu HOME.
- 8 Wyświetlacz** (☞ strona 22)
- 9 Mikrofon** (☞ strona 39)
- 10 Gniazdo** (☞ słuchawek)  
Przy podłączaniu słuchawek należy wsunąć wtyk tak, aby znalazł się na swoim miejscu. W przypadku nieprawidłowego podłączenia słuchawki mogą nie działać prawidłowo.

\*1 Na przyciskach znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisków.

\*2 Funkcje oznaczone symbolem ● znajdującym się obok przycisku są uaktywniane przez jego naciśnięcie. Funkcje oznaczone symbolem ◐ znajdującym się obok przycisku są uaktywniane przez jego naciśnięcie i przytrzymanie.

## Tył

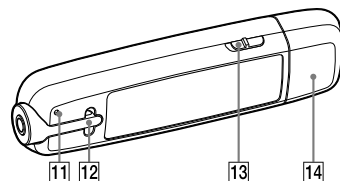


- 11 Przycisk RESET** (☞ strona 47)  
Wciśnięcie tego przycisku szpilką lub podobnym przedmiotem powoduje zresetowanie odtwarzacza. Po włączeniu odtwarzacza przywrócone zostają wówczas ustawienia fabryczne.
- 12 Otwór na pasek**  
Służy do zamocowania paska (sprzedawanego oddzielnie).
- 13 Przełącznik HOLD**  
Przełącznik HOLD umożliwia zabezpieczenie odtwarzacza przed przypadkowym wciśnięciem przycisków. Przesunięcie przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym strzałką (↔) powoduje zablokowanie wszystkich przycisków. W przypadku naciśnięcia któregoś z przycisków przy aktywnej funkcji HOLD na wyświetlaczu pokazywany jest napis „HOLD” i aktualna godzina. (Aktualna godzina jest wyświetlana tylko wówczas, jeśli zegar jest ustawiony (☞ strona 44)).

Przesunięcie przełącznika HOLD w przeciwnym kierunku powoduje wyłączenie funkcji HOLD.

- 14 Nasadka złącza USB**  
Po zdjęciu nasadki złącza USB można podłączyć złącze USB odtwarzacza do złącza USB komputera.

## Zdejmowanie nasadki złącza USB

Nasadkę złącza USB należy zdjąć w sposób pokazany na poniższym rysunku.

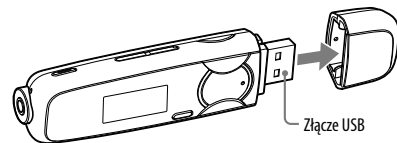





## Menu HOME

Menu HOME jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME odtwarzacza. Menu HOME jest punktem wyjścia do odtwarzania utworów, słuchania radia FM<sup>\*1</sup>, odtwarzania nagranych plików dźwiękowych i zmiany ustawień.

### Menu HOME



W menu HOME wyświetlane są ikony, a kolor wybranej ikony jest odwrócony.


	Voice	Odtwarzanie/usuwanie nagranych plików dźwiękowych (☞ strona 39).
	Music Library	Odtwarzanie utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza (☞ strona 19).
	FM <sup>*1</sup>	Odbiór radia FM albo odtwarzanie lub usuwanie nagranych programów FM (☞ strona 29).
	Settings	Określanie ustawień funkcji muzycznych, radia FM <sup>*1</sup> , nagrywania głosu lub odtwarzacza (☞ strona 42).


<sup>\*1</sup> Tylko model NWZ-B133F/B135F

## Obsługa menu HOME

Gdy pozycje menu są wyświetlane w menu HOME, należy nacisnąć przycisk ◀◀/▶▶ w celu wybrania danej pozycji, a następnie przycisk ▶▶ w celu potwierdzenia.

Naciśnięcie przycisku BACK/HOME umożliwia powrót do poprzedniego menu, a jego naciśnięcie i przytrzymanie — powrót do menu HOME.

Na przykład po wybraniu funkcji  (Music Library) w menu HOME w celu odtworzenia utworu pozycje menu zmieniają się w następujący sposób:

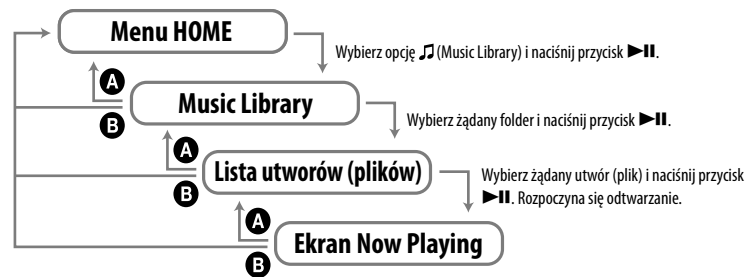

**A** Naciśnij przycisk BACK/HOME.

**B** Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.


## Przed podłączeniem odtwarzacza

Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera należy upewnić się, że na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) lub Windows Vista (Service Pack 1) oraz program Windows Media Player 11.


## Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do włączonego komputera.

Po zdjęciu nasadki złącza USB należy podłączyć złącze USB odtwarzacza do portu USB komputera.

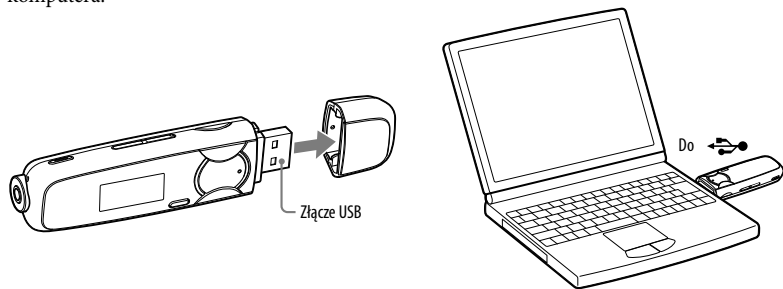



Gdy wskaźnik naładowania akumulatora na wyświetlaczu ma postać: **Full**, ładowanie jest zakończone.


Jeśli odtwarzacz jest używany po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie, należy go ładować dłużej, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **Full**. Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania i czasu pracy akumulatora, patrz  strona 69.

### Uwaga

- Należy uważać, aby przypadkowo nie uderzyć lub nie przycisnąć odtwarzacza, gdy jest podłączony do komputera. Może to spowodować jego uszkodzenie.

### Wskaźnik naładowania akumulatora

Ikona akumulatora<sup>\*1</sup> na wyświetlaczu ( strona 22) zmienia się, jak pokazano poniżej. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora, patrz  strona 69.

<sup>\*1</sup> Jeśli ustawienie „USB Bus Powered” ma wartość „Low-Power 100mA” ( strona 45), obok ikony akumulatora widnieje litera **L**.



Ikona akumulatora pokazuje ilość pozostałej energii akumulatora. Gdy wyświetlany jest napis „LOW BATTERY”, korzystanie z odtwarzacza jest niemożliwe. Należy wówczas naładować akumulator przez podłączenie odtwarzacza do komputera.

### Uwagi

- Ładowanie akumulatora powinno się odbywać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 5°C do 35°C.
- Do momentu całkowitego zużycia akumulator można ładować około 500 razy. Liczba ta uzależniona jest od warunków użytkowania odtwarzacza.
- Wskaźnik akumulatora na wyświetlaczu podaje jedynie informacje szacunkowe. Na przykład widoczny jeden czarny segment wskaźnika nie musi oznaczać, że akumulator jest naładowany dokładnie w jednej czwartej pojemności.
- Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na wyświetlaczu widnieje napis „DATA ACCESS”. Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest napis „DATA ACCESS”, gdyż może to spowodować uszkodzenie przesyłanego pliku.
- Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, żaden z jego przycisków sterujących nie działa.
- Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe działanie odtwarzacza.
- Nie gwarantujemy prawidłowego ładowania akumulatora w przypadku podłączenia odtwarzacza do komputerów samodzielnie składanych lub przerabianych.
- Podczas ładowania odtwarzacza nieużywanego przez dłuższy czas komputer może nie rozpoznać odtwarzacza lub wyświetlacz odtwarzacza może być pusty. Odtwarzacz zaczyna funkcjonować poprawnie po około 5 minutach ładowania.



## Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

### Włączanie odtwarzacza

W celu włączenia odtwarzacza należy nacisnąć przycisk ►II. Odtwarzacz wznawia działanie od stanu, w którym został wyłączony.

### Wyłączanie odtwarzacza

W celu wyłączenia odtwarzacza należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ►II. Na wyświetlaczu pojawi się napis „POWER OFF”.

#### Wskazówka

- Jeśli w trybie zatrzymania przez określony czas nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz wyłączy się i odtwarzacz przechodzi do stanu gotowości w celu oszczędzenia energii akumulatora. Jeżeli przez pewien czas nie zostanie wykonana żadna operacja, odtwarzacz zostanie całkowicie wyłączony.

## Przenoszenie plików muzycznych

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera można przenieść do niego pliki audio.

#### Wskazówki

- Pliki audio można także przenieść za pomocą programu Windows Media Player 11. Szczegółowe informacje na temat użytkowania lub obsługi programu Windows Media Player można znaleźć na stronie programu Windows Media Player w następującej witrynie sieci Web: <http://support.microsoft.com/>
- Pliki audio można także przenosić z zestawów Hi-Fi firmy Sony wyposażonych w złącze USB. Szczegółowe informacje na temat przenoszenia plików audio do odtwarzacza można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

#### Uwagi

- W odtwarzaczu można odtwarzać tylko pliki MP3/WMA (☞ strona 67).
- Nie należy włączać ani wyłączać komputera lub zestawu Hi-Fi firmy Sony, podczas gdy odtwarzacz jest podłączony. Ponadto, jeśli komputer lub zestaw Hi-Fi firmy Sony zostaną wyłączone podczas przesyłania danych do odtwarzacza, dane, odtwarzacz lub urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

### 1 Podłącz złącze USB odtwarzacza do komputera.

Wsuń złącze USB do końca.

### 2 Kliknij kolejno ikony [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk wymienny] - [Nośnik pamięci], a następnie wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki audio.

Hierarchia danych zależy od środowiska komputera.

### 3 Przenieś pliki do wybranego folderu.

### Usuwanie utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza


Odtwarzacz należy podłączyć do komputera, a następnie usunąć wszelkie zbędne pliki audio za pomocą Eksploratora Windows.

#### Uwagi

- Należy uważać, aby przypadkowo nie uderzyć lub przycisnąć odtwarzacza, gdy jest on podłączony do komputera. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Odtwarzacz nie korzysta z oprogramowania SonicStage (oprogramowanie SonicStage stworzone przez firmę Sony służy do zarządzania plikami muzycznymi na komputerze oraz do ich przenoszenia do odtwarzaczy innego typu). Przeniesienie plików muzycznych do niego odbywa się po prostu metodą „przeciągnij i upuść”, bez korzystania z oprogramowania SonicStage.
- Nie należy odłączać odtwarzacza w trakcie przesyłania plików. Może to spowodować uszkodzenie przesyłanego pliku.
- W przypadku odłączenia odtwarzacza w trakcie przesyłania plików mogą w nim pozostać zbędne pliki. Należy wówczas przenieść potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatować pamięć odtwarzacza (☞ strona 46).
- Odtwarzanie niektórych plików w odtwarzaczu może nie być możliwe z powodu zabezpieczenia przed kopiowaniem.
- Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 2 000 plików i folderów łącznie, do 8 poziomów folderów zagnieżdżonych. Chociaż do odtwarzacza można przenieść więcej plików lub folderów, wyświetlanie lub odtwarzanie plików, folderów lub poziomów powyżej takiego limitu jest niemożliwe.
- Hierarchia danych zależy od środowiska komputera.
- Przy dużej liczbie plików lub folderów zapisanych w odtwarzaczu jego uruchomienie lub wyświetlenie listy plików/folderów może zajmować więcej czasu.

### Odtwarzanie muzyki

W odtwarzaczu można odtwarzać przeniesione utwory muzyczne. Przeniesione utwory są przechowywane w folderze „Music Library”.

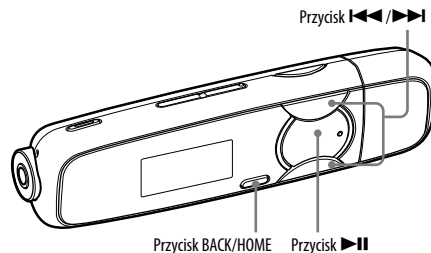

#### Uwaga

- Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów:
  - Odłącz odtwarzacz od komputera.
  - Wyłącz funkcję HOLD (☞ strona 11).
  - Włącz odtwarzacz (☞ strona 16).
  - Sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany i ma wystarczająco dużo energii (☞ strona 15). Jeśli akumulator ma mało energii lub jest całkowicie rozładowany, naładuj go (☞ strona 14).

## Wyszukiwanie utworów muzycznych

Utwory można wyszukiwać na różne sposoby — według folderu, wykonawcy, nazwy albumu itd.

**1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.**

**2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (Music Library), a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**

Wyświetlona zostanie następująca lista:

- „Now Playing”: odtworzenie ostatnio słuchanego utworu.
- „Folder”: wyszukiwanie utworów według folderu.
- „All Songs”: wyszukiwanie utworów według nazwy.
- „Artist”: wyszukiwanie utworów według wykonawcy.
- „Album”: wyszukiwanie utworów według albumu.
- „Playlists”<sup>\*1</sup>: wyszukiwanie utworów według listy odtwarzania.
- „Genre”: wyszukiwanie utworów według gatunku muzycznego.
- „Release Year”: wyszukiwanie utworów według roku wydania.

<sup>\*1</sup> Nie można przenosić list odtwarzania utworzonych w zestawach Hi-Fi.

**3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**

W celu znalezienia właściwego utworu powtórz tę czynność.

**4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**

Rozpocznie się odtwarzanie.

### Wskazówka

- Za pomocą programu Windows Media Player 11 można edytować i zmieniać informacje zawarte w znacznikach ID3. Szczegółowe informacje na temat użytkowania lub obsługi programu Windows Media Player można znaleźć na stronie programu Windows Media Player w następującej witrynie sieci Web:  
<http://support.microsoft.com/>


### Uwagi

- Automatycznie klasyfikowane przez odtwarzacz są tylko utwory muzyczne posiadające znaczniki ID3.
- Jeśli utwór nie zawiera informacji o wykonawcy lub albumie, wyświetlany jest napis „Unknown”. Jeśli utwór nie posiada nazwy, można ją utworzyć na komputerze.
- Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 2 000 plików i folderów łącznie, do 8 poziomów folderów zagnieżdżonych. Chociaż do odtwarzacza można przenieść więcej plików lub folderów, wyświetlanie lub odtwarzanie plików, folderów lub poziomów powyżej takiego limitu jest niemożliwe.
- Przy dużej liczbie plików lub folderów zapisanych w odtwarzaczu jego uruchomienie lub wyświetlenie listy plików/folderów może zajmować więcej czasu.

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

## Wyświetlacz

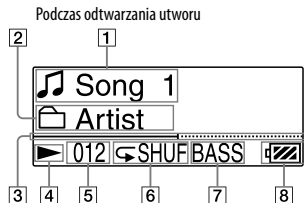

- 1 Tytuł utworu/nazwa pliku**  
Wskazuje tytuł utworu lub nazwę pliku aktualnie odtwarzanego.
- 2 Zakres odtwarzania**  
Wskazuje zakres odtwarzania.
- 3 Pasek postępu odtwarzania**  
Wskazuje postęp odtwarzania.
- 4 Wskaźnik stanu odtwarzania**  
Określa bieżący stan odtwarzania (▶: odtwarzanie, ||: wstrzymanie odtwarzania, ◀▶: przewijanie do tyłu (do przodu), ◀▶▶: przechodzenie do początku bieżącego (lub następnego) utworu).
- 5 Numer bieżącego utworu**  
Wskazuje numer aktualnie wybranego lub odtwarzanego utworu.
- 6 Wskaźnik trybu odtwarzania**  
Wyświetla ikonę bieżącego trybu odtwarzania (☞ strona 25). Jeśli ustawiony jest tryb odtwarzania „Normal”, żadna ikona nie jest wyświetlana.
- 7 Wskaźnik funkcji uwydatniania niskich tonów/trybu korektora**  
Wskazuje włączenie funkcji uwydatniania niskich tonów (☞ strona 28) lub który tryb korektora jest włączony (☞ strona 27).
- 8 Wskaźnik naładowania akumulatora**  
Określa stan naładowania akumulatora.


## Inne czynności związane z odtwarzaniem

Aby	Użyj przycisku
Wstrzymać odtwarzanie utworu	Naciśnij przycisk   .
Wznowić odtwarzanie	Naciśnij przycisk    w czasie wstrzymania odtwarzania utworu.
Przejdź do początku bieżącego (następnego) utworu	Naciśnij przycisk ◀▶▶ (▶▶▶).

### Przewinąć bieżący utwór do tyłu (do przodu)

W trakcie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀▶▶ (▶▶▶), zwalniając go w odpowiednim momencie.

Podczas przewijania utworu do tyłu lub do przodu

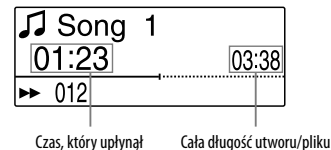

### Wskazówka

- Odtwarzacz posiada różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w losowej kolejności i wielokrotne odtwarzanie wybranego utworu (☞ strona 25). Ponadto istnieje możliwość zmiany jakości dźwięku przy użyciu ustawień korektora (☞ strona 27) lub funkcji uwydatniania niskich tonów (☞ strona 28).

## Ustawianie trybu odtwarzania

Odtwarzacz posiada różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w losowej kolejności i wielokrotne odtwarzanie wybranego utworu.

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BACK/HOME**, aż zostanie wyświetlone menu **HOME**.
- 2** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję **⚙️ (Settings)**, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „**Music Settings**”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „**Play Mode**”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać odpowiedni tryb odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk **BACK/HOME**.

## Lista trybów odtwarzania

Ustawienie/ikona	Opis
„Normal”/brak ikony	Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla wybranego folderu/albumu/artysty będą odtwarzane jednokrotnie (ustawienie domyślne).
Powtarzaj wszystkie/ ↺	Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla wybranego folderu/albumu/artysty będą cyklicznie odtwarzane.
Powtórz 1 utwór/ ↺ 1	Bieżący utwór będzie powtarzany cyklicznie.
Powtarzaj mieszanie wszystkich/ ↺ SHUF	Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla wybranego folderu/albumu/artysty będą odtwarzane w kolejności losowej.

## Ustawianie jakości dźwięku

### Określanie ustawienia korektora

Użytkownik może ustawić żadaną jakość dźwięku zgodną z utworem itd.

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk **⏪/▶▶**, aby wybrać opcję **⚙️ (Settings)**, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk **⏪/▶▶**, aby wybrać opcję „Music Settings”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk **⏪/▶▶**, aby wybrać opcję „Equalizer”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk **⏪/▶▶**, aby wybrać żądane ustawienie korektora, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

### Lista ustawień korektora

Ustawienie/Ikona	Opis
„None”/Brak ikony	Wyłącza korektor (ustawienie domyślne).
„Heavy”/⏪H	Podkreśla wysokie i niskie zakresy w celu wzmocnienia dźwięku.
„Pop”/⏪P	Podkreśla środkowy zakres dźwięków, idealny do śpiewania.
„Jazz”/⏪J	Podkreśla wysokie i niskie zakresy w celu ożywienia dźwięku.
„Unique”/⏪U	Podkreśla wysokie i niskie zakresy, aby można było łatwo usłyszeć nawet słabe dźwięki.
„Custom”/⏪CU	Ustawienia dźwięku określane przez użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku <b>⏪/▶▶</b> w celu wybrania opcji „Edit”, a następnie naciśnięcia przycisku <b>▶▶</b> , można zmodyfikować ustawienia dźwięku, naciśnij przycisk <b>⏪/▶▶</b> w celu wybrania pasma (5 pasm: od 100 Hz do 10 kHz), a następnie naciśnij przycisk <b>▶▶</b> , aby potwierdzić wybór. Następnie naciśnij przycisk <b>⏪/▶▶</b> , aby wybrać poziom dźwięku (7 poziomów: od -3 do +3), po czym naciśnij przycisk <b>▶▶</b> , aby potwierdzić wybór. Powtarzaj ten krok w celu ustawienia poziomu dźwięku dla każdego pasma. W przypadku powrotu do poprzedniego menu za pomocą przycisku BACK/HOME po ustawieniu poziomu dźwięku, zmienione ustawienie zostanie anulowane. Pamiętaj o naciśnięciu przycisku <b>▶▶</b> w celu potwierdzenia.

#### Uwagi

- Po włączeniu funkcji Bas przy wyłączonym ustawieniu korektora, ustawienie korektora jest tymczasowo wyłączane. Ustawienia korektora są przywracane po wyłączeniu funkcji Bas.
- Gdy funkcja basów jest aktywna, nie można zmienić ustawień korektora.

## Uaktywnianie funkcji basów

Istnieje możliwość podkreślenia dolnego zakresu po naciśnięciu przycisku BASS. Naciśnięcie funkcji uwydatniania niskich tonów włącza lub wyłącza tę funkcję.

### Wskazówka


- W przypadku dźwięku o wysokiej głośności działanie funkcji Bas jest ograniczone ze względów bezpieczeństwa.

### Uwagi


- Po włączeniu funkcji Bas przy włączonym ustawieniu korektora, ustawienie korektora jest tymczasowo wyłączane. Ustawienia korektora są przywracane po wyłączeniu funkcji Bas.
- Po włączeniu funkcji uwydatniania niskich tonów zaczyna świecić wyświetlenie mocy (☞ str. 44). Jednak nie świeci ono podczas odbioru stacji FM.

## Słuchanie radia FM w trybie Strojenie ręczne

Pamiętaj o podłączeniu słuchawek do odtwarzacza, w przeciwnym razie nie będzie on mógł odbierać żadnych sygnałów FM.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.**
- Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (FM), a następnie naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić wybór.**
- Sprawdź, czy wybrana jest opcja „Manual”, a następnie naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić wybór.**

Odtwarzacz przejdzie w tryb strojenia ręcznego.

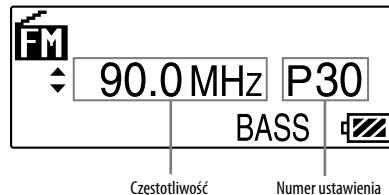

### Uwaga

- Zaprogramowana liczba jest wyświetlana tylko w przypadku wcześniejszego zaprogramowania bieżącej częstotliwości (☞ strona 31).

## 4 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać poprzednią (lub następną) częstotliwość.

Częstotliwość zmieni się o 0,1 MHz.

Aby	Użyj przycisku
Wybrać następną częstotliwość	Naciśnij przycisk <b>▶▶</b> .
Wybrać poprzednią częstotliwość	Naciśnij przycisk <b>◀◀</b> .
Wybrać następną nadawaną stację, którą można odebrać	Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>▶▶</b> .
Wybrać poprzednią nadawaną stację, którą można odebrać	Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>◀◀</b> .

### Wskazówki

- Naciskając i przytrzymując przycisk **◀◀ (▶▶)** podczas odbioru stacji w paśmie FM, można znaleźć poprzednią (lub następną) stację. Jeśli stacja umożliwia odbiór, sygnał zostanie zaakceptowany.
- W przypadku naciśnięcia przycisku **▶▶** podczas odbioru stacji w paśmie FM odtwarzacz wstrzyma odbiór. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku **▶▶** odtwarzacz wznowi odbiór stacji w paśmie FM.

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

### Aby poprawić odbiór

Przewód słuchawek służy za antenę, należy więc jak najbardziej go wydłużyć.

## Słuchanie radia FM w trybie Strojenie zaprogramowane


### Programowanie żądanych stacji nadawczych

Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji (P01 do P30), które można odbierać na danym obszarze, przy użyciu funkcji „FM Auto Preset”.

W przypadku pierwszego użycia tunera FM lub przeniesienia się w inne miejsce zaleca się zaprogramowanie umożliwiających odbiór stacji za pomocą funkcji „FM Auto Preset”.

#### Uwaga

- Użycie funkcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję  (Settings), a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „FM Settings”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „FM Auto Preset”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.**



## 5 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

Stacje radiowe, których odbiór jest możliwy, zostaną zaprogramowane w kolejności od niskiej do wysokiej częstotliwości. Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”, a następnie zostanie włączony odbiór zaprogramowanej stacji o najniższej częstotliwości.

### Wskazówka

- Naciśnięcie przycisku **▶▶** podczas odbioru stacji w paśmie FM spowoduje wstrzymanie odbioru przez odtwarzacz. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku **▶▶** odtwarzacz wznowi odbiór stacji w paśmie FM.

## Aby zatrzymać automatyczne programowanie

W kroku 5 wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

## Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

## Aby ręcznie zaprogramować stacje radiowe

### 1 Wybierz żądaną częstotliwość ( strony 29, 35).

### 2 Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby powrócić do menu FM, naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Add Preset”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

### 3 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać numer programu, który ma zostać przypisany do bieżącej częstotliwości, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

W przypadku wybrania numeru programu, który już jest przypisany do innej częstotliwości, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie zastąpienia ustawienia. Wybranie opcji „OK” i naciśnięcie przycisku **▶▶** spowoduje zastąpienie ustawienia.

## Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową

- 1 Włącz stację FM (☞ strony 29, 35).
- 2 Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby wrócić do menu FM, naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Delete Preset”, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać numer programu do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.

Zaprogramowana stacja radiowa zostanie usunięta.


### Uwaga

- Stacje można programować/usuwać tylko podczas odbioru w paśmie FM.

## Wybieranie stacji radiowych w trybie Strojenie zaprogramowane

Nie można wybierać zaprogramowanych stacji, jeśli nie zostały one zaprogramowane. Zaprogramuj umożliwiające odbiór stacje za pomocą funkcji „FM Auto Preset” (☞ strona 31) lub zaprogramuj stacje radiowe ręcznie (☞ strona 33).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję FM (FM), a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Preset”, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.  
Odtwarzacz przejdzie w tryb strojenia zaprogramowanego.

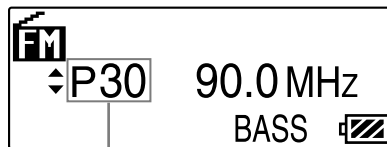

Numer ustawienia

- 4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać poprzedni (lub następny) numer programu.

## Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM

### 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/STOP podczas słuchania stacji do nagrania.

Odtwarzacz będzie oczekiwał na nagranie.

### 2 Naciśnij przycisk REC/STOP.

Rozpocznie się nagrywanie.

### 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/STOP.

Nagranie zostanie zapisane jako plik o nazwie FRnnnn\*1.wav w folderze [Record] - [FM].

\*1 Nazwy plików są przypisywane automatycznie od FR0001.wav do FR9999.wav.

#### 💡 Wskazówki

- Stację FM można również nagrać po krótkim naciśnięciu przycisku REC/STOP w kroku 1, wybraniu opcji „OK” i naciśnięciu przycisku ►||, aby potwierdzić wybór.
- Nagrywanie w obszarach ze słabym odbiorem może powodować szumy. Nagrywać należy w obszarach z lepszym odbiorem.
- Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ►||. Naciśnij go ponownie, aby wznowić nagrywanie.

#### Uwagi

- W przypadku zmiany nazw plików w folderze [Record] na komputerze lub umieszczeniu plików zaimportowanych na komputer z powrotem do folderu [Record] można nie mieć możliwości ich odtworzenia na odtwarzaczu.
- Programy i pliki dźwiękowe nagrane za pomocą odtwarzacza mogą być odtworzone w odtwarzaczu lub na komputerze.
- Nie można zmienić szybkości transmisji danych w bitach na sekundę nagrywania programów FM. Dostępna jest tylko wartość „High”.

## Odtwarzanie nagranych programów radiowych FM

### 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.

### 2 Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać opcję (FM), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby potwierdzić wybór.

### 3 Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać opcję „Play Rec Data”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby potwierdzić wybór.

### 4 Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać żądany nagrany program radiowy FM, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby potwierdzić wybór.

#### 💡 Wskazówka

- Aby odsłuchać wszystkie nagrane programy radiowe FM, w kroku 4 wybierz opcję „Play All”.

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

## Aby usunąć nagrane programy radiowe FM

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME do chwili wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję **FM** (FM), a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Delete Rec Data”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać nagrany program radiowy FM do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.  
Wybrany program radiowy FM zostanie usunięty.

### 💡 Wskazówki

- Aby usunąć wszystkie nagrane programy radiowe FM, w kroku 4 wybierz opcję „Delete All”.
- Aby zatrzymać usuwanie, w kroku 5 wybierz opcję „Cancel”.

### Nagrywanie dźwięku

Za pomocą menu „Voice” można nagrać dźwięk z mikrofonu odtwarzacza i odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Nagrane dźwięki zostaną zakodowane w formacie ADPCM.

#### Uwaga

- Nie można nagrywać dźwięków podczas odbierania radia FM (tylko NWZ-B133F/B135F) lub korzystania z funkcji „Setting”. Aby nagrać dźwięk, należy zmienić funkcję na „Voice” lub „Music Library”.

- 1** W funkcji „Voice” lub „Music Library” naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/STOP.  
Odtwarzacz będzie oczekiwał na nagraniu.
- 2** Naciśnij przycisk REC/STOP.  
Rozpocznie się nagrywanie.
- 3** Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/STOP.  
Nagranie zostanie zapisane jako plik o nazwie VRnnnn\*<sup>1</sup>.wav w folderze [Record] - [Voice].  
<sup>\*1</sup> Nazwy plików są przypisywane automatycznie od „VR0001.wav” do „VR9999.wav”.

### 💡 Wskazówki

- Dźwięk można również nagrać po krótkim naciśnięciu przycisku REC/STOP w kroku 1, wybraniu opcji „OK” i naciśnięciu przycisku **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **▶▶**. Naciśnij go ponownie, aby wznowić nagrywanie.
- Istnieje możliwość zmiany szybkości transmisji danych w bitach na sekundę pliku dźwiękowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Rec Settings” (🔍 strona 43).

### Uwagi

- W przypadku zmiany nazw plików w folderze [Record] na komputerze lub umieszczeniu plików zaimportowanych na komputer z powrotem do folderu [Record], można nie mieć możliwości ich odtworzenia na odtwarzaczu.
- Programy i pliki dźwiękowe nagrane za pomocą odtwarzacza mogą być odtworzone w odtwarzaczu lub na komputerze.

## Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję **☎ (Voice)**, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Play Rec Data”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać żądany nagrany plik dźwiękowy, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

### Wskazówka

- Aby odsłuchać wszystkie nagrane pliki dźwiękowe, w kroku 4 wybierz opcję „Play All”.

## Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

## Aby usunąć nagrane pliki dźwiękowe


- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję **☎ (Voice)**, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Delete Rec Data”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać nagrany plik dźwiękowy do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.  
Wybrany plik dźwiękowy zostanie usunięty.

### Wskazówki

- Aby usunąć wszystkie nagrane pliki dźwiękowe, w kroku 4 wybierz opcję „Delete All”.
- Aby zatrzymać usuwanie, w kroku 5 wybierz opcję „Cancel”.

## Zmiana ustawień

Za pomocą menu „Settings” można zmienić różne ustawienia. Poniższa procedura opisuje podstawowy sposób zmiany ustawień.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (Settings), a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać żądany element, a następnie naciśnij przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**
- 4 Powtórz krok 3, aby zmienić jego wartość, a następnie za każdym razem naciskaj przycisk ▶▶, aby potwierdzić wybór.**

### Aby powrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk BACK/HOME.

### „Music Settings”

Ustawienie	Opis
„Play Mode”	Wybiera różne tryby odtwarzania włącznie z odtwarzaniem losowym i odtwarzaniem cyklicznym. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Setting the Play Mode” (🔗 strona 24).
„Equalizer”	Wybiera żądaną jakość dźwięku odpowiednio do gatunku muzyki itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Setting the Sound Quality” (🔗 strona 26).

### „FM Settings” (tylko NWZ-B133F/B135F)

Ustawienie	Opis
„Scan Sensitivity”	Regulacja czułości w celu znalezienia stacji nadawczych. Jeśli odtwarzacz nie znajduje żądanej stacji nadawczej z powodu słabego odbioru, należy wybrać ustawienie „High”. Jeśli czułość odbioru jest zbyt duża i odtwarzacz odbiera sygnały z niepożądanych stacji, należy wybrać ustawienie „Low”. Ustawieniem domyślnym jest opcja „High”.
„FM Auto Preset”	Automatycznie programuje możliwe do odebrania stacje radiowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Presetting Desired Broadcast Stations” (🔗 strona 31).

### „Rec Settings”

Ustawienie	Opis
„Voice Record Codec” (ustawienia nagrywania głosu)	Wybiera poziom jakości nagrywania: „Low”, „Mid” lub „High”. Im wyższy poziom, tym więcej pamięci zużywa odtwarzacz na nagrywanie dźwięku. Domyślnie jest wybrana opcja „Mid”.

## „Common Settings”

Ustawienie	Opis
„Set Date-Time”	Umożliwia zmianę daty i godziny. Aby ustawić wartość numeryczną, użyj przycisku <b>◀◀/▶▶</b> . Aby przenieść podświetlony suwak, użyj przycisku <b>▶▶</b> .
„AVLS(Volume Limit)”	Włącza lub wyłącza opcję „AVLS(Volume Limit)” (system automatycznego ograniczania głośności). Opcja „AVLS ON” ogranicza maksymalną głośność, aby nie niepokoić osób w pobliżu, jednocześnie zapewniając wygodny poziom głośności odsłuchu. Domyślnie jest ustawiona opcja „AVLS OFF”.
„Beep”	Włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy w przypadku naciśnięcia przycisku. Aby włączyć sygnał dźwiękowy, wybierz opcję „Beep ON”. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz opcję „Beep OFF”. Domyślnie ustawiona jest opcja „Beep ON”.
„Power Save Mode”	Określa ustawienie oszczędzania energii. W przypadku ustawienia opcji „Save ON Normal” na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran oszczędzania energii, jeśli przez około 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. W przypadku ustawienia opcji „Save ON Super” ekran stanie się pusty, jeśli przez około 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. To ustawienie zużywa najmniej energii akumulatora. W przypadku ustawienia opcji „Save OFF” na wyświetlaczu stale wyświetlane są ikony lub litery podczas odtwarzania lub odbioru stacji radiowej FM (tylko NWZ-B133F/B135F). Domyślnie jest ustawiona opcja „Save ON Normal”.
„LED”	Włącza/wyłącza wyświetlenie mocy. Aby włączyć wyświetlenie mocy, ustaw opcję „LED ON”. Aby wyłączyć wyświetlenie mocy, ustaw opcję „LED OFF”. Domyślnie ustawiona jest opcja „LED ON”.

Ustawienie	Opis
„Contrast”	Umożliwia regulację kontrastu ekranu. Aby ustawić wartość numeryczną, użyj przycisku <b>◀◀/▶▶</b> . Kontrast ekranu można ustawić w zakresie (+7 do -7).
„USB Bus Powered”	Ustawia szybkość ładowania akumulatora. W przypadku ustawienia opcji „High-Power 500mA” odtwarzacz będzie ładowany z szybkością 500 miliamperów na sekundę. Odtwarzacz zostanie szybko naładowany. W przypadku ustawienia opcji „Low-Power 100mA” odtwarzacz będzie ładowany z szybkością 100 miliamperów na sekundę. Chociaż odtwarzacz będzie ładowany wolniej, polepszy się stabilność przenoszenia danych. Domyślnie ustawiona jest opcja „High-Power 500 mA”.

## „Information”

Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, pojemność wbudowanej pamięci flash i wersja oprogramowania układowego.

1: nazwa modelu

2: pojemność wbudowanej pamięci flash

3: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza

## „Language”

Wybiera wyświetlany język spośród dostępnych: „English”, „Español”, „Français”, „Português”, „Русский”, „简体中文”, „繁體中文” i „한글”.

### „Initialize”

Ustawienie	Opis
„Reset All Settings”	Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień odtwarzacza. Przywrócenie ustawień nie spowoduje usunięcia utworów przeniesionych na odtwarzacz. Aby przywrócić wszystkie ustawienia, wybierz opcję „OK”, aby potwierdzić wybór.
„Format”	Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza. Jeśli pamięć zostanie sformatowana, zostaną skasowane wszystkie pliki i wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych. Przed formatowaniem należy wcześniej sprawdzić zapisane w pamięci pliki i wyeksportować wszystkie potrzebne pliki na dysk komputera lub inne urządzenie. Jeśli chcesz sformatować odtwarzacz, wybierz opcję „OK”, aby potwierdzić wybór.

### Uwagi

- Nie można formatować odtwarzacza, gdy stan naładowania akumulatora jest niski. Naładuj akumulator przed formatowaniem.
- Wbudowanej pamięci flash nie należy formatować za pomocą programu Windows Explorer.

### Rozwiązywanie problemów


Jeśli odtwarzacz nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki w celu rozwiązania problemu.

#### 1 Znajdź objawy problemu w poniższych tabelach rozwiązywania problemów i spróbuj wszelkich podanych czynności naprawczych.

#### 2 Naciśnij przycisk RESET przy użyciu szpilki itp.

W przypadku naciśnięcia przycisku RESET w trakcie korzystania z odtwarzacza mogą zostać usunięte zapisane pliki i ustawienia.

Po włączeniu odtwarzacza po jego ponownym uruchomieniu zostaną ponownie uaktywnione wcześniej ustawione elementy.

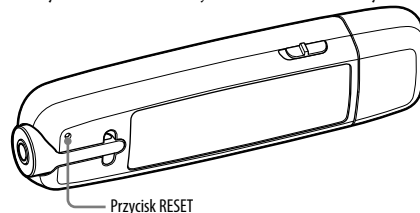

#### 3 Poszukaj informacji o problemie na jednej z internetowych witryn pomocy technicznej.

Klienci z USA powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://www.sony.com/walkmansupport>  
 Klienci z Kanady powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
 Klienci z Europy powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://support.sony-europe.com/DNA>  
 Klienci z Ameryki Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://www.sony-latin.com/index.crp>  
 Klienci z innych krajów/regionów powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://www.sony-asia.com/support>  
 Klienci, którzy kupili zagraniczne modele, powinni odwiedzić witrynę pod adresem: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



## 4 Jeśli podane powyżej sposoby nie umożliwiły rozwiązania problemu, skonsultuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Sony.

### Działanie

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poziom głośności jest ustawiony na zero. → Zwiększ głośność (☞ strona 10).</li> <li>Wtyk słuchawek nie jest poprawnie podłączony. → Poprawnie podłącz wtyk słuchawek (☞ strona 10).</li> <li>Wtyk słuchawek jest brudny. → Oczyszczyć wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką.</li> <li>We wbudowanej pamięci flash nie zostały zapisane żadne pliki dźwiękowe. → W przypadku wyświetlenia komunikatu „NO DATA” przenieś pliki dźwiękowe z komputera.</li> </ul>
Nie można odtwarzać utworów.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator jest rozładowany. → Całkowicie naładuj akumulator (☞ strona 15). → Jeśli odtwarzacz nie reaguje nawet po naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić odtwarzacz (☞ strona 47).</li> <li>Zawartość pliku, taka jak subskrypcja itp., jest poza ograniczeniami czasowymi wygaśnięcia/odtworzenia. → Nie można odtworzyć pliku, który jest poza ograniczeniem czasowym wygaśnięcia/odtworzenia. Zaktualizuj plik za pomocą posiadanego oprogramowania.</li> </ul>

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Jest generowany szum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>W pobliżu odtwarzacza jest używane urządzenie emitujące sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy. → Podczas korzystania z urządzeń takich jak telefony komórkowe trzymaj je z dala od odtwarzacza.</li> <li>Dane dźwiękowe są uszkodzone. → Usuń pliki dźwiękowe, a następnie ponownie je prześlij. Podczas przesyłania plików dźwiękowych zamknij wszelkie inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia pliku.</li> </ul>
Przyciski nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przełącznik HOLD jest przesunięty w kierunku, który wskazuje strzałka (⇐).</li> <li>→ Przesuń przełącznik HOLD w przeciwnym kierunku (⇒) (☞ strona 11).</li> <li>W odtwarzaczu skondensowała się wilgoć. → Poczekaj kilka godzin, aby umożliwić wyschnięcie odtwarzacza.</li> <li>Akumulator jest bliski wyczerpania lub niewystarczająco naładowany. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (☞ strona 14). → Jeśli odtwarzacz nie zareaguje nawet po naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz (☞ strona 47).</li> </ul>
Nie można zatrzymać odtwarzania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku tego odtwarzacza nie ma różnicy między zatrzymaniem a wstrzymaniem odtwarzania. Po naciśnięciu przycisku ►   zostanie wyświetlony znak   , a odtwarzanie zostanie wstrzymane/zatrzymane.</li> </ul>

## Działanie (ciąg dalszy)

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Włączenie odtwarzacza trwa dość długo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Włączenie odtwarzacza może trwać chwilę, jeśli zapisanych jest w nim wiele plików lub folderów lub jeśli dane audio przesłane do odtwarzacza zawierają dużo znaczników ID3. Poczekaj, aż zostanie wyświetlona animacja startowa.</li> </ul>
Nie można znaleźć przesłanych utworów.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sformatuj wbudowaną pamięć flash przy użyciu menu „Format” odtwarzacza (🔗 strona 46).</li> </ul> </li> <li>Odtwarzacz został odłączony od komputera podczas przesyłania plików.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prześlij nieuszkodzone pliki z powrotem do komputera i sformatuj pamięć, korzystając z menu „Format” odtwarzacza (🔗 strona 46).</li> </ul> </li> </ul>
W prawym kanale słuchawek nie jest odtwarzany dźwięk. Dźwięk, który powinien być odtwarzany przez prawy kanał słuchawek, słychać w obu kanałach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyczka słuchawek nie jest w całości włożona do gniazda.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Jeśli słuchawki nie są odpowiednio podłączone, dźwięk nie będzie przenoszony na nie prawidłowo. Podłączając słuchawki, wkładaj wtyczkę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie (🔗 strona 10).</li> </ul> </li> </ul>
Odtwarzanie zostało nagle przerwane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator jest niewystarczająco naładowany.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (🔗 strona 14).</li> </ul> </li> </ul>
Nie można sformatować odtwarzacza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator jest bliski wyczerpania lub niewystarczająco naładowany.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (🔗 strona 14).</li> </ul> </li> </ul>

## Wyświetlacz

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Tytuł utworu nie jest wyświetlany poprawnie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli tytuł zawiera nieobsługiwane znaki, nie będą one wyświetlane.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zmień nazwę pliku na komputerze, używając odpowiednich znaków.</li> </ul> </li> </ul>

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Zamiast tytułu wyświetlane jest słowo „Unknown”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utwór nie ma tytułu.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wybierz utwór lub plik z listy „Folder”.</li> </ul> </li> </ul>
Wyświetlane są nieprawidłowe znaki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybrano niewłaściwy język.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wybierz właściwy język z menu „Language” (🔗 strona 45), a następnie ponownie prześlij dane do odtwarzacza.</li> </ul> </li> </ul>

## Zasilanie

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Nie można włączyć zasilania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przełącznik HOLD jest przesunięty w kierunku, który wskazuje strzałka (⇨).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Przesuń przełącznik HOLD w przeciwnym kierunku (⇩) (🔗 strona 11).</li> </ul> </li> <li>Jeśli natychmiast po włączeniu odtwarzacza zostanie naciśnięty przycisk ►  , urządzenie nie włączy się, ponieważ zostanie uruchomiony proces wyłączania. Poczekaj kilka sekund, a następnie wyłącz zasilanie.</li> <li>Akumulator jest niewystarczająco naładowany.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naładuj akumulator, podłączając urządzenie do komputera (🔗 strona 14).</li> <li>→ Jeśli odtwarzacz nie zareaguje nawet po naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz (🔗 strona 47).</li> </ul> </li> <li>Usuń niepotrzebne pliki.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Usuń niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów wyniesie 2 000 lub mniej.</li> </ul> </li> <li>Aby urządzenie działało poprawnie, potrzeba co najmniej 20 MB wolnej pamięci. Aby sprawdzić wolne miejsce, otwórz kolejno elementy [Mój komputer] i [WALKMAN] lub [Dysk wymienny], kliknij prawym przyciskiem myszy element [Nośnik magazynowania]<sup>*1</sup>, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie [Właściwości].                             <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>*1</sup> Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.</li> </ul> </li> </ul>

## Zasilanie (ciąg dalszy)

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Akumulator szybko się rozładowuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura, w której działa odtwarzacz, jest poniżej 5°C. → Akumulator szybko rozładowuje się z powodu swojej charakterystyki. To nie jest usterka.</li> <li>• Akumulator był ładowany zbyt krótko. → Ładuj akumulator do wyświetlenia ikony <b>Full</b>.</li> <li>• Odpowiednie dostosowanie ustawień i zarządzanie zasilaniem umożliwiają oszczędzanie energii i używanie odtwarzacza przez dłuższy czas (☞ strona 44).</li> <li>• Należy wymienić akumulator. → Skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.</li> <li>• Odtwarzane są materiały chronione prawem autorskim. → Kiedy odtwarzane są materiały chronione prawem autorskim, akumulator może rozładowywać się szybciej.</li> </ul>
Nie można naładować akumulatora odtwarzacza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze. → Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.</li> <li>• Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia spoza zakresu 5°C–35°C. → Ładuj akumulator w temperaturze otoczenia z zakresu 5°C–35°C.</li> <li>• Komputer nie jest włączony. → Włącz komputer.</li> <li>• Komputer przechodzi w stan uśpienia lub hibernacji. → Przełącz komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji do normalnego trybu pracy.</li> </ul>
Ładowanie kończy się bardzo szybko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli akumulator jest niemal w pełni naładowany, kiedy rozpoczyna się ładowanie, aby naładować go do końca potrzeba niewiele czasu.</li> </ul>

## Nagrywanie

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Komunikat „MEMORY FULL” jest wyświetlany, mimo że nie został przekroczony maksymalny czas nagrywania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzacz może wyświetlić do 999 plików i folderów łącznie. Mimo że do odtwarzacza można przesłać więcej plików, nie może on wyświetlić ani odtworzyć żadnych plików, folderów lub poziomów ponad ten limit. → Usuń niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów wyniesie 999 lub mniej. → Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.</li> </ul>
Czas nagrań pozostaje niezmienny nawet po usunięciu plików.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z powodu ograniczeń systemowych pozostały czas nagrań może nie zwiększyć się, jeśli usunięte zostały tylko krótkie pliki.</li> </ul>
Nagrywanie jest niemożliwe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash. → Usuń niepotrzebne pliki. → Wyeksportuj nagrane pliki do komputera. Ilość potrzebnego miejsca w pamięci może różnić się w zależności od szybkości transmisji danych w bitach na sekundę lub czasu nagrania.</li> <li>• Odtwarzacz może wyświetlić do 999 plików i folderów łącznie. Mimo że do odtwarzacza można przesłać więcej plików, nie może on wyświetlić ani odtworzyć żadnych plików, folderów lub poziomów ponad ten limit. → Usuń niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów wyniesie 999 lub mniej. → Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.</li> <li>• Odtwarzacz jest podłączony do komputera. → Odłącz odtwarzacz od komputera.</li> </ul>

## Nagrywanie (ciąg dalszy)

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Suma czasu nagrań i pozostałego czasu nie jest równa maksymalnemu czasowi nagrywania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z uwagi na ograniczenia systemu krótkie pliki mogą być nagrywane z automatycznym zachowaniem odstępu między nimi. Jeśli plików tych jest wiele, powoduje to zwiększenie łącznego czasu nagrań, czego wynikiem jest powstanie niezgodności.</li> </ul>
Nie można usunąć nagranych plików.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Właściwości pliku lub folderu, których nie można usunąć, są ustawione w komputerze na [Tylko do odczytu]. → Usuń dane za pomocą Eksploratora Windows.</li> <li>Akumulator jest bliski wyczerpania lub rozładowany. → Naładuj akumulator w pełni (☞ strona 14).</li> </ul>
Nie można usunąć folderu, mimo że wszystkie pliki nagrań zostały usunięte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>W folderze znajdują się pliki inne niż pliki nagrań. → Otwórz folder za pomocą Eksploratora Windows i usuń wszystkie pliki inne niż nagrane przy użyciu odtwarzacza.</li> </ul>

## Połączenie z komputerem

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Komunikat „CONNECTED USB” nie jest wyświetlany, kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze. → Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.</li> <li>Używany jest koncentrator USB. → Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Można jednak używać koncentratora USB z zasilaniem.</li> <li>Na komputerze uruchomiona jest inna aplikacja. → Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Jeśli problem będzie się utrzymywał, odłącz odtwarzacz, uruchom komputer ponownie i podłącz odtwarzacz.</li> </ul>

### Objawy

Odtwarzacz nie jest wykrywany przez komputer, kiedy jest do niego podłączony.

### Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

- Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.  
→ Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
- Używany jest koncentrator USB.  
→ Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Można jednak używać koncentratora USB z zasilaniem.
- Problem może dotyczyć portu USB w komputerze. Podłącz odtwarzacz do innego portu USB w komputerze.

Nie można przesłać plików audio z komputera do odtwarzacza.

- Przesyłanie mogło zostać zatrzymane z powodu czynników takich jak wyładowania elektryczne itd.  
→ Dzieje się tak w celu ochrony danych. Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie.
- Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne są komunikaty „DATA ACCESS” lub „CONNECTED USB”.  
→ Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
- Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash.  
→ Usuń niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
- W odtwarzaczu zapisane są nieprawidłowe pliki.  
→ Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatuj odtwarzacz (☞ strona 46).
- Plik audio jest uszkodzony.  
→ Usuń plik audio i prześlij go ponownie. Aby uniknąć uszkodzenia pliku audio, przed przesyłaniem zamknij wszystkie inne aplikacje.

### Połączenie z komputerem (ciąg dalszy)

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Do odtwarzacza można przesłać niewiele utworów.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Usuń niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.</li> </ul> </li> <li>• We wbudowanej pamięci flash przechowywane są dane inne niż audio.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Przenieś pliki inne niż pliki audio do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.</li> </ul> </li> </ul>
Kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera, działa niestabilnie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Używany jest koncentrator USB.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Można jednak używać koncentratora USB z zasilaniem.</li> </ul> </li> </ul>

### Tuner FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Jakość dźwięku audycji FM nie jest wystarczająca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Częstotliwość nie jest w pełni dostrojona.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wybierz częstotliwość ręcznie, aby poprawić odbiór (☞ strona 29).</li> </ul> </li> </ul>
Odbiór jest słaby, a jakość dźwięku zła.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnał radiowy jest słaby.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Słuchaj audycji radiowych FM blisko okna, ponieważ sygnał wewnątrz budynków lub pojazdów może być słaby.</li> </ul> </li> <li>• Przewód słuchawek nie jest wystarczająco rozciągnięty.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Przewód słuchawek pełni funkcję anteny. Rozciągnij przewód słuchawek tak bardzo, jak to możliwe.</li> </ul> </li> </ul>
Na jakość audycji FM wpływają zakłócenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W pobliżu odtwarzacza jest używane urządzenie emitujące sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podczas korzystania z urządzeń takich jak telefony komórkowe trzymaj je z dala od odtwarzacza.</li> </ul> </li> </ul>

### Inne

Objawy	Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu
Podczas używania odtwarzacza nie słychać sygnałów akustycznych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcja „Beep” jest ustawiona na „Beep OFF”.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zmień ustawienia opcji „Beep” na „Beep ON” (☞ strona 44).</li> </ul> </li> </ul>
Odtwarzacz nagrzewa się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzacz może nagrzewać się podczas ładowania akumulatora i utrzymywać wyższą temperaturę przez pewien czas po naładowaniu. Odtwarzacz może nagrzać się także podczas przesyłania dużej liczby plików. Jest to normalna sytuacja i nie trzeba się tym martwić. Odłóż na chwilę odtwarzacz, aby ostygł.</li> </ul>
Data i godzina zostały wyzerowane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data i godzina mogły zostać wyzerowane, jeśli odtwarzacz nie był przez pewien czas używany, a akumulator był rozładowany.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nie jest to usterka. Ładuj akumulator, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat <b>Full</b> (☞ strona 14) i ponownie ustaw datę i godzinę (☞ strona 44).</li> </ul> </li> </ul>
Wszystkie ustawienia odtwarzacza zostały zresetowane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pliki systemowe zostały przeniesione, usunięte lub zmieniono ich nazwę. Wbudowana pamięć flash odtwarzacza mogła również zostać sformatowana inaczej niż za pomocą menu „Format”.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Jeśli wykonana zostanie jakakolwiek z powyższych czynności, zmieni się struktura systemu i wszystkie ustawienia odtwarzacza zostaną zresetowane po odłączeniu go od komputera lub innych urządzeń. Jeśli odtwarzacz nie działa prawidłowo po sformatowaniu w inny sposób niż za pomocą menu „Format”, sformatuj wbudowaną pamięć flash, korzystając z menu „Format” odtwarzacza (☞ strona 46).</li> </ul> </li> </ul>

### Uruchamianie (formatowanie) odtwarzacza

Wbudowaną pamięć flash należy formatować za pomocą menu „Settings” odtwarzacza i zgodnie z poniższą procedurą. (Przed formatowaniem sprawdź zawartość, ponieważ usunięte zostaną wszystkie dane).

**1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone menu HOME.**


**2 Wybierz kolejno opcje  (Settings) — „Initialize” — „Format” — „OK”.**

Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

Po wybraniu opcji „OK” i potwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat „FORMATTING...” i rozpocznie się formatowanie. Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”.

### Komunikaty

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Komunikat	Znaczenie	Sposób rozwiązania problemu
AVLS (miga)	Poziom głośności został przekroczony przy włączonej funkcji „AVLS(Volume Limit)”.	Zmniejsz głośność lub wyłącz funkcję „AVLS(Volume Limit)” (  strona 44).

Komunikat	Znaczenie	Sposób rozwiązania problemu
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Próbujesz ustawić/usunąć stację, kiedy funkcja FM odtwarzacza jest wyłączona.</li> <li>• Próbujesz zmienić ustawienie korektora, gdy włączona jest funkcja Bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmień funkcję na „FM”, a następnie ustaw/usuń stację radiowe.</li> <li>• Wyłącz funkcję Bas i zmień ustawienie korektora.</li> </ul>
CHARGING	Akumulator jest ładowany.	To nie jest błąd. Poczekaj, aż akumulator zostanie w pełni naładowany. Możesz jednak używać odtwarzacza, kiedy akumulator nie jest w pełni naładowany.
DATA ACCESS	Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej pamięci flash.	Komunikat ten pojawia się podczas próby uzyskania dostępu do pamięci flash. Poczekaj, aż operacja zostanie zakończona.
DRM ERROR	W związku z ochroną praw autorskich wykryto nieprawidłowy plik rozpowszechniania.	Prześlij plik audio z powrotem do komputera, a następnie sformatuj wbudowaną pamięć flash.
EXPIRED	Próbujesz odtworzyć utwór z ograniczeniem czasowym/liczby odtworzeń.	Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć, nie jest potrzebny, można usunąć go z wbudowanej pamięci flash.

Komunikat	Znaczenie	Sposób rozwiązania problemu
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie można odczytać pliku.</li> <li>Plik jest nieprawidłowy.</li> <li>Urządzenie nie może odtworzyć niektórych plików z uwagi na niezgodność formatów.</li> <li>Przesyłanie plików zostało przerwane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prześlij prawidłowy plik z powrotem do komputera i sformatuj odtwarzacz.</li> <li>Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć, nie jest potrzebny, można go usunąć z wbudowanej pamięci flash.</li> </ul>
FORMAT ERROR	System plików został uszkodzony w wyniku nieprawidłowego formatowania.	Sformatuj wbudowaną pamięć flash przy użyciu menu „Format” odtwarzacza (☞ strona 46).
HOLD	Z odtwarzacza nie można korzystać, ponieważ przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.	Aby używać odtwarzacza, przesunij przełącznik HOLD do przeciwnego położenia (☞ strona 11).
LOW BATTERY	Akumulator jest bliski wyczerpania.	Naładuj akumulator (☞ strona 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>We wbudowanej pamięci flash brakuje miejsca.</li> <li>Próbujesz nagrać audycję radiową FM (tylko w modelach NWZ-B133F/B135F) lub dźwięk, kiedy łączna liczba plików i folderów osiągnęła wartość 2 000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu.</li> <li>Nie można nagrać więcej niż 999 plików i folderów łącznie. Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń niepotrzebne utwory lub pliki.</li> </ul>

Komunikat	Znaczenie	Sposób rozwiązania problemu
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baza danych nie może zostać utworzona, ponieważ pamięć odtwarzacza jest zapelniona.</li> <li>Próbujesz nagrać audycję radia FM (tylko w modelach NWZ-B133F/B135F) lub dźwięk, kiedy łączna liczba plików i folderów w odtwarzaczu osiągnęła 2 000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usuń niepotrzebne pliki. Aby urządzenie działało poprawnie, potrzeba co najmniej 20 MB wolnej pamięci. Ilość wolnej pamięci można sprawdzić, klikając ikonę [Mój komputer], klikając prawym przyciskiem myszy ikonę [WALKMAN] lub [Dysk wymienny], a następnie dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy opcję [Właściwości].</li> <li>Nie można nagrać więcej plików i folderów łącznie niż 999. Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń niepotrzebne utwory lub pliki.</li> </ul>
NO DATA	We wbudowanej pamięci flash nie ma plików.	Prześlij pliki audio.
NO ITEM	Brak utworów pod wybraną pozycją.	Prześlij pliki audio.
READ ONLY	Próbujesz usunąć utwory [Tylko do odczytu].	Usuń dane za pomocą Eksploratora Windows.
CONNECTED USB	Odtwarzacz jest podłączony do komputera.	To nie jest błąd. Kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera, nie można nim sterować za pomocą przycisków.

### Środki ostrożności

#### Bezpieczeństwo

- Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, w przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia płynem z akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
- Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody, ani kłaść na nim innych przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz i skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
- Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
- Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem doprowadzić do porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.

#### Instalacja

- Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
- Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
- Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone działanie kurzu.
- Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w pozycji pochyłej.
- Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.

- Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania nieprawidłowej pracy odtwarzacza.

– Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w tylnej kieszeni.



– Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i aby następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.



- Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie jest on wodoszczelny.

Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.

– Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu lub innego pojemnika z wodą.



– Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie deszczu lub śnieżyicy.

– Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.

Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami lub umieszczony w wilgotnym ubraniu, może ulec zamoczeniu i w konsekwencji nieprawidłowo działać.

- Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk słuchawek, aby go wyjąć. Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może spowodować jego uszkodzenie.



### Nadmierne nagrzewanie

Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.

### Słuchawki

#### Bezpieczeństwo na drodze

W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać korzystania ze słuchawek.

#### Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają ciągle, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać słuchania.

Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas używania słuchawek. Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.

#### Troska o innych

Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.

#### Ostrzeżenie

Podczas wylądowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.

Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.

### Korzystanie

- Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie zaczepić nim o mijane przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać odtwarzaczem trzymany za pasek i nie uderzać innych ludzi.
- Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania, stosownie do komunikatów załogi.

- Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład gdy zostanie on szybko przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie używany w pomieszczeniu, w którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich jak metalowe panele itp., a następnie przekształca się w ciecz. Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy go włączać, dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para wodna może spowodować jego uszkodzenie.

### Ekran LCD

- Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może on ulec uszkodzeniu.
- W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół obrazów mogą być widoczne czarne pasy. Nie oznacza to usterki.
- Wysoka lub niska temperatura otoczenia może mieć wpływ na kontrast wyświetlacza.

### Łączenie z urządzeniami USB

- Nie należy włączać lub wyłączać urządzenia, podczas gdy odtwarzacz jest podłączony. Ponadto, jeśli urządzenie USB zostanie wyłączone podczas przesyłania danych do odtwarzacza, dane, odtwarzacz lub urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

### Czyszczenie

- Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do czyszczenia okularów.
- W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór obok złącza.
- Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

### Oprogramowanie

- Na mocy praw autorskich zabronione jest kopiowanie oprogramowania lub dołączonego do niego podręcznika w całości bądź w części, a także wypożyczanie oprogramowania bez zgody posiadacza praw autorskich.
- Firma SONY nie będzie ponosić odpowiedzialności finansowej, odpowiedzialności z tytułu utraty przyszłych zysków czy roszczeń wnoszonych przez strony trzecie, a wynikających z użytkowania oprogramowania dostarczanego z odtwarzaczem.
- Jeśli pojawią się problemy dotyczące oprogramowania i będące skutkiem wad produkcyjnych, firma SONY wymieni to oprogramowanie. Firma SONY nie ponosi odpowiedzialności w żadnym innym zakresie.
- Oprogramowanie dostarczone z odtwarzaczem nie może być używane z innym sprzętem niż ten, dla którego jest przeznaczone.
- W związku z ciągłymi pracami, których celem jest podniesienie jakości, specyfikacja oprogramowania może zmienić się bez uprzedniego powiadomienia.
- Gwarancja nie obejmuje działania odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż dostarczone.
- Możliwość wyświetlania wersji językowych dostarczonego oprogramowania zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy upewnić się, że zainstalowany system operacyjny jest zgodny z językiem, który użytkownik chce wyświetlić.
  - Nie gwarantujemy prawidłowego wyświetlania tekstu we wszystkich językach w dostarczonym oprogramowaniu.
  - Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.
- Przy opracowywaniu opisów zawartych w niniejszym podręczniku założono, że użytkownik zna podstawy działania systemu Windows.
 

Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu operacyjnego znajdują się w odpowiednich podręcznikach.

### Informacje na temat witryn obsługi klienta

Jeśli masz pytania lub problemy dotyczące tego produktu albo jeśli chcesz uzyskać informacje na temat zgodnych akcesoriów, odwiedź następujące witryny internetowe.

Klienci ze Stanów Zjednoczonych: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci z Kanady: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci z Europy: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Klienci z Ameryki Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klienci z innych krajów/regionów: <http://www.sony-asia.com/support>

Klienci, którzy zakupili modele międzynarodowe:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### Dane techniczne

#### Technologia kompresji dźwięku (obsługiwane szybkości transmisji danych w bitach na sekundę i częstotliwość próbkowania<sup>\*1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)  
32 do 320 kb/s, obsługuje zmienną szybkość transmisji danych w bitach na sekundę, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)  
32 do 192 kb/s, obsługuje zmienną szybkość transmisji danych w bitach na sekundę, 44, 1 kHz

<sup>\*1</sup> Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.

#### Maksymalna liczba utworów i czas zapisu (wartości przybliżone)

Przybliżony czas jest określany na podstawie 4-minutowych utworów w formacie MP3.

Liczba utworów i czas zapisu plików w innych formatach audio mogą być inne niż w przypadku plików w formacie MP3.

Szybkość transmisji	NWZ-B133/B133F		NWZ-B135/B135F	
	Utwory	Czas	Utwory	Czas
48 kb/s	650	43 godz. 20 min	1 320	88 godz. 00 min
64 kb/s	495	33 godz. 00 min	1 000	66 godz. 40 min
128 kb/s	245	16 godz. 20 min	500	33 godz. 20 min
256 kb/s	120	8 godz. 00 min	250	16 godz. 40 min
320 kb/s	99	6 godz. 30 min	200	13 godz. 20 min

### Maksymalny czas nagrań (wartość przybliżona)

Wartości podane poniżej są szacowane tylko dla zapisywanych w pamięci odtwarzacza plików audio audycji radiowych FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) i głosu. Czas może być inny zależnie od warunków używania odtwarzacza.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Kodek* <sup>1</sup>	Czas	Czas
Nagrywanie głosu wysokiej jakości	11 godz. 50 min	24 godz. 20 min
Nagrywanie głosu średniej jakości	23 godz. 40 min	48 godz. 50 min
Nagrywanie głosu niskiej jakości	47 godz. 30 min	97 godz. 40 min
Nagrywanie sygnału z radia FM	5 godz. 50 min	12 godz. 10 min

\*<sup>1</sup> Odtwarzacz wykorzystuje kodek MS-ADPCM do nagrywania dźwięku i audycji FM.

### Pojemność (pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika)\*<sup>1</sup>

NWZ-B133/B133F: 1 GB (ponad 889 MB = 932 773 888 B)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (ponad 1,77 GB = 1 903 001 600 B)

\*<sup>1</sup> Pojemność dostępnej pamięci odtwarzacza może być różna.

Część pamięci jest wykorzystywana na potrzeby zarządzania danymi. Dokumenty (plik PDF): ok. 21 MB.

### Wyjście (słuchawki)

Częstotliwość:

20 do 20 000 Hz (przy odtwarzaniu pliku danych, pomiar jednego sygnału)

### Tuner FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

- Ustawienia wstępne: 30 ustawień wstępnych
- Zakres częstotliwości FM\*<sup>1</sup>: 87,5 do 108,0 MHz

\*<sup>1</sup> Częstotliwość zmieni się o 0,1 MHz.

### IF (FM)

Nieobsługiwane

### Antena

Funkcję anteny pełni przewód słuchawek

### Interfejs

Słuchawki: Stereo mini

Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

### Temperatura pracy

5°C–35°C

### Zasilanie

- Wbudowany akumulator litowy (170 mA)
- Zasilanie przez USB (energia pobierana z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

### Czas ładowania

Ładowanie przez port USB

Ok. 70 minut

### Czas pracy akumulatora (przy ciągłym odtwarzaniu)\*<sup>1</sup> (przybliżony)

\*<sup>1</sup> Podczas odtwarzania ciągłego w trybie oszczędzania energii (☞ strona 44) „Save ON Super”, gdy opcja „LED” (☞ strona 44) jest ustawiona na „LED OFF”, opcje „Equalizer” i „Tony niskie” nie są używane. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu korzystania, warunków otoczenia i stanu akumulatora.

Stan odtwarzacza	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Odtwarzanie plików MP3 przy 128 kb/s	16 godzin
Odtwarzanie plików WMA przy 128 kb/s	14 godzin
Odbieranie audycji FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)	6 godzin

### Wyświetlacz

3-liniowy wyświetlacz LCD

### Wymiary (szer. x wys. x głęb., bez wystających części)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

### Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

### Waga

Ok. 29 g

### Wymagania systemowe

- **Komputer**  
IBM PC/AT lub komputer zgodny z jednym z następujących systemów Windows:  
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)/Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)/Windows Vista Business (Service Pack 1)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)  
Wersje 64-bitowe systemów nie są obsługiwane.  
Systemy inne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane.
- **Procesor:** dla systemu Windows XP — Pentium III 300 MHz lub szybszy (dla systemu Windows Vista — Pentium III 800 MHz lub szybszy)
- **Pamięć RAM:** 64 MB lub więcej (dla systemu Windows Vista — 512 MB lub więcej)
- **Port USB** (zalecany port Hi-Speed USB)
- **Zainstalowane** muszą być przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub nowsza i program Windows Media Player 11.
- Aby korzystać z funkcji Electronic Music Distribution (EMD) i odwiedzać witryny www, należy mieć szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Nie gwarantujemy, że odtwarzacz będzie działał ze wszystkimi komputerami, nawet jeśli spełniają one powyższe wymagania systemowe.

Poniżej wymieniono nieobsługiwane środowiska:

- systemy operacyjne i komputery skonstruowane samodzielnie;
- środowiska będące uaktualnieniem systemu oryginalnego, zainstalowanego przez producenta;
- środowiska, w których zainstalowane są więcej niż dwa systemy operacyjne;
- środowiska, w których używanych jest kilka monitorów;
- systemy komputerowe Macintosh.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Indeks

### Symbole

⏏CU (Niestandardowe).....	27
⏏H (Mocne brzmienia).....	27
⏏J (Jazz).....	27
⏏P (Pop).....	27
⏏U (Unique).....	27
↺ (Powtórz wszystkie).....	25
↺1 (Powtórz 1).....	25
↺SHUF (Powtórz wszystkie w kolejności losowej).....	25

### A

ADPCM.....	39, 68
Akcesoria.....	8
Akumulator.....	14
Artist.....	20, 22
AVLS (Volume Limit).....	44

### B

BACK/HOME, przycisk.....	10, 13
BASS, przycisk.....	10
Beep (Beep sound).....	44

### E

Equalizer.....	27
----------------	----

### F

FM.....	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Format (uruchamianie).....	46, 50, 60

### G

Głośność.....	10, 64
---------------	--------

### I

Information.....	45
Initialize (formatowanie).....	46, 50, 60

### J

Jakość dźwięku.....	26
---------------------	----

### K

Kolejność losowa.....	25
Komputer.....	70

### L

Language.....	45
LED.....	44

### Ł

Ładowanie.....	14
----------------	----

### M

Menu HOME.....	12
Mikrofon.....	10

MP3 .....	17, 67, 69	Strojenie ręczne.....	29
Music Library.....	12, 20	Strojenie zaprogramowane.....	35
<b>N</b>		Szybkość transmisji.....	68
Nagrywanie .....	36, 39	<b>T</b>	
Numer seryjny .....	9	Tryb odtwarzania.....	25
<b>O</b>		<b>U</b>	
Odbiornik.....	29, 43	Ustawienia .....	42
Odtwarzanie.....	19	Ustawienia daty.....	44, 45
<b>P</b>		Ustawianie czasu.....	44
Power Save Mode.....	44	<b>V</b>	
Powtarzanie .....	25	Voice.....	12, 39
Przełącznik HOLD .....	11	Voice Record Codec.....	43
Przesyłanie.....	17	VOL +/-, przycisk.....	10
Przewinięcie do przodu .....	23	<b>W</b>	
Przewinięcie do tyłu.....	23	WMA .....	67, 69
<b>R</b>		Wav.....	36, 39
Radio .....	29, 43	Wiadomości .....	58
RESET, przycisk (odtwarzacz) .....	47	Wyświetlacz .....	22
Reset All Settings .....	46	Wyświetlenie mocy .....	10
Rozwiązywanie problemów .....	47	<b>Z</b>	
<b>S</b>		Zasilanie.....	16
Stan naładowania akumulatora .....	15, 22		
Set Date-Time .....	44		
Słuchawki.....	8, 10, 64, 68		

### Informacje o licencji i znakach towarowych

- „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Adobe i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
- Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszym podręczniku znaki <sup>TM</sup> i <sup>®</sup> nie są wymieniane.

Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.

Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi dla technologii Windows Media zawartej w urządzeniu („WM-DRM”) w celu ochrony integralności tej zawartości („Bezpieczna treść”), aby ich własność intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w tej zawartości nie została naruszona. Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania Bezpiecznej treści („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu zostanie naruszone, właściele Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej treści”) mogą poprosić firmę Microsoft o unieważnienie prawa Oprogramowania WM-DRM do uzyskania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i/lub odtwarzanie Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie wpływa na możliwość odtwarzania niechronionej zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista unieważnionego Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do urządzenia za każdym razem, gdy z Internetu lub komputera PC pobierana jest licencja na Bezpieczną treść. Firma Microsoft może, w przypadku takiej licencji, pobrać również listy unieważnień na urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej treści.

- Informacje dotyczące oprogramowania Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Zarządcy oprogramowania Expat.

Niniejszym udziela się nieodpłatnie zezwolenia dowolnej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji (Oprogramowanie), na rozpowszechnianie Oprogramowania bez ograniczeń, włączając wszelkie prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, licencjonowania i/lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, które je otrzymały, pod następującymi warunkami: Powyższe informacje o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o uprawnieniach będą zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „JAKIE JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI ZDOLNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANE Z NIM, JEGO UŻYCIEM LUB INNYMI CZYNNOŚCIAMI GO DOTYCZĄCYMI.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentacja ©2008 Sony Corporation