

عربي

قبل تشغيل هذا الوسط التخزيني، يرجى قراءة هذا الدليل جيداً والاحتفاظ به كمرجع للمستقبل.

تحذير

لتفصيل خطر الحريق أو الصدمات، لاتعرض الكاميرا للمطر أو اللبل.

- يمكن استعمال هذا الوسط التخزيني مع المنتجات المتوافقة مع بطاقة Memory Stick Micro™ (M2™).
- * التشغيل الصحيح مع كل المنتجات الأخرى غير مضمون.

<p>بخصوص تفاصيل عمليات التشغيل مع المنتجات المتوافقة، يرجى مراجعة كتيبات التعليمات الخاصة بالمنتج أو مراجعة URL أدناه.</p> <ul style="list-style-type: none">استعمل المحلّول مقاسي Duo ليقلّطه الذاكرة (M2™) Memory Stick Micro™ (M2™) موديل "MSAC-MMD" (يباع بشكل منفصل لاستعمال هذا الوسط التخزيني في المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة Memory Stick PRO Duo™). استعمل المحلّول المقاسي المقايي لبطاقة الذاكرة (M2™) Memory Stick Micro™ موديل "MSAC-MMS" (يباع بشكل منفصل لاستعمال هذا الوسط التخزيني في المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة Memory Stick PRO™). هذه البطاقة تدعم تكنولوجيا حماية المحتويات MagicGate™ المحظورة من قبل Sony، وطيفة حماية المحتويات في بطاقة الذاكرة Memory Stick Micro™ هي ناتيا كما في بطاقة الذاكرة Memory Stick PRO™. يرجى التحقق من أن المنتج الذي تريد متوافق مع وظيفة حماية المحتويات في بطاقة الذاكرة Memory Stick PRO™ قبل الاستعمال. يعطرق قانون حقوق الطبع استعمال التسجيلات دون ترخيص. * "Memory Stick File Rescue Service" —إحدى خدمات استعادة البيانات (خدمة إنقاذ ملفات بطاقات Memory Stick) هي خدمة لاستعادة البيانات من الأواع المختلفة للوسط التخزيني Memory Stick™ التي تنتجه سوني Sony. يرجى مراجعة موقع الإنترنت أدناه مزود من التفاصيل. <p>http://www.sony.net/memorystick/supporte</p> <ul style="list-style-type: none">* الخدمة لا تدعم استعادة بيانات المحتويات المحمية وبيانات الأنماط وملفات AVCHD. * يرجى ملاحظة انه قد لا يمكن استعادة جميع البيانات. * هذه الوسط التخزيني مماغ قبل الصحن. لإعادة صياغة هذا الوسط التخزيني، استعمل منتجات متوافقة مع بطاقة الذاكرة Memory Stick Micro™. لخدمة التفاصيل، راجع كتيب التعليمات الخاص بالمنتج أو مركز الدعم. <p>احتياطات الاستعمال</p> <p>تحذير</p> <ul style="list-style-type: none">● احفظ بع بعيداً عن متناول الأطفال لاتفادي ابتلاع. ● لا تقم بإدخال هذه البطاقة مباشرة في فتحة بطاقة ذاكرة غير متوافقة. <ul style="list-style-type: none">● لا تلمس الطرف [A] بيدك أو بأي شيء معدني. ● لا تعدد إلى طرق أو شي أو إسقاط أو تديل هذا الوسط التخزيني. ● لا تتاول تفكيك أو تعديل هذا الوسط التخزيني. ● لا تعدد إلى استعمال أو تخزين هذا الوسط التخزيني في الأماكن التالية: <ul style="list-style-type: none">— الأماكن التي يزيد فيها طرّفوف لظلال التشكيل الموضي به (داخل سيارة مظلمة في فصل الصيف أو المعرضة لضوء الشمس المباشر/الأماكن المعرضة لضوء الشمس المباشر/بالقرب من دفينة. إلخ.) — المناطق الرطبة أو التي فيها مواد تسبب التآكل. — تحقق من الاتجاه الصحيح للدخال قبل الاستعمال. ● نوصي بعمل نسخة احتياطية للبيانات الهامة.
<p>لا تتحصل سوني Sony مسؤولة تلف أو فقدان أي بيانات قمت بتسجيلها.</p>
<p>البيانات المحملة قد تلفت أو يتم فقدانها في الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">— إذا أخرجت هذه البطاقة أو أوقفت التيار أثناء الصياغة أو قوادة أو كتابة البيانات. — إذا استعملت والتخزين هذا في أماكن معرّضة للكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية. <p>تتكون السعة التخزينية من السعة الفعلية القابلة للاستخدام وملفات النظام. راجع المواصفات حول البطاقة المطبوعة.</p> <p>فواظطة التشغيل</p> <p>من 1.7 فولت إلى 1.9٥ فولت ومن ٢.٧ فولت إلى ٣.٦ فولت</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>(دون تكثيف)</p> <p>٢٥٠ درجة مئوية إلى ١٢.5 درجة مئوية</p> <p>الابعاد (عرض × طول × سمك)</p> <p>١٢.٥ × ١٥ × 1.٢ مم تقريبًا</p> <p>الكتلة</p> <p>١ جم تقريبًا</p> <p>قطع من وثائق مطبوعة</p>

التصميم والمواصفات لتخريف لغرض دون إشعاع.

Memory Stick™، Memory Stick PRO Duo™، Memory Stick PRO™، وMemory Stick™ و MagicGate™ و M2™ هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.

中文

在使用本媒體之前，請通讀本說明書，並妥善保存以備將來參考之用。

警告

- 為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
- 本媒體可以搭配 Memory Stick Micro™ (M2™) 相容產品進行使用。
- * 在所有其他產品上均不能保證正常操作。

<p>有關相關產品操作的詳細內容，請參閱產品使用說明書或以下鏈接。</p> <ul style="list-style-type: none">對於 Memory Stick PRO Duo™ 相容產品，需利用 "MSAC-MMD" Memory Stick Micro™ (M2™) Duo 尺寸轉接器 (另購) 使用本媒體。 對於 Memory Stick PRO™ 相容產品，需利用 "MSAC-MMS" Memory Stick Micro™ (M2™) 標準尺寸轉接器 (另購) 使用本媒體。 本媒體支援由 Sony 開發的 MagicGate™ 內容保護技術。Memory Stick Micro™ 媒體所含的內容保護功能與 Memory Stick PRO™ 媒體所含的內容保護功能相同。使用之前，請確認您的產品是否與 Memory Stick PRO™ 媒體所含的內容保護功能相容。 版權法禁止未經授權使用記錄內容。 "Memory Stick File Rescue Service" —一項恢復各種類型 Sony Memory Stick™ 媒體資料的服務。有關詳細內容，請參閱以下鏈接。 <p>http://www.sony.net/memorystick/supporte</p> <ul style="list-style-type: none">* 本服務不支援受保護內容、遊戲資料及 AVCHD 檔案的資料恢復。 * 請注意，並非所有資料均可恢復。 本媒體出廠前即已格式化。如需重新格式化本媒體，請使用 Memory Stick Micro™ 相容產品。有關詳細內容，請參閱產品使用說明書或支援中心。 <p>使用時須注意</p> <ul style="list-style-type: none">● 避免兒童觸及以防吞入。 ● 請勿將本媒體直接插入不相容的記憶卡插槽。 <ul style="list-style-type: none">● 請勿用手或任何金屬物體觸碰端子 [A]。 ● 請勿敲擊、彎曲、掉落或弄濕本媒體。 ● 請勿嘗試拆卸或改變本媒體： ● 請勿在以下場所中使用或存放本媒體： <ul style="list-style-type: none">— 超出推薦的工作條件範圍的地方（夏天封閉的汽車內、強烈或直射的陽光下、加熱器附近等。） — 潮濕或具腐蝕性的地方。 ● 使用前，請檢查插入方向是否正确。 ● 建議進行重要資料的備份。 <p>對於任何記錄資料的損壞或丟失，Sony概不負責。</p> <ul style="list-style-type: none">● 在下列情況下，記錄的資料可能損壞或丟失： <ul style="list-style-type: none">— 格式化、讀取或寫入資料過程中，取出本媒體或關掉電源。 — 如果在易受靜電或電噪聲影響的場所使用本媒體。
<p>容量由實際可用容量和系統檔案組成。請參閱嵌入卡片上的說明。</p> <p>操作電壓</p> <p>操作環境</p> <p>尺寸 (寬 × 長 × 厚)</p> <p>質量</p> <p>所含物品</p>
<p>設計和規格若有變更，恕不另行通知。</p> <p>Memory Stick™、Memory Stick PRO™、Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick Micro™、M2™、MagicGate™、M2™ 和 MSAC-MMD™ 是 Sony 公司的商標。</p>
<h2>한국어</h2>

본 미디어를 사용하기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 앞으로도 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

경고

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하여 주십시오.

- 본 미디어는 Memory Stick Micro™(M2™) 대응 제품에서 사용할 수 있습니다.
 - * 다른 모든 제품에서 경장 동작을 보증하는 것은 아닙니다.

대응 제품에서의 자세한 조작은 해당 제품의 사용설명서 또는 다음의 URL을 참조하여 주십시오.

- Memory Stick PRO Duo™ 호환 제품에 넣은 본 미디어를 사용하려면 Memory Stick Micro™ (M2™) Duo 사이즈 어댑터 "MSAC-MMD" (별매품)를 사용하십시오.
- Memory Stick PRO™ 호환 제품에 넣은 미디어를 사용하려면 Memory Stick Micro™ (M2™) 표준 사이즈 어댑터 "MSAC-MMS" (별매품)를 사용하십시오.
- 본 미디어는 Sony가 개발한 MagicGate™ 콘텐츠 보호기술을 지원합니다. Memory Stick Micro™ 미디어 콘텐츠 보호기술은 Memory Stick PRO™ 미디어와 같습니다. 사용하기 전에 그 제품이 Memory Stick PRO™ 미디어 콘텐츠 보호기술에 호환하는지 확인하십시오.
- 저작권보호법은 녹음 내용의 무단 사용을 금지하고 있습니다.
- "Memory Stick File Rescue Service" 내 각종 타입의 Sony Memory Stick™의 데이터를 복원하는 서비스입니다. 자세한 내용은 아래의 URL을 참조하십시오.

http://www.sony.net/memorystick/supporte

 - * 본 서비스는 보호된 콘텐츠, 게임 데이터, AVCHD 파일의 데이터 복원은 지원하지 않습니다.
 - * 모든 데이터가 복원되는 것은 아닙니다.
- 본 미디어는 포맷 상태로 출하됩니다. 본 미디어를 다시 포맷하려면 Memory Stick Micro™ 호환 제품을 사용하십시오. 자세한 내용은 제품의 사용설명서를 참조하거나 지원센터로 문의하여 주십시오.

- 잘못해서 먹지 않도록 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.**
- 본 미디어는 다른 MEMORY CARD 슬롯에 직접 삽입하지 마십시오.**

<p>경고</p> <ul style="list-style-type: none">● 잘못해서 먹지 않도록 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. ● 본 미디어는 다른 MEMORY CARD 슬롯에 직접 삽입하지 마십시오.

- 단자 **[A]**에 금속을 대거나 손으로 만지지 마십시오.
- 본 미디어에 충격을 가하거나 또는 구부리거나 떨어뜨리거나 적시지 마십시오.
- 본 미디어는 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 미디어는 다음과 같은 장소에서 사용하지나 보관하지 마십시오:
 - 권장 동작 조건 범위에 적합하지 않는 장소.
 - (하절기나 열천하에서 장문을 꼭 묶은 자동차 안/직사광선이 닿는 장소/난방기구 가가 이 등.)
 - 습기가 부식성 물질이 있는 장소.
- 사용하기 전에 올바른 방향으로 들어있는지 확인하여 주십시오.**
- 중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.

- Sony는 저장한 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임지지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 손실되는 경우가 있습니다:
 - 포맷 중이거나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 미디어를 뽑거나 전원을 끈 경우.
 - 절전기나 전기적 노이즈가 있는 장소에서 본 미디어를 사용한 경우.

용량은 실제 사용 가능한 용량과 시스템 파일 용량의 합계입니다. 삽입한 카드의 사용설명서를 참조하십시오.	
동작 전압	1.7 V ~ 1.95 V 및 2.7 V ~ 3.6 V
동작 환경	-25℃ ~ +85℃ (결로 없음)
외형 치수(W×L×T)	약 12.5×15×1.2 mm
중량	약 1g
동봉품	도쿠먼트 세트

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, M2™, MagicGate™, **M2™** 和 **MSAC-MMD™** 是 Sony Corporation의 상표입니다.

Русский

Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

< Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС >

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corpration, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

- Настоящий носитель информации используется вместе с аппаратурой, совместимой с Memory Stick Micro™ (M2™).
- * Правильная работа не гарантируется при работе с всей другой продукцией.

Подробности об операциях при работе с совместимой продукцией смотрите в отдельном руководстве к продукции или на сайте по нижеприведенному адресу URL.

- Применяйте адаптер "MSAC-MMD" для Memory Stick Micro™ (M2™) размера Duo (продающийся отдельно), чтобы пользоваться настоящим носителем информации на аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO Duo™.
- Применяйте адаптер "MSAC-MMS" для Memory Stick Micro™ (M2™) стандартного размера (продающийся отдельно), чтобы пользоваться настоящим носителем информации на аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO™.
- Настоящий носитель информации поддерживает технологию защиты содержимого MagicGate™, разработанную фирмой Sony. Функция защиты содержимого на носителе Memory Stick Micro™ аналогична такой функции в носителе Memory Stick PRO™. Перед употреблением надо проверить, что применяемая аппаратура совместима с функцией защиты содержимого в носителе Memory Stick PRO™.
- Законом об авторских правах запрещается неавторизованное использование записанными данными.
- * "Memory Stick File Rescue Service" является услугой, предназначенной для восстановления данных из разных типов носителя Memory Stick™ фирмы Sony. О более подробной информации смотрите на приведенный ниже адрес URL.

http://www.sony.net/memorystick/supporte

 - * Данная услуга не обеспечивает восстановление данных для Защищенного содержимого, игровых данных и файлов AVCHD.
 - * Надо помнить, что все данные не восстанавливаются.
- Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой. Для реформатирования настоящего носителя информации надо применить аппаратуру, совместимую с Memory Stick Micro™. Подробности смотрите в отдельном руководстве к продукции или обращайтесь к поддерживающему центру.

<p>Общие указания по использованию</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none">● ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ. ● НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НАСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ ПРЯМО В НЕСОВМЕСТИМЫЙ СЛОТ ПОД КАРТОЧКУ ПАМЯТИ.
<ul style="list-style-type: none">● Не следует трогать разъем [A] рукой или каким-либо металлическим предметом. ● Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель информации. ● Не следует разбирать или перенадлить носитель информации. ● Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих условиях: <ul style="list-style-type: none">— В местах, где температура окружающей среды превышает рекомендуемый диапазон. <p>(Таких как в закрытой кабине машины в летний период или в местах, подвергаемых воздействию сильных/прямых солнечных лучей/близко к отопительному аппарату.)</p> — В местах повышенной влажности или коррозии носителя. ● Проверьте правильность направления вставки носителя информации перед использованием им. ● Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной информации.
<p>Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или потерю записанных данных.</p>
<ul style="list-style-type: none">● Записанные данные могут повредиться или стираться в следующих условиях: <ul style="list-style-type: none">— В случае удаления носителя или выключения питания компьютера во время форматирования носителя или вывода или ввода данных. — В случае использования настоящего носителя информации в местах, подвергаемых воздействию статического электричества или электрических помех.
<p>Емкость состоит из действительной полезной емкости и системных файлов. Смотрите описания, показанные на вставленной карте. Рабочее напряжение от 1,7 V до 1,95 V и от 2,7 V до 3,6 V Условия окружающей среды</p> <p>от -25 °C до +85 °C (без конденсации влаги)</p> <p>Габариты (Ш × Д × Т) Приблиз. 12,5 × 15 × 1,2 мм</p> <p>Масса Приблиз. 1 г</p> <p>Комплектность поставки Набор напечатанной документации</p>

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, M2™, MagicGate™, **M2™** 和 **MSAC-MMD™** являются торговыми марками фирмы Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония

Страна-производитель / Место происхождения:

Корея
Тайвань (MS-A8GN)

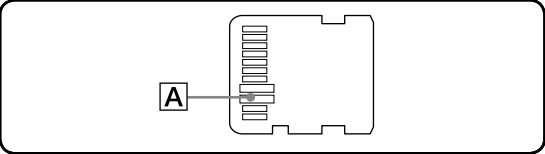

Ελληνικά

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολόγοιου και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. >

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.

- Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με Memory Stick Micro™ (M2™).
- * Δεν παρέχεται εγγύηση για τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα προϊόντα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω διεύθυνση URL.

- Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικό "MSAC-MMD" για Memory Stick Micro™ (M2™) μεγέθους Duo (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO Duo™.
- Χρησιμοποιήστε το προσαριστικό "MSAC-MMS" για Memory Stick Micro™ (M2™) τυπικού μεγέθους (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO™.
- Αυτό το μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας περιεχομένου MagicGate™, που έχει αναπτυχθεί από τη Sony. Η λειτουργία προστασίας περιεχομένου στο μέσο Memory Stick Micro™ είναι το ίδιο με το περιεχόμενο στο μέσο Memory Stick PRO™. Εμφεβαίωστε ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με τη λειτουργία προστασίας περιεχομένου σε μέσο Memory Stick PRO™ πριν τη χρήση.
- Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εγγράφων.
- Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory Stick™. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

http://www.sony.net/memorystick/supporte

 - * Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία με προστασία περιεχομένου, δεδομένα παιχνιδιών και αρχεία AVCHD.
 - * Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα.
- Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν συμβατό με Memory Stick Micro™. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή το κέντρο υποστήριξης.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none">● ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΡΣΗΣ. ● ΜΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.
<ul style="list-style-type: none">● Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη [A] με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο. ● Μην χτυπάτε, λυγίζετε, βρέχετε ή αφήνετε να πέσει αυτό το αποθηκευτικό μέσο. ● Μην προσπαθήσετε να απουναρμολογήσετε ή να μετατρέψετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο. ● Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο στις παρακάτω θέσεις: <ul style="list-style-type: none">— Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας. (Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια / άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.) — Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση. ● Εμφεβαίωστε ότι ο προανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν από τη χρήση. ● Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων.
<p>Η Sony δεν ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων που έχει εγγραφεί.</p>
<ul style="list-style-type: none">● Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις παρακάτω περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none">— Αν αφαιρέσετε αυτό το μέσο ή το απενεργοποιήσετε κατά τη διαμόρφωση, την ανάγνωση ή την εγγραφή δεδομένων. — Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικά παύσατα.
<p>Η χωρητικότητα αποτελείται από την καθαυτή χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αρχεία συστήματος. Ανατρέξτε στις περιγραφές πάνω στην ένθετη κάρτα.</p> <p>Τύπος λειτουργίας</p> <p>Περιβάλλον λειτουργίας</p> <p>Διαστάσεις (Π × Μ × Β)</p> <p>Μάζα</p> <p>Αντικείμενα που περιέχονται</p>

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Οι ονομασίες Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, M2™, MagicGate™, **M2™** και **MSAC-MMD™** είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.