



Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna

DAV-DZ280



Mer information finns i Bruksanvisningen.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Instrukcji obsługi.

1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników

Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKER-uttag.


Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKER urządzenia.

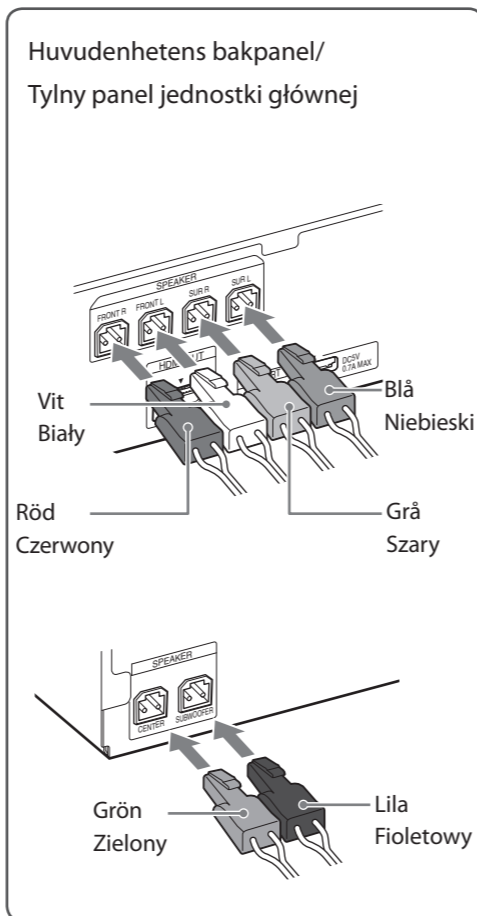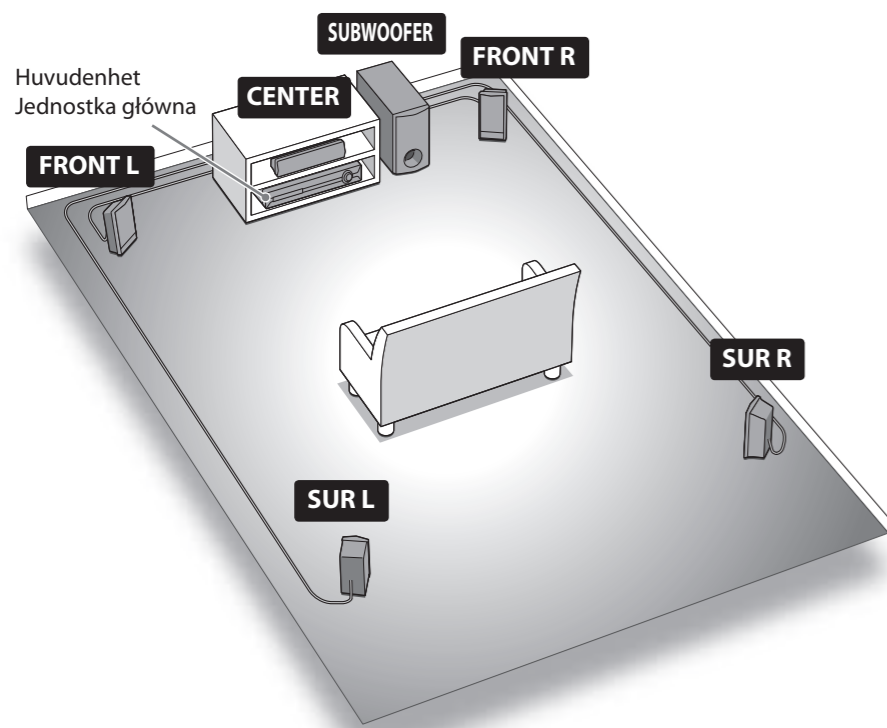

- För att få bästa surroundljud ska alla högtalare placeras på samma avstånd från lyssningspositionen.
- Subwoofern kan placeras var som helst i rummet.
- Alla högtalare förutom subwoofern ska placeras i öronhöjd.

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki należy umieścić w tej samej odległości od miejsca odsłuchu.
- Subwoofer można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia.
- Wszystkie głośniki oprócz subwoofera powinny być ustawione na wysokości USZU.

Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

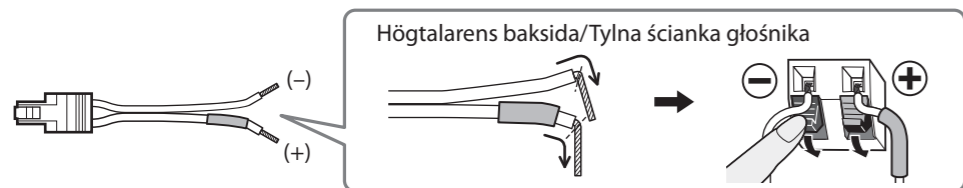


2 Ansluta TV:n/Podłączanie telewizora

Välj anslutningsmetod efter TV:ns uttag.

Wybierz metodę połączenia w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze.


Metod 1: SCART-kabelanslutning (EURO AV)

Metoda 1: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV)

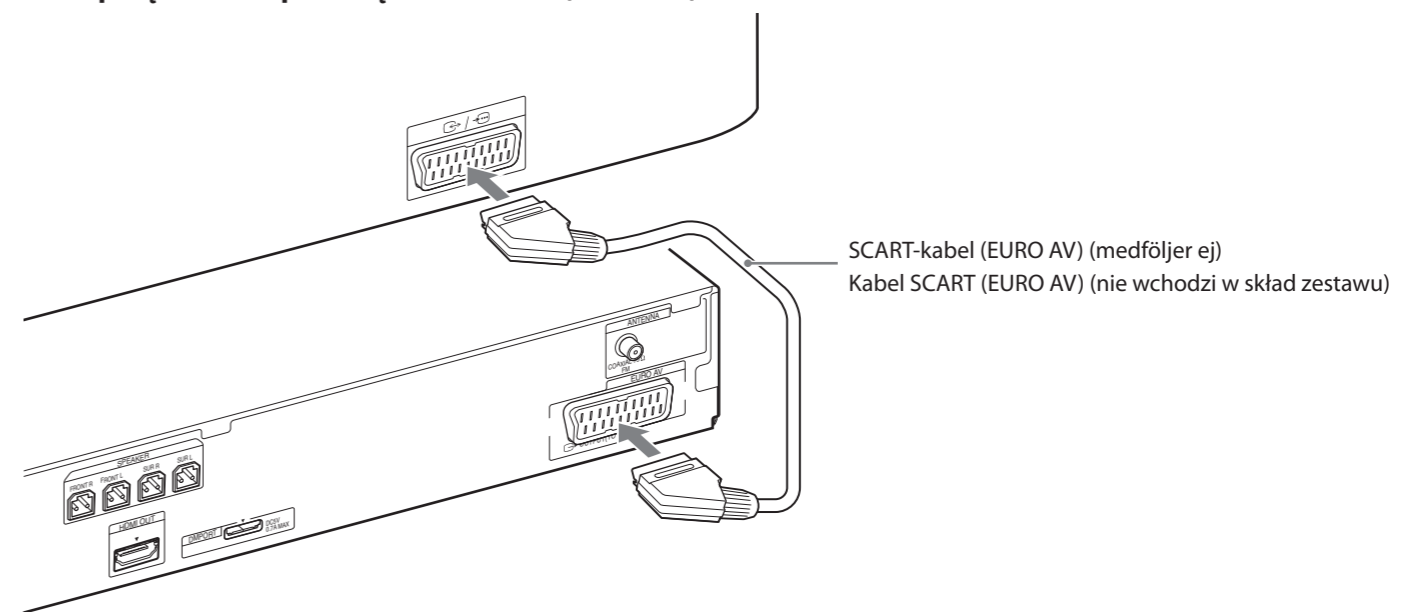

Metod 2: HDMI-kabelanslutning och SCART-kabelanslutning (EURO AV)

Metoda 2: połączenie za pomocą kabla HDMI i SCART (EURO AV)

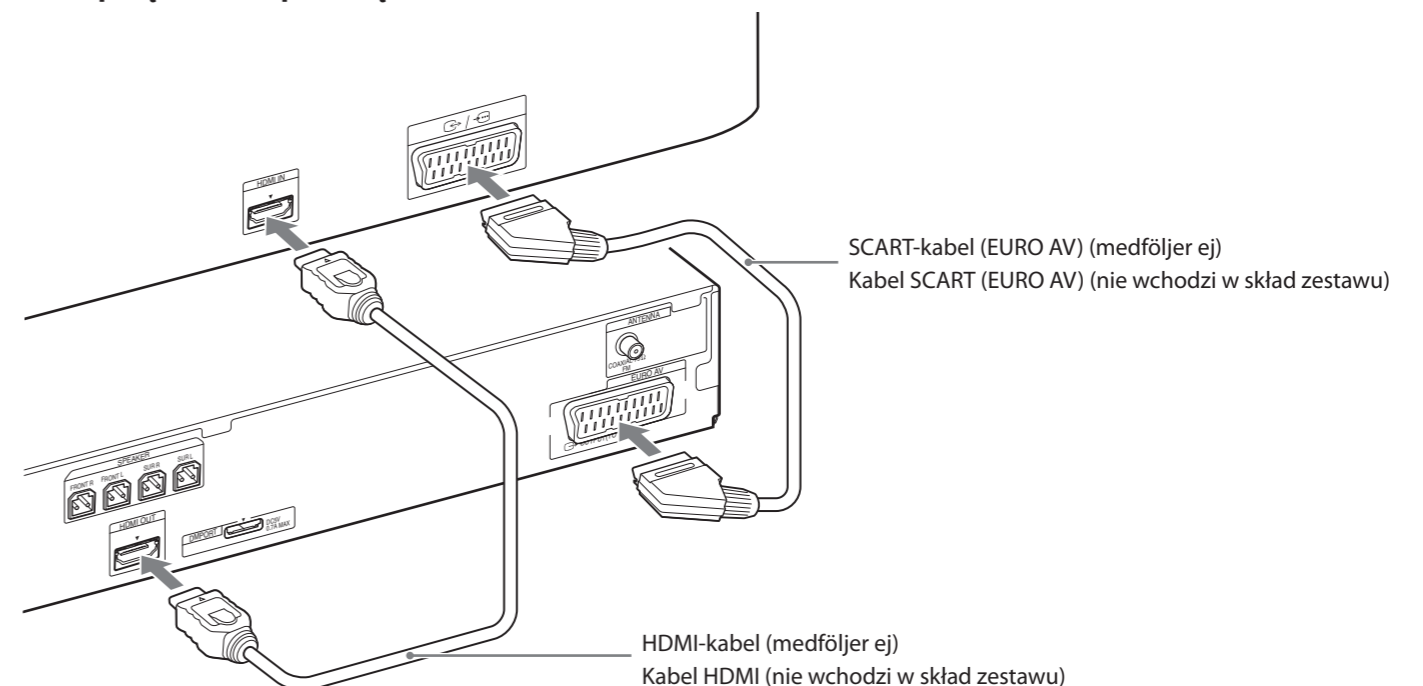

3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

Obs!

Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförs.

Uwaga


Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do urządzenia.

1 Ansluta nätkabeln

Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.


Podłącz przewód zasilania.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.

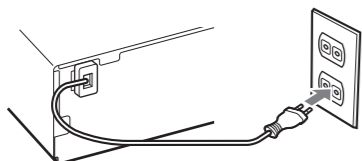

2 Starta huvudenheten och TV:n.

Włącz jednostkę główną i telewizor.

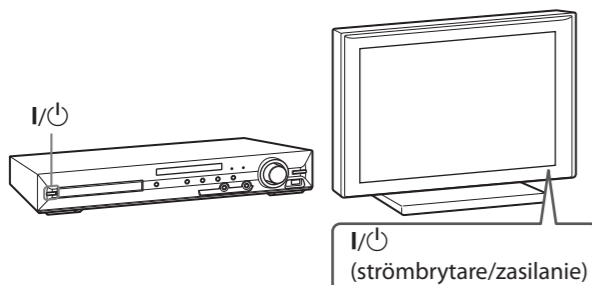

3 Ställ in TV:ns ingångsväljare för visning av "Sony Home Theatre System".



Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora, tak aby pojawił się komunikat „Sony Home Theatre System”.

4 Ställ in alla följande alternativ med hjälp av $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ och \oplus .

Visade inställningar varierar beroende på region.


Skonfiguruj poszczególne opcje, używając przycisków $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ i \oplus .

Wyświetlane elementy różnią się w zależności od terytorium.

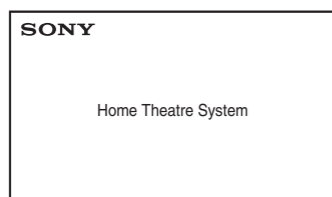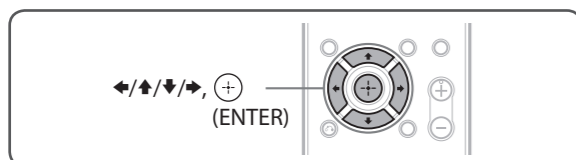


Välj ett skärmspråk.

Wybierz język menu ekranowego.

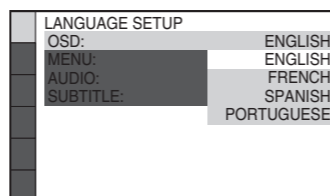


Ändra bildformatet för den anslutna TV:n.

Wybierz proporcje obrazu podłączonego telewizora.

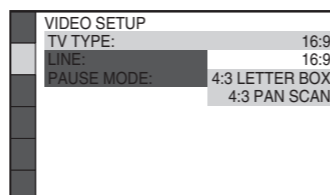


Välj utmatningsmetod för videosignaler.

Wybierz metodę emitowania sygnałów wideo.

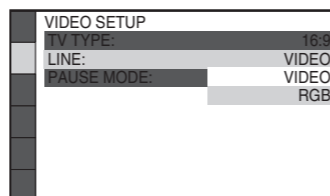



Välj [PÅ] när du ansluter huvudenheten och TV:n med en HDMI-kabel.

Po podłączeniu jednostki głównej do telewizora za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję [ON].

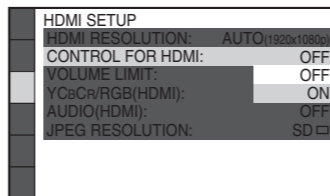

Välj högtalarplacering.


Wybierz konfigurację głośników.

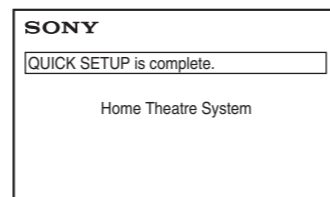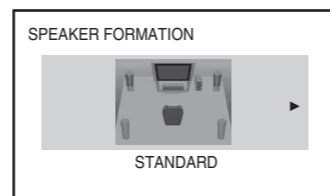

Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/Słuchanie dźwięków z telewizora przez wszystkie głośniki


1 Tryck på FUNCTION +/- för att visa "TV".

Za pomocą przycisków FUNCTION +/- wybierz opcję „TV”.

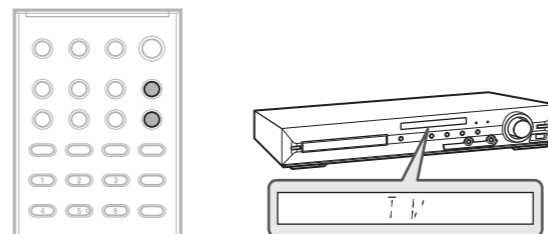


2 Tryck på SYSTEM MENU.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

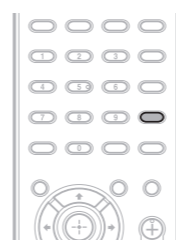


3 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "DEC. MODE" och tryck därefter på \oplus .

Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „DEC. MODE”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

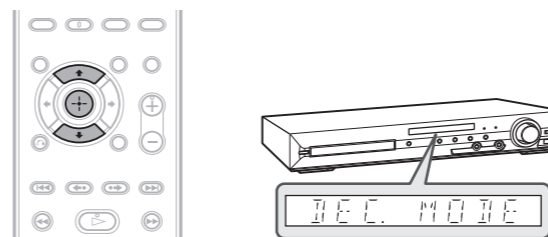

4 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "PRO LOGIC" och tryck därefter på \oplus .

Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

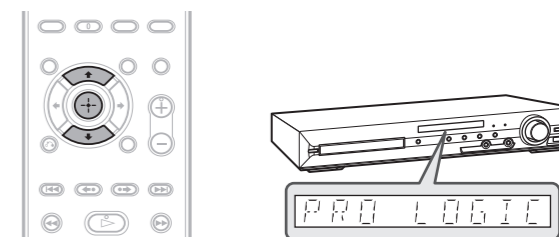

5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.

