



Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna

DAV-DZ680/DZ780



Mer information finns i Bruksanvisningen.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Instrukcji obsługi.

1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników


Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKER-uttag.

Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKER urządzenia.

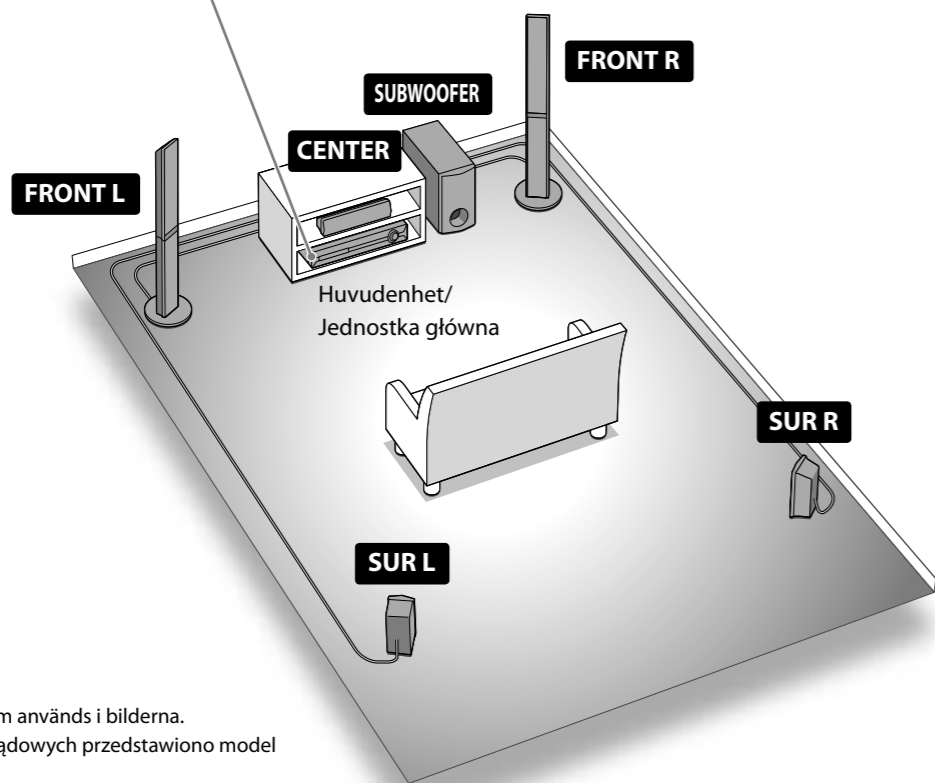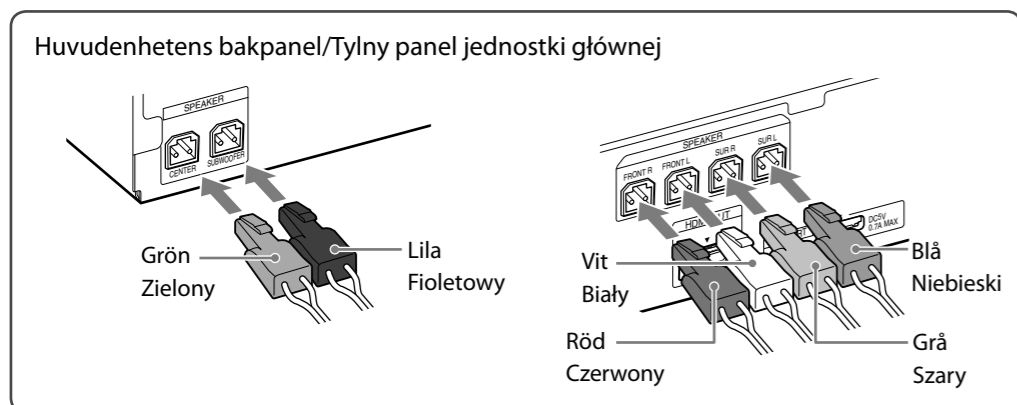

DAV-DZ680 är den modell som används i bilderna.
Na ilustracjach w celach poglądowych przedstawiono model DAV-DZ680.

Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

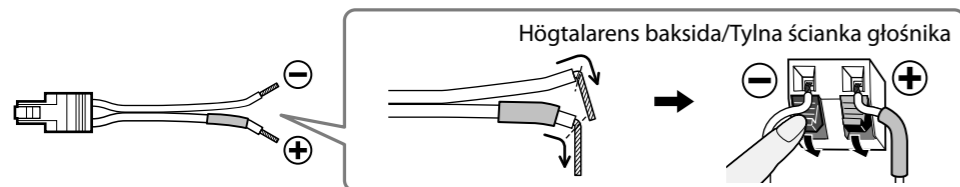


2 Ansluta TV:n/Podłączanie telewizora

Välj anslutningsmetod för video och ljud beroende på TV-uttagen.

Wybierz metodę podłączenia sygnału wideo i sygnału audio zależnie od gniazd dostępnych w telewizorze.


Videoanslutningsmetod/Metoda podłączania sygnału wideo

Metod 1/Metoda 1

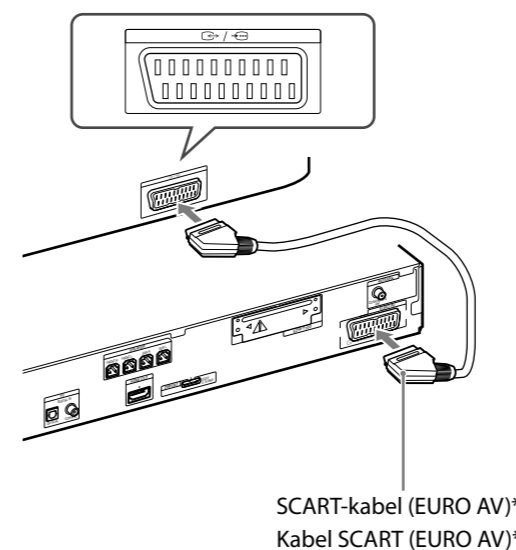

SCART-kabel (EURO AV)*
Kabel SCART (EURO AV)*

Metod 2/Metoda 2

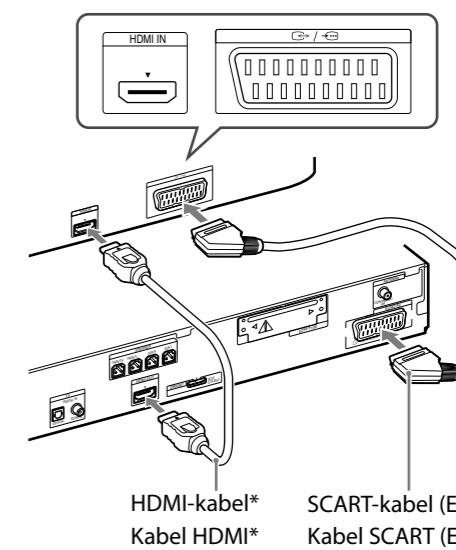


HDMI-kabel*
Kabel HDMI*
SCART-kabel (EURO AV)*
Kabel SCART (EURO AV)*

*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu


Ljudanslutningsmetod/Metoda podłączania sygnału audio

Metod 1/Metoda 1

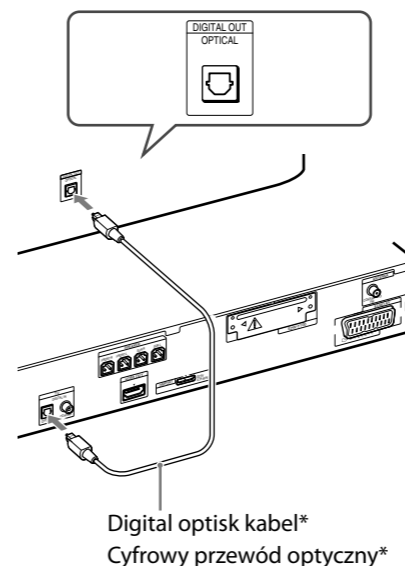

Digital optisk kabel*
Cyfrowy przewód optyczny*

Metod 2/Metoda 2

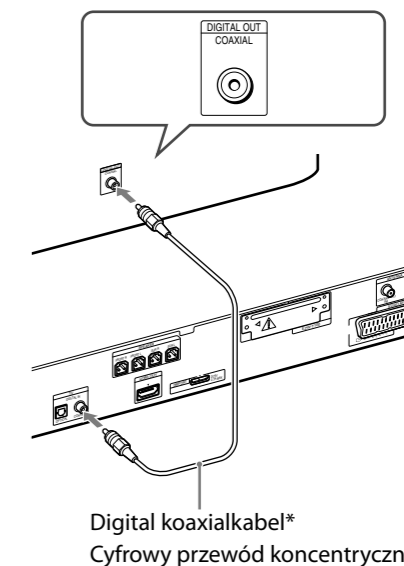

Digital koaxialkabel*
Cyfrowy przewód koncentryczny*

*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

Obs!
Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförs.


Uwaga
Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do urządzenia.

1 Ansluta nätkabeln.

Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.


Podłącz przewód zasilania.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.

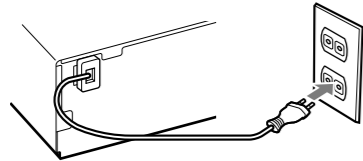

2 Starta huvudenheten och TV:n.

Włącz jednostkę główną i telewizor.

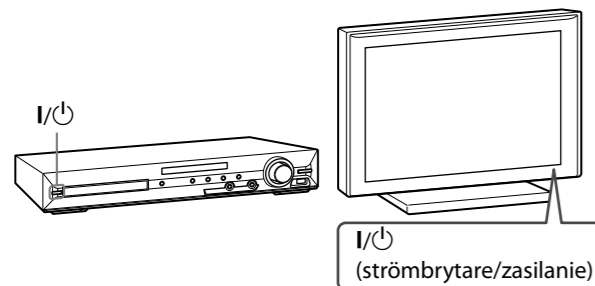


3 Ställ in TV:ns ingångsväljare för visning av "SONY Home Theatre System".

Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora, tak aby pojawił się komunikat „SONY Home Theatre System”.

4 Ställ in alla följande alternativ med hjälp av $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ och \oplus .

Skonfiguruj poszczególne opcje, używając przycisków $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ i \oplus .

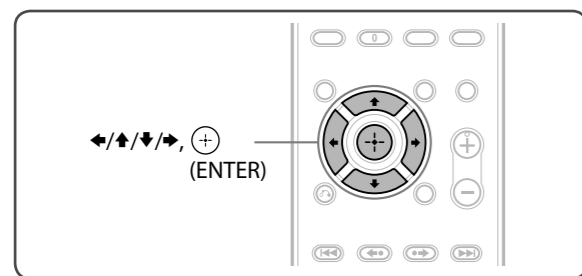

Obs!
Visade inställningar varierar beroende på region.






Uwaga
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od terytorium.

Välj ett skärmspråk.
Wybierz język menu ekranowego.

Ändra bildformatet för den anslutna TV:n.
Wybierz proporcje obrazu podłączonego telewizora.

Välj utmatningsmetod för videosignaler.
Wybierz metodę emitowania sygnałów wideo.

Välj [PÅ] när du ansluter huvudenheten och TV:n med en HDMI-kabel.
Po podłączeniu jednostki głównej do telewizora za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję [ON].

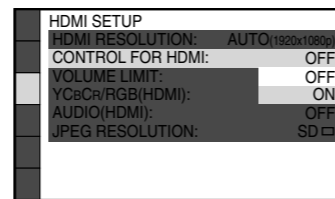
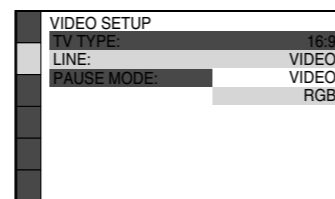
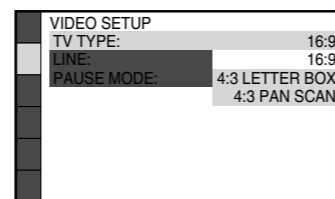
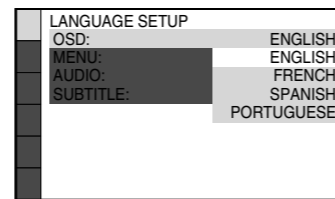
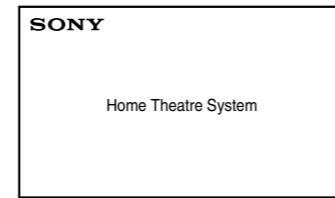


Välj högtalarplacering.
Wybierz konfigurację głośników.

Anslut kalibreringsmikrofonen och placera den i lyssningspositionen.
Podłącz mikrofon kalibracyjny i ustaw go w miejscu odsłuchu.


Välj [JA] för att utföra [AUTOM.KALIBRERING].
Wybierz opcję [YES], aby wykonać kalibrację automatyczną (opcja [AUTO CALIBRATION]).

Välj [JA] för att spara mättningsresultatet.
Wybierz opcję [YES], aby zapisać wyniki pomiarów.

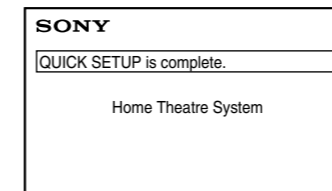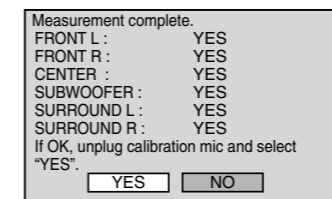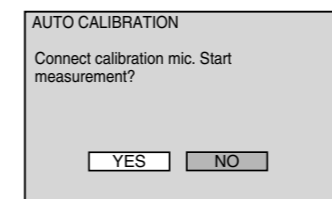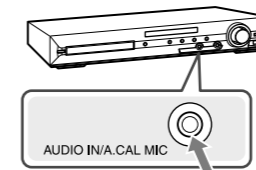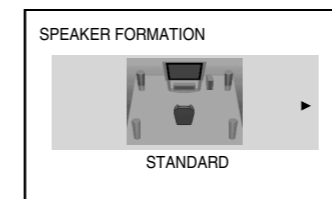


Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/
Słuchanie dźwięków z telewizora przez wszystkie głośniki


1 Tryck på FUNCTION +/- för att visa "TV". Za pomocą przycisków FUNCTION +/- wybierz opcję „TV”.

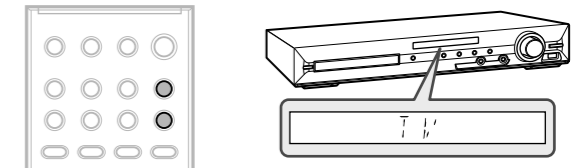



2 Tryck på SYSTEM MENU. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

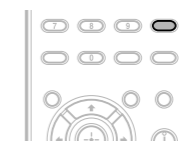

3 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "DEC. MODE" och tryck därefter på \oplus . Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „DEC. MODE”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

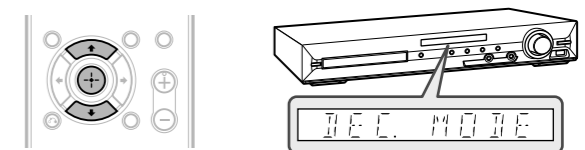

4 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "PRO LOGIC" och tryck därefter på \oplus . Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

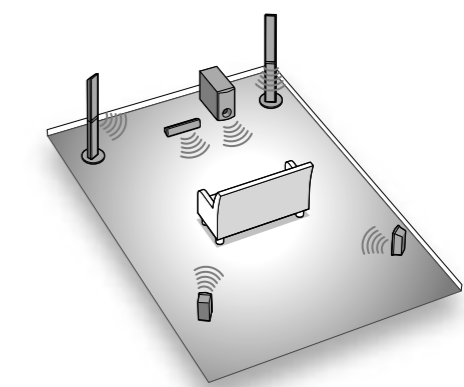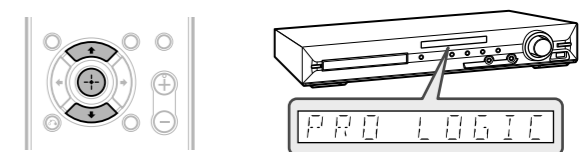

5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.