

- För användelse**
- Se i betjeningsvejledningen til det SxS hukommelseskort-kompatible produkt, for at se hvorvidt det understøtter dette medie. Vi kan ikke garantere fejlfri drift med alle produkter.

- Når dette medie bruges sammen med en computer, som har en ExpressCard-slot, skal du først installere enhedsdriveren til dette medie. Enhedsdriveren følger med XDCAM EX seriens produkter. Se Betjeningsvejledningen til dit produkt, hvis du ønsker oplysninger. Den serlige enhedsdriver kan hentes fra supportsidens URL nedenfor.
- Kontroller, at følgende komponenter er med.
 - SxS-1
 - Etiketark
 - Opbevaringsæske
 - Trykt dokumentationssæt

PC-spekifikationer
Når dette medie bruges med en computer, skal PC'en have følgende specifikationer:
Kompatibelt produkt

Computer med ExpressCard/34/ExpressCard/54-åbning
—Anbefalet Windows-version
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller senere/Windows XP Professional Service Pack 2 eller senere/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
—Anbefalet Macintosh-streysystem
Mac OS X v10.4.9, v10.5, v10.6

Dette streyssystem skal være installeret fra fabrikken. Der er ikke garanti for korrekt funktion ved streyssystemer af senere versioner end anført ovenfor.

Bemærkninger om anvendelse

- Formatering af dette produkt sletter alle data i produktet.
- Optagte data kan blive beskadiget eller forsvinde i følgende situationer:
 - Hvis du formater dette medie eller afbryder strømmen under formatering, lassing eller skrivning af data.
 - Hvis du bruger dette medie på stæder, hvor det er udsat for statisk elektricitet eller elektrisk stød.

- Undgå SxS-mulikornter i kassa yhteensopivaan tuotten käyttöoppaasta tietojia siitä, tukeeko tuote tätä mediaa. Toimivuutta ei taata kaikissa tuoteissa.
- Kun tätä mediaa käytetään tietokoneissa, jossa on ExpressCard-paikka, tämän median ohjainohjelmisto on asennettava tietokoneeseen. Ohjainohjelmisto toimitetaan XDCAM EX-sarjan tuoteissa mukana. Lisätietoja on tuotteen käyttöoppaassa. Erikoislaitteita on ladattavissa tukisivustolta. (Katso jäljempänä oleva URL-osuite).
- Varmista, että seuraavat ovat mukana pakkauksessa:
 - SxS-1
 - Etiketarkki
 - Kotelo
 - Painettu käyttöohjeet

- Ennen käyttöä Käytävällä tätä mediaa tietokoneessa, varmista, että tietokoneesi vastaa seuraavia määräyksiä. Yhteensopiva tuote
 - Tietokone, jossa on ExpressCard/34/ExpressCard/54-paikka
 - Suositeltu Windows-käyttöjärjestelmä
 - Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 tai uudempi / Windows XP Professional Service Pack 2 tai uudempi/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
 - Suositeltu Macintosh-käyttöjärjestelmä
 - Mac OS X v10.4.9, v10.5, v10.6

- Tämä media voidaan käyttää SxS-muistikorttien kanssa yhteensopivissa laitteissa tai tietokoneissa, jossa on vakiona ExpressCard-korttipaikka. Jotta tätä mediaa voidaan käyttää tiettyjen laitteiden kanssa, voi olla, että laiteen ohjelmisto on päivitettävä. Tarkasta laitteen tukisivusto verkosta ennen käyttöä.

- Ennen käyttöä**
 - Käto SxS-muistikortin kanssa yhteensopivaan tuotteen käyttöoppaasta tietojia siitä, tukeeko tuote tätä mediaa. Toimivuutta ei taata kaikissa tuoteissa.
 - Kun tätä mediaa käytetään tietokoneissa, jossa on ExpressCard-paikka, tämän median ohjainohjelmisto on asennettava tietokoneeseen. Ohjainohjelmisto toimitetaan XDCAM EX-sarjan tuoteissa mukana. Lisätietoja on tuotteen käyttöoppaassa. Erikoislaitteita on ladattavissa tukisivustolta. (Katso jäljempänä oleva URL-osuite).
 - Varmista, että seuraavat ovat mukana pakkauksessa:
 - SxS-1
 - Kotelo
 - Painettu käyttöohjeet

PC-tiedot
Kun käytät tätä mediaa tietokoneessa, varmista, että tietokoneesi vastaa seuraavia määräyksiä. Yhteensopiva tuote

- Tietokone, jossa on ExpressCard/34/ExpressCard/54-paikka
- Suositeltu Windows-käyttöjärjestelmä
 - Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 tai uudempi / Windows XP Professional Service Pack 2 tai uudempi/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
 - Suositeltu Macintosh-käyttöjärjestelmä
 - Mac OS X v10.4.9, v10.5, v10.6

- Tämän käyttöjärjestelmän on oltava esiasennettu. Toimivuutta ei taata uudelleenmäärittämällä käyttöjärjestelmää kuin edellä mainittiin.
- Huomautuksia alustusten
 - Tämän tuotteen valmistaminen poistaa kaikki tiedot tuotteesta.
 - Tallennettü tiedot saattavat vahingoittua tai kadota seuraavissa tilanteissa.
 - Jos tämä media poistetaan tai virta katkaistaan alustuksen aikana tai tietojen lukuun aikana.
 - Jos tätä mediaa käytetään paikkaa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.

- Älä käytä tai säilytä tätä mediaa seuraavallaissa paikoissa:
 - Paikassa, jossa käyttöolosuhteet eivät ole suositusten mukaisia.
 - Suljessus autossa kesällä, voimakkaassa/suorassa auringonpaisteissa, lämmittimen lähellä yms.
 - Kosteissa tai korroosiolle altistavissa paikoissa.
 - Varmista oikea asennusmuoto ennen käyttöä.

- Kun säilytät tai kuljettat tätä mediaa, laita se koteloonsa ja sulje kotelo kunnolla. (Katso kuva **A**).

Suosittelemme tekemään varmistuskoetun tärkeistä tiedoista. Sony ei vastaa mistään tallentamistilanteille tapahtuvista vaurioista tai niiden takuutaamisesta.

- Asettamalla kirjoitusasuohjelmiston asennaton "WP" voit estää tietojen tallentamisen, muokkaamisen ja poistamisen. (katso kuva **B**).
- Älä kiinnitä etikettiä mitään muuhun kohtaan kuin etiketin paikkaan. Kun kiinnität etiketin tähän mediaan, katoa, etteivät etiketin reunat ole oikean paikan ulkopuolella. (katso kuva **A**).
- Älä käytä paikkaa suurempia etikettejä.
- Käytä median alustuksen SxS-muistikortin kanssa yhteensopivaa tuotetta, jossa on alustustoiminto. Kun alustat tämän median tietokoneeseen, älä käytä käyttöjärjestelmän omaa alustustoimintoa. (Alustaminen tai poistaminen tuotteen toiminnolla ei poista tietoa siitä tiedosta kokonaan. Kun siirrat tai hävität tämän median, käytä kaupallisia ohjelmistoja tietojen poistamiseen tai uuhon fyysinen media omalla vastuulla.)

- Jos laite, jossa tätä mediaa käytetään, hälyttää kirjoitusvirheitä, otta välttämättä varmistuskoopia medialla olevista tiedoista ja lopeta median käyttö. Jos jatkat tämän median käyttöä, et pysty välttämään tallentamaan tai toistamaan sinä olevia tietoja oikein, ja medially tallennettavat tiedot voivat vaurioitua.
- Postia tai asea koteloon koskaan, kun kotelo on kokonaan auki. (katso kuva **D**).

Sony ei vastaa mistään vaurioista, jotka johtavat siitä, että et ole noudattanut käyttöohjeita. Käsittele tätä mediaa varovasti.

Spekifiointerit	ExpressCard/34 standardi
Snifitelevä Kapacitet (brugbar kapacitet)	Se på pakken. <ul style="list-style-type: none">SxS-1 har en aktuel brugbar kapacitet og et Bystemmer. Brugbar kapacitet varierer afhængigt af den formaterende enhed og omstændighederne for formatering. Brugbar kapacitet er indstillet som fabriksstandard.
Optagelsesetid	— Se på pakken eller kortet på kassen. <ul style="list-style-type: none">Optagelsestider kan variere afhængigt af model og optagelsesbetjening. Disse optagelsestider er kun vejledende i forbindelse med brug af et produkt fra XDCAM EX-serien.
Indgangspænding	DC 3,3 V ±10 %, DC 1,5 V ±10 %
Effektforbrug	Maksimum ca. 1,6 W
Driftstemperatur	-25 °C til +65 °C
Relativ luftfugtighed under drift	95% eller mindre (relativ kondenserende)
Opbevaringstemperatur	-40 °C til +85 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	95% eller mindre (relativ kondenserende)
Dimensioner (B x L x T)	Ca. 34 x 75 x 5,0 mm
Vægt	(udstikkende dele ikke medregnet)
Skrivebeskyttelsesfunktion	Ca. 27 g

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- SxS, SxS-1 og XDCAM EX er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- ExpressCard-mærket og logoet er ejet af Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) og er givet til Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejeres ejendom.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- System- og produktnavnene i denne betjeningsvejledning er varemærker for eller registrerede varemærker for de virksomheder, som er nævnt i teksten. TM og ® er ikke angivet i alle tilfælde i denne manual.

Se følgende URL angående supportrelaterede oplysninger.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötärvetta varten.
VAROITUS

Suojaa laite saateella ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

- Älä yritä purkaa tai muuttaa tätä mediaa, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Jos mediasta löytyy aineita tai epätavallinen haju tai läikkyvät nesteisetä tai vieraste aivetta pääsee sin sisään, katkaise garantidokumenter angående service og garanti.


Dette medie kan bruges med et produkt, som er kompatibel med "SxS" (S-by-S)-hukommelseskort.

Egenskaber

- Dette medie er i overensstemmelse med ExpressCard-standarden.
- Dette medie kan bruges med SxS-hukommelseskort-kompatible produkter eller med computer, der er udstyret med en ExpressCard-åbning som standard.
- Ved brug af dette medie kan tegne eller andre brug for en optagelser. For at tage udstyret i brug, kan du tjekke udstrets Web support side.

Käytävällä poistetaan sähkö- ja elektronikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty Tuotteenen tai tuotteen osien osissa, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteinä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektronikkalaitteen kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukainen hävitys varmistaa ympäristön autetaan estämään sen mahdolliset ympäristön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaista käsittelytavasta. Materiaalien kierrätyksiä säästää luonnonvarjo. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristövirastoilta.

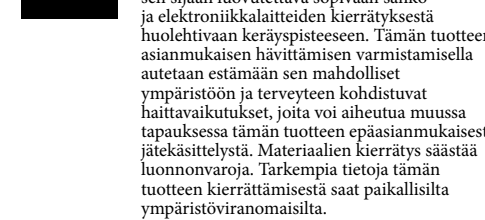

Iloittaus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-kuu, Tokyo, 108-0075 Japan. EMC-merkinnän ja tuotteen valmistetun edustajan on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuusiöhön liittyviä kysymykset voit lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuusiakirjassa mainittuun osoitteeseen.

Tätä mediaa voidaan käyttää vain "SxS" (S-by-S) -muistikortin kanssa yhteensopivissa tuoteissa.

Ominaisuudet

- Tämä media on ExpressCard-standardin mukainen.
- Tätä media voidaan käyttää SxS-muistikorttien kanssa yhteensopivissa laitteissa tai tietokoneissa, jossa on vakiona ExpressCard-korttipaikka. Jotta tätä mediaa voidaan käyttää tiettyjen laitteiden kanssa, voi olla, että laiteen ohjelmisto on päivitettävä. Tarkasta laitteen tukisivusto verkosta ennen käyttöä.

Ennen käyttöä

- Käto SxS-muistikortin kanssa yhteensopivaan tuotteen käyttöoppaasta tietojia siitä, tukeeko tuote tätä mediaa. Toimivuutta ei taata kaikissa tuoteissa.
- Kun tätä mediaa käytetään tietokoneissa, jossa on ExpressCard-paikka, tämän median ohjainohjelmisto on asennettava tietokoneeseen. Ohjainohjelmisto toimitetaan XDCAM EX-sarjan tuoteissa mukana. Lisätietoja on tuotteen käyttöoppaassa. Erikoislaitteita on ladattavissa tukisivustolta. (Katso jäljempänä oleva URL-osuite).
- Varmista, että seuraavat ovat mukana pakkauksessa:
 - SxS-1
 - Kotelo
 - Painettu käyttöohjeet

PC-tiedot

Kun käytät tätä mediaa tietokoneessa, varmista, että tietokoneesi vastaa seuraavia määräyksiä. Yhteensopiva tuote

- Tietokone, jossa on ExpressCard/34/ExpressCard/54-paikka
- Suositeltu Windows-käyttöjärjestelmä
 - Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 tai uudempi / Windows XP Professional Service Pack 2 tai uudempi/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
 - Suositeltu Macintosh-käyttöjärjestelmä
 - Mac OS X v10.4.9, v10.5, v10.6

Tämän käyttöjärjestelmän on oltava esiasennettu. Toimivuutta ei taata uudelleenmäärittämällä käyttöjärjestelmää kuin edellä mainittiin.

Huomautuksia alustusten

- Tämän tuotteen valmistaminen poistaa kaikki tiedot tuotteesta.
- Tallennettü tiedot saattavat vahingoittua tai kadota seuraavissa tilanteissa.
 - Jos tämä media poistetaan tai virta katkaistaan alustuksen aikana tai tietojen lukuun aikana.
 - Jos tätä mediaa käytetään paikkaa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.

- Älä käytä tai säilytä tätä mediaa seuraavallaissa paikoissa:
 - Paikassa, jossa käyttöolosuhteet eivät ole suositusten mukaisia.
 - Suljessus autossa kesällä, voimakkaassa/suorassa auringonpaisteissa, lämmittimen lähellä yms.
 - Kosteissa tai korroosiolle altistavissa paikoissa.
 - Varmista oikea asennusmuoto ennen käyttöä.
- Kun säilytät tai kuljettat tätä mediaa, laita se koteloonsa ja sulje kotelo kunnolla. (Katso kuva **A**).
- Suosittelemme tekemään varmistuskoetun tärkeistä tiedoista. Sony ei vastaa mistään tallentamistilanteille tapahtuvista vaurioista tai niiden takuutaamisesta.
- Asettamalla kirjoitusasuohjelmiston asennaton "WP" voit estää tietojen tallentamisen, muokkaamisen ja poistamisen. (katso kuva **B**).
- Älä kiinnitä etikettiä mitään muuhun kohtaan kuin etiketin paikkaan. Kun kiinnität etiketin tähän mediaan, katoa, etteivät etiketin reunat ole oikean paikan ulkopuolella. (katso kuva **A**).
- Älä käytä paikkaa suurempia etikettejä.
- Käytä median alustuksen SxS-muistikortin kanssa yhteensopivaa tuotetta, jossa on alustustoiminto. Kun alustat tämän median tietokoneeseen, älä käytä käyttöjärjestelmän omaa alustustoimintoa. (Alustaminen tai poistaminen tuotteen toiminnolla ei poista tietoa siitä tiedosta kokonaan. Kun siirrat tai hävität tämän median, käytä kaupallisia ohjelmistoja tietojen poistamiseen tai uuhon fyysinen media omalla vastuulla.)

- Jos laite, jossa tätä mediaa käytetään, hälyttää kirjoitusvirheitä, otta välttämättä varmistuskoopia medialla olevista tiedoista ja lopeta median käyttö. Jos jatkat tämän median käyttöä, et pysty välttämään tallentamaan tai toistamaan sinä olevia tietoja oikein, ja medially tallennettavat tiedot voivat vaurioitua.
- Postia tai asea koteloon koskaan, kun kotelo on kokonaan auki. (katso kuva **D**).

Sony ei vastaa mistään vaurioista, jotka johtavat siitä, että et ole noudattanut käyttöohjeita. Käsittele tätä mediaa varovasti.

Spekifiointerit	ExpressCard/34 standardi
Snifitelevä Kapacitet (brugbar kapacitet)	Se på pakken. <ul style="list-style-type: none">SxS-1 har en aktuel brugbar kapacitet og et Bystemmer. Brugbar kapacitet varierer afhængigt af den formaterende enhed og omstændighederne for formatering. Brugbar kapacitet er indstillet som fabriksstandard.
Optagelsesetid	— Se på pakken eller kortet på kassen. <ul style="list-style-type: none">Optagelsestider kan variere afhængigt af model og optagelsesbetjening. Disse optagelsestider er kun vejledende i forbindelse med brug af et produkt fra XDCAM EX-serien.
Indgangspænding	DC 3,3 V ±10 %, DC 1,5 V ±10 %
Effektforbrug	Maksimum ca. 1,6 W
Driftstemperatur	-25 °C til +65 °C
Relativ luftfugtighed under drift	95% eller mindre (relativ kondenserende)
Opbevaringstemperatur	-40 °C til +85 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	95% eller mindre (relativ kondenserende)
Dimensioner (B x L x T)	Ca. 34 x 75 x 5,0 mm
Vægt	(udstikkende dele ikke medregnet)
Skrivebeskyttelsesfunktion	Ca. 27 g

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- SxS, SxS-1 og XDCAM EX er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- ExpressCard-mærket og logoet er ejet af Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) og er givet til Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejeres ejendom.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- System- og produktnavnene i denne betjeningsvejledning er varemærker for eller registrerede varemærker for de virksomheder, som er nævnt i teksten. TM og ® er ikke angivet i alle tilfælde i denne manual.

Se følgende URL angående supportrelaterede oplysninger.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötärvetta varten.
VAROITUS

Suojaa laite saateella ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

- Älä yritä purkaa tai muuttaa tätä mediaa, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Jos mediasta löytyy aineita tai epätavallinen haju tai läikkyvät nesteisetä tai vieraste aivetta pääsee sin sisään, katkaise garantidokumenter angående service og garanti.

Dette medie kan bruges med et produkt, som er kompatibel med "SxS" (S-by-S)-hukommelseskort.

Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötärvetta varten.
VAROITUS

Suojaa laite saateella ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

- Älä yritä purkaa tai muuttaa tätä mediaa, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Jos mediasta löytyy aineita tai epätavallinen haju tai läikkyvät nesteisetä tai vieraste aivetta pääsee sin sisään, katkaise garantidokumenter angående service og garanti.

Dette medie kan bruges med et produkt, som er kompatibel med "SxS" (S-by-S)-hukommelseskort.

Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötärvetta varten.
VAROITUS

Suojaa laite saateella ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Järjestelmä- ja tuotennäyttämättä käyttöohjeessa on ne kehittämiseen yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboloja ™ ja ® ei ole mainittu kaikkissa asiantuntemuksissa kohdissa tässä käyttöohjeessa.

Tuotteenäyttö on lisätietoja seuraavassa osoitteessa:
http://www.sony.net/SxS-Support/

Polski

Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

- Nie należy próbować rozmontowywać, ponawiać może to spowodować obrażenia, porażenie prądem lub zniszczenie produktu.
- Jeśli z nośnika wydobywa się dym lub dźwięny zapach, lub na nośnik zostanie wylany płyn, lub nośnika zostanie użyte ciało obce, należy natychmiast wyłączyć zasilanie produktu i nie używać go.
- Ten nośnik jest przeznaczony do współpracy z urządzeniami elektronicznymi. Nie należy go narażać na wyładowania elektrostatyczne.
- Nie należy zginać nośnika ani uderzać lub potrząsać nim; należy również uważać, aby go nie zamoczyć.
- Nie należy dotykać styków nośnika; należy uważać aby czegoś nie dostały się ciała obce.
- Wszelkie pytania dotyczące tego nośnika można kierować do autoryzowanego sprzedawcy firmy Sony lub do opiekuna klienta firmy Sony.

Dane odpowiedzialny osoby można znaleźć pod adresem
http://www.sony.net/SxS-Support/

Podobie się użytego sprzętu (stosowane w ramach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stojących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie użytogo produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Podobnie się zadysponowanie użytogo produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Odpowiednie zadysponowanie użytogo produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Odpowiednie zadysponowanie użytogo produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwaga dla klientów w krajach stojących dyrektywą UE

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

Cechy produktu

- Nośnik jest zgodny ze standardem ExpressCard.
- Nośnik może być używany w urządzeniach obsługujących karty pamięci SxS lub w komputerach wyposażonych w gniazdo ExpressCard.
- W przypadku niektórych urządzeń używanie tego nośnika może wymagać aktualizacji oprogramowania urządzenia. Przed użyciem należy to sprawdzić na wydruku pomocy technicznej urządzenia.

Przed rozpoczęciem eksploatacji

- Aby sprawdzić, czy produkt je w zgodny ze standardem kart SxS, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Nie można zagwarantować poprawnego działania ze wszystkim produktami.

- Jeśli ten nośnik będzie używany w komputerze z gniazdem ExpressCard, na komputerze trzeba najpierw zainstalować sterownik dla tego nośnika. Sterownik jest dostarczany z produktami serii XDCAM EX.
- Ustawienia oprogramowania na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Szczegółowe informacje na temat specjalnych można znaleźć w wydruku pomocy technicznej. (Patrz adzys poniżej).
- Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
 - SxS-1
 - Etui
 - Naklejka informacyjna
 - Dokumentacja w formie drukowanej

Dane techniczne komputera

Jeśli nośnik będzie używany z komputerem, komputer musi spełniać poniższe wymagania:
Wymagania uni a dalsich evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

— Zaleane środowisko systemu operacyjnego Windows
Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkim Service Pack 2 lub nowszym/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

— Zaleane środowisko systemu operacyjnego Macintosh
Mac OS X w wersji 10.4.9, 10.5, 10.6

System operacyjny musi być zainstalowany fabrycznie. Producent nie gwarantuje prawidłowej pracy nośnika w systemach operacyjnych w wersjach nowszych niż wymienione powyżej.

Uwagi dotyczące eksploatacji

- Formowanie produktu powoduje usunięcie zawartych w nim danych.
- Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w ponownym sytuacjach.
- Jeśli nośnik zostanie wyjęty z gniazda lub jeśli podczas formowania, odczytu albo zapisu danych zostanie wyłączone zasilanie.
- Nie należy próbować używania w miejscach, w których występują wyładowania elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.
- Nośnika nie należy używać ani przechowywać w następujących miejscach:
 - w miejscach, które nie spełniają zasad dotyczących miejsc eksploatacji;
 - w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu grzejników itp.;
 - w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
- Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.
- W przypadku przechowywania lub przenoszenia nośnika należy używać etui i dokładnie zamknąć (patrz ilustracja **A**).
- Unikamy utworzenie kopii zapisanych danych w produkcie. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.
- Ustawienie zabezpieczka zabezpieczenia przed zapisem w pozycji „WP” umożliwia przetrzymanie, edytowanie i usuwanie danych (patrz ilustracja **A**).
- Należy utworzenie kopii zapisanych danych w produkcie. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.
- Ustawienie zabezpieczka zabezpieczenia przed zapisem w pozycji „WP” umożliwia przetrzymanie, edytowanie i usuwanie danych (patrz ilustracja **A**).
- Należy utworzenie kopii zapisanych danych w produkcie. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.
- Ustawienie zabezpieczka zabezpieczenia przed zapisem w pozycji „WP” umożliwia przetrzymanie, edytowanie i usuwanie danych (patrz ilustracja **A**).
- Należy utworzenie kopii zapisanych danych w produkcie. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.
- Ustawienie zabezpieczka zabezpieczenia przed zapisem w pozycji „WP” umożliwia przetrzymanie, edytowanie i usuwanie danych (patrz ilustracja **A**).
- Należy utworzenie kopii zapisanych danych w produkcie. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.

Nie należy naklejać jedną na drugiej.

- Aby sformatować nośnik, użyj produktu obsługującego karty pamięci SxS, który ma funkcję formowania. Jeśli nośnik jest sformatowany na komputerze, nie należy stosować standardowego formatu systemu operacyjnego (sformatowanie lub usunięcie danych za pomocą funkcji produktu nie usuwa całkowicie danych z nośnika; jeśli nośnik ma być przekazany innej osobie lub wrzucony, należy użyć odpowiedniego oprogramowania do usuwania danych dostępnego na rynku lub zniszczyć nośnik na własną odpowiedzialność).

