



# Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna


DAV-TZ630

Detaljerad information finns i bruksanvisningen.  
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.


## 1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników

Montera först högtalarna (se Högtalarinstallationsguide), och anslut därefter högtalarkablarna för att matcha färgen på SPEAKERS-uttagen på enheten.

Najpierw należy zmontować głośniki (zobacz Podręcznik instalacji głośników), a następnie podłączyć przewody głośnikowe zgodnie z kolorami SPEAKERS do gniazd w urządzeniu.

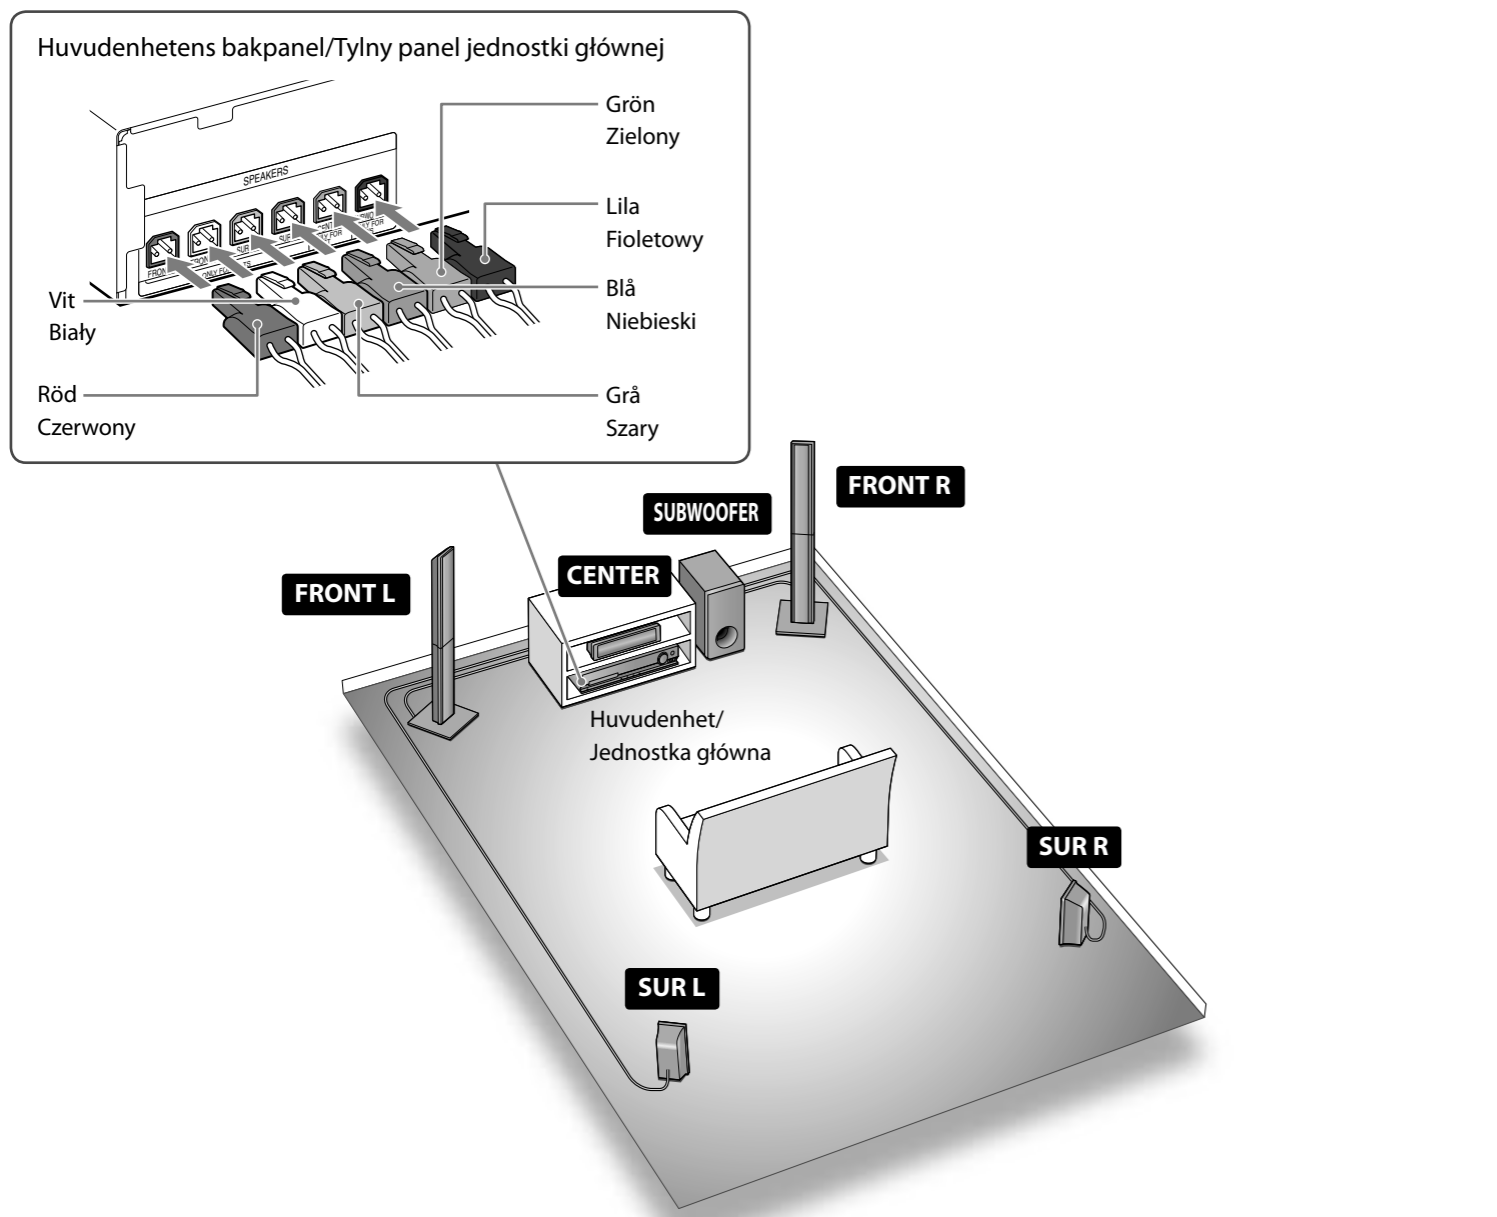

Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/  
Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

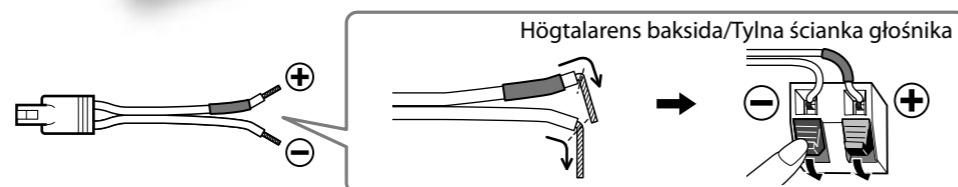


## 2 Ansluta TV:n/Podłączanie telewizora

Välj anslutningsmetod efter TV:ns uttag.

Wybierz metodę połączenia w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze.

### Metod 1: SCART-kabelanslutning (EURO AV)\* Metoda 1: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV)\*

Detta är grundanslutningen och sänder både ljud- och bildsignaler.  
Jest to podstawowe połączenie wysyłające zarówno sygnał audio, jak i wideo.

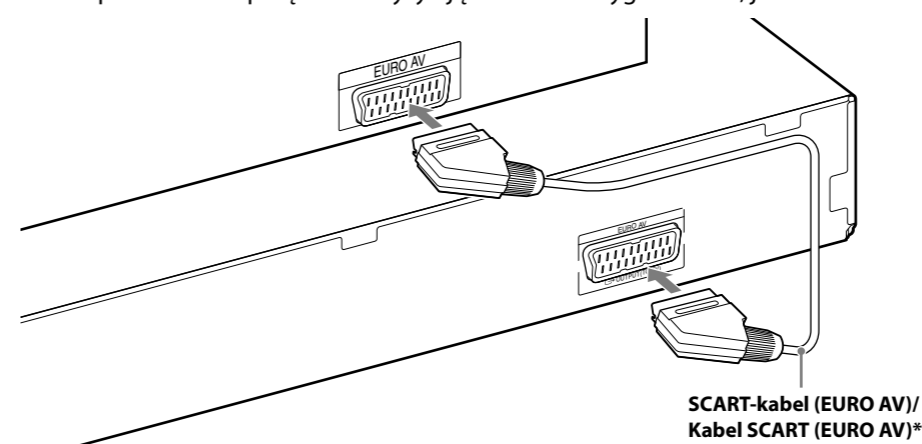


\*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

### Metod 2: Anslutning av SCART (EURO AV)-kabel\* och HDMI-kabel\* Metoda 2: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV)\* i kabla HDMI\*

Bildkvaliteten förbättras i jämförelse med Metod 1. Om du vill lyssna på Stereoljud från TV:n måste du även ansluta en SCART (EURO AV)-kabel\*.

Jakość obrazu będzie lepsza w porównaniu z metodą 1. Aby słuchać dźwięku stereo z telewizora za pośrednictwem systemu, należy także podłączyć kable SCART (EURO AV)\*.

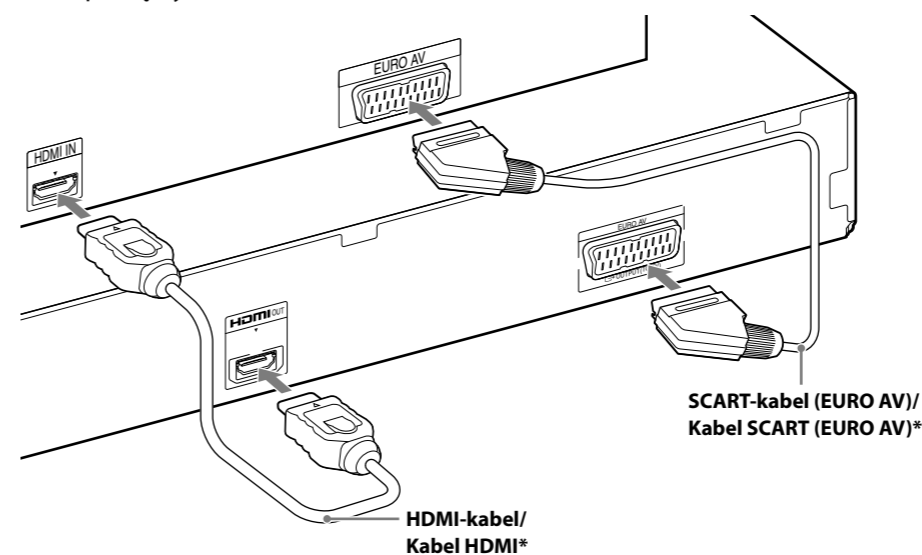

\*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

### 3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

#### Obs!

Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförs.

#### Uwaga


Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do urządzenia.

#### 1 Anslut nätkabeln.

Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.


#### Podłącz przewód zasilania.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.

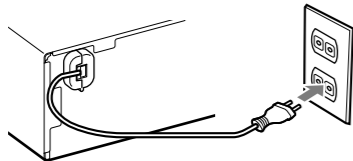

#### 2 Starta huvudenheten och TV:n.

#### Włącz jednostkę główną i telewizor.

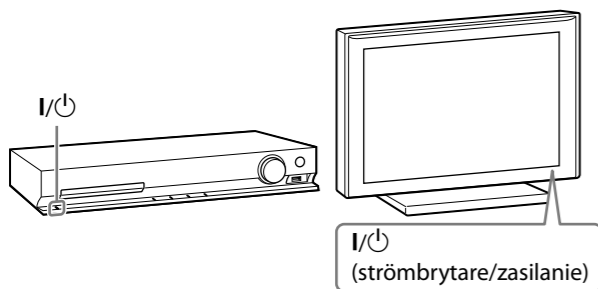

#### 3 Ställ in TV:ns ingångsväljare för visning av "SONY Home Theatre System".



Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora, tak aby pojawił się komunikat „SONY Home Theatre System”.

#### 4 Ställ in alla följande alternativ med hjälp av $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ och $\oplus$ .

Visade inställningar varierar beroende på region.


Skonfiguruj poszczególne opcje, używając przycisków  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  i  $\oplus$ .

Wyświetlane elementy różnią się w zależności od regionu.

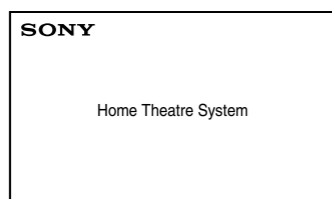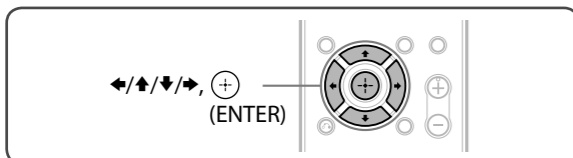


Välj ett skärmspråk.

Wybierz język menu ekranowego.

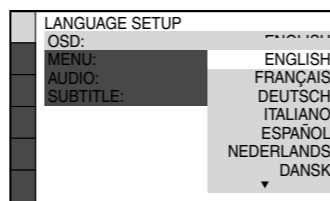


Ändra bildformatet för den anslutna TV:n.

Wybierz proporcje obrazu podłączonego telewizora.

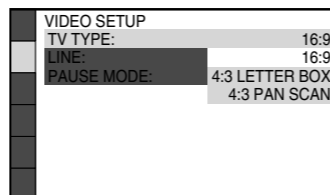


Välj utmatningsmetod för videosignaler.

Wybierz metodę emitowania sygnałów wideo.

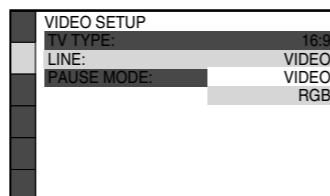



Välj [PÅ] när du ansluter huvudenheten och TV:n med en HDMI-kabel.

Po podłączeniu jednostki głównej do telewizora za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję [ON].

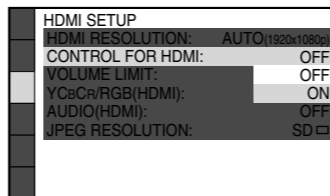

Välj högtalarplacering.


Wybierz konfigurację głośników.

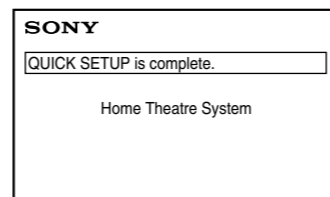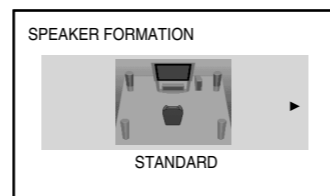

### Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/Śłuchanie dźwięku z telewizora przez wszystkie głośniki


#### 1 Tryck på TV.

Naciśnij przycisk TV.

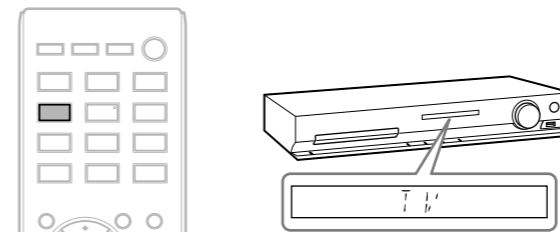


#### 2 Tryck på SYSTEM MENU.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

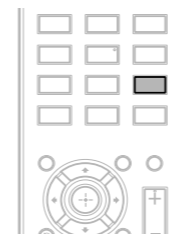


#### 3 Tryck på $\uparrow/\downarrow$ för att visa "SUR.SETTING" och tryck därefter på $\oplus$ .

Za pomocą przycisków  $\uparrow/\downarrow$  wybierz opcję „SUR.SETTING”, a następnie naciśnij przycisk  $\oplus$ .

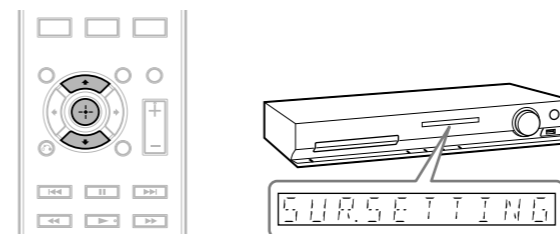

#### 4 Tryck på $\uparrow/\downarrow$ för att visa "PRO LOGIC" och tryck därefter på $\oplus$ .

Za pomocą przycisków  $\uparrow/\downarrow$  wybierz opcję „PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk  $\oplus$ .

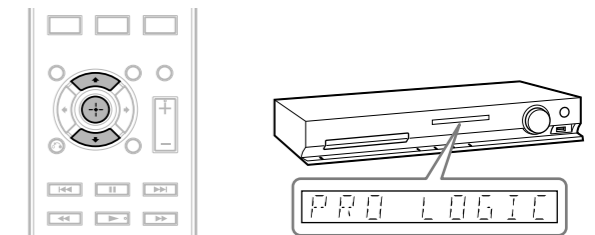

#### 5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.

