





Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna

BDV-E870/E370


©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

1 Ansluta högtalarna/Podłącz głośniki

Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.
Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKERS urządzenia.

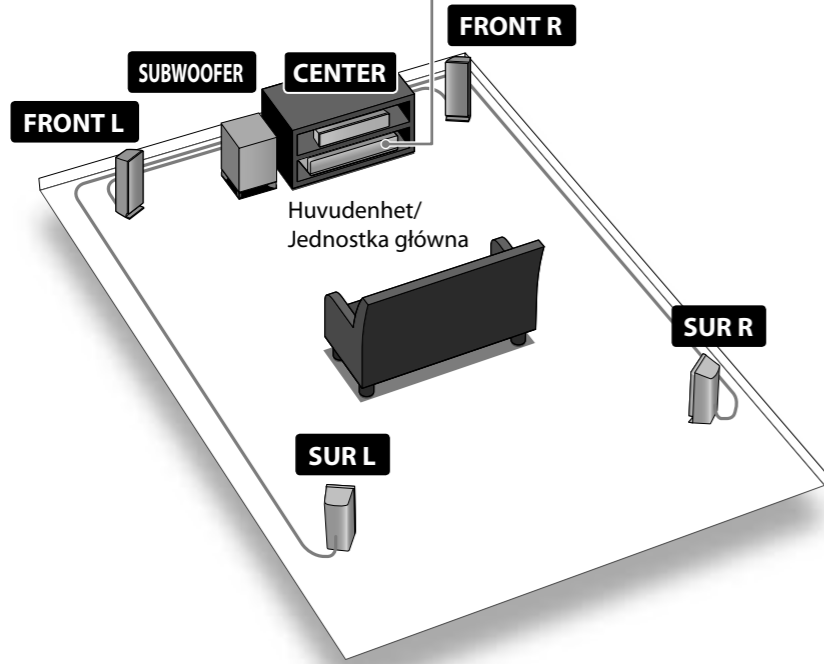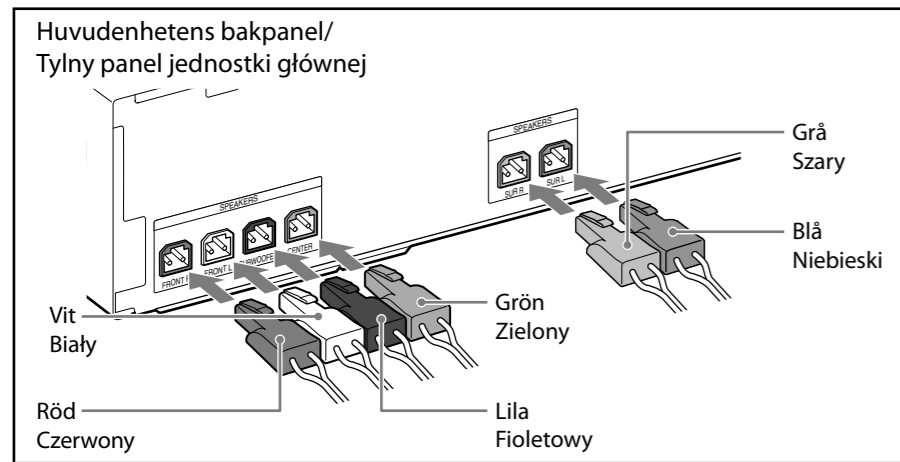



Ansluta högtalarkablarna till högtalaren/Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników

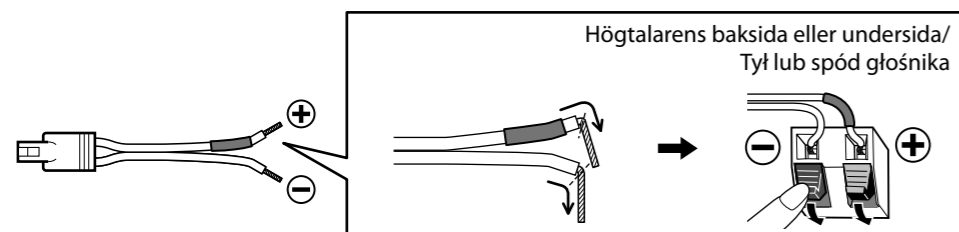

2 Ansluta din TV/digitalbox/Podłączanie telewizora/przystawki telewizyjnej

Beroende på uttagen på TV:n eller digitalboxen, välj anslutningsmetod för video och ljud.
W zależności od rozmieszczenia gniazd w przystawce telewizyjnej należy wybrać metodę instalacji połączeń wideo i audio.



Ansluta videon till din TV/Podłączanie sygnału wideo do telewizora

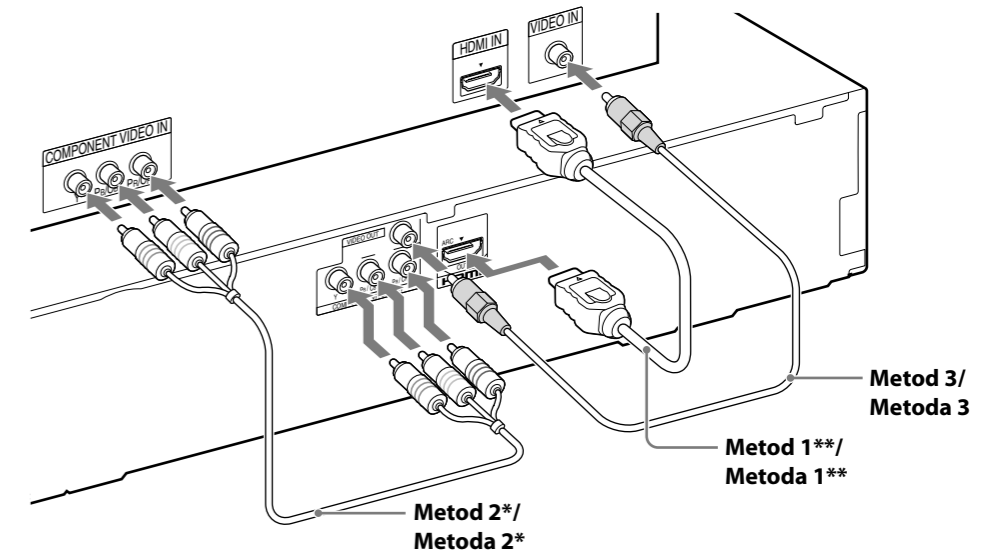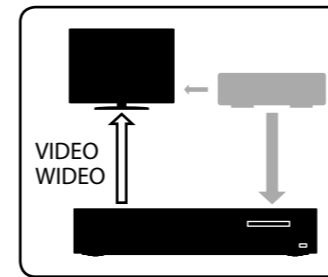

*Medföljer ej/*Nie wchodzi w skład zestawu
**Medföljer endast modeller till Singapore, Thailand och Taiwan.
**Wchodzi w skład zestawu tylko z modelami dostępnymi w Singapurze, Tajlandii i na Tajwanie.

Ansluta ljudet från din digitalbox/Podłączanie sygnału audio z przystawki telewizyjnej

Om du inte använder en digitalbox, se "Ansluta TV:n (ljudanslutning)" i bruksanvisningen.
Jeśli przystawka telewizyjna nie jest używana, zobacz sekcję „Podłączanie telewizora (sygnał audio)” w Instrukcji obsługi.

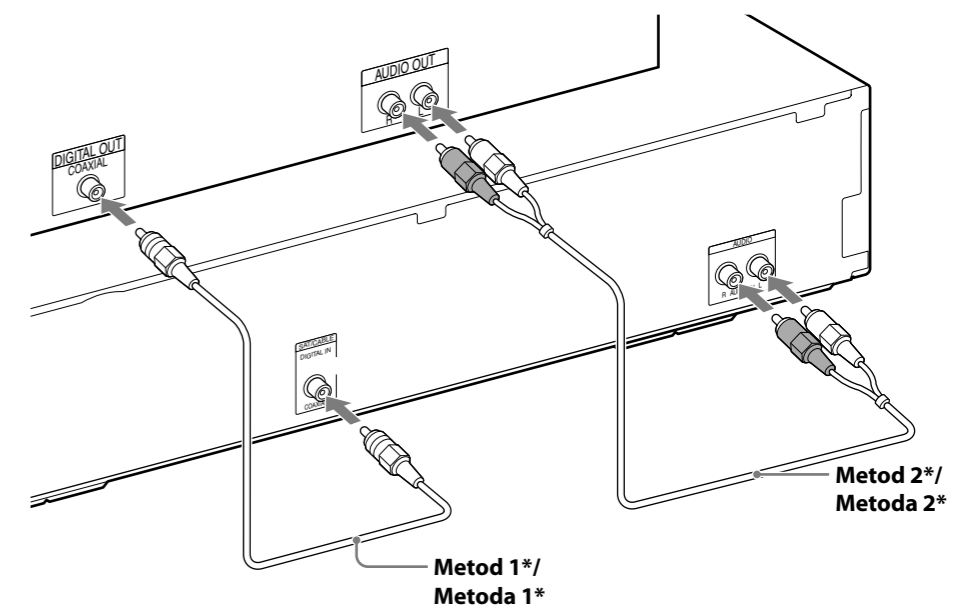
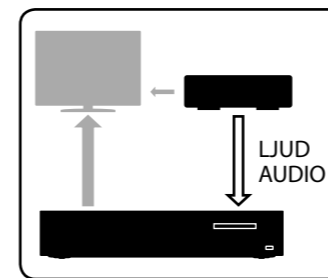


*Medföljer ej/*Nie wchodzi w skład zestawu

3 Anslut nätkablarna/ Podłącz przewody zasilające

Anslut nätkablarna (①) och starta enheten (②).

Podłącz przewody zasilające (①) i włącz urządzenie (②).

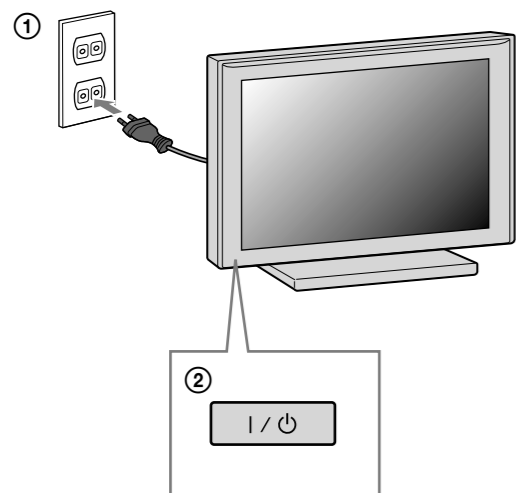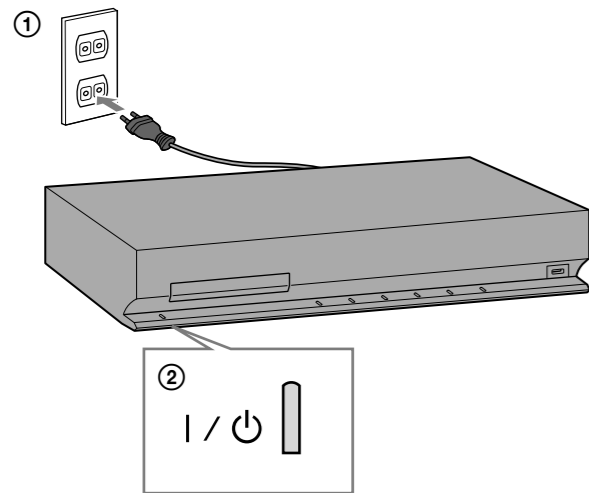


4 Utför "Enkel inställning"/ Wykonaj „Łatwą konfigurację”

Sätt inte i någon skiva förrän "Enkel inställning" utförts.
Nie wkładaj płyty, zanim nie zostanie zakończona „Łatwa konfiguracja”.

1. Sätt in batterier i fjärrkontrollen.

Włóż baterie do pilota.

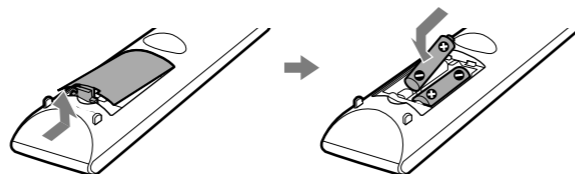


2. Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att systembilder som exemplen nedan visas på TV-skärmen.

Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora tak, aby na ekranie telewizora pojawiły się obrazy pokazane poniżej.

Start/
Uruchamianie



"Enkel inställning"-skärmbilden/
Ekran „Łatwa konfiguracja”

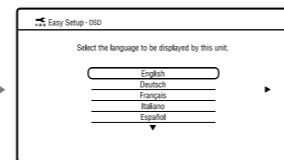

3. Utför de grundläggande inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen under "Enkel inställning" med hjälp av ◀/▶/⬆/⬇ och ⊕.

Używając przycisków ◀/▶/⬆/⬇ i ⊕ skonfiguruj ustawienia podstawowe, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w części „Łatwa konfiguracja”.




[Den enkla inställningen är färdig.] visas när "Enkel inställning" slutförts.

Po zakończeniu „Łatwej konfiguracji” zostanie wyświetlony komunikat [Łatwa konfiguracja jest zakończona.].



5 Spela upp en skiva/ Rozpocznij odtwarzanie płyty

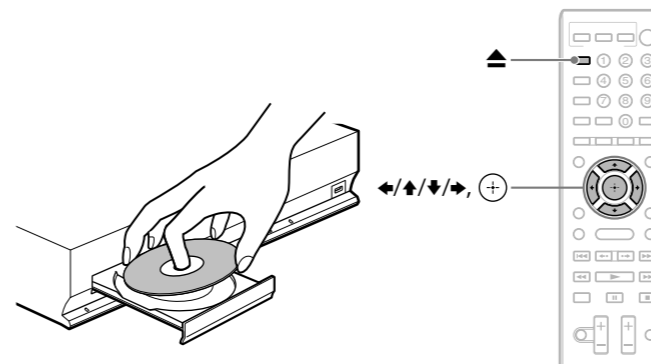

1. Tryck på ▲ och lägg en skiva i facket.

Naciśnij przycisk ▲ i włóż płytę do szuflady urządzenia.

2. Tryck på ▲ för att stänga skivfacket.

Uppspelingen startar. Om uppspelningen inte startar automatiskt väljer du ● för kategorin [Video], [Musik] eller [Foto] och trycker på ⊕.

Naciśnij przycisk ▲, aby zamknąć szufladę urządzenia.

Rozpocznie się odtwarzanie. Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, wybierz element ● w kategorii [Wideo], [Muzyka] lub [Zdjęcia] i naciśnij przycisk ⊕.

Använda fler BD-funktioner

Hänvisa till "Uppleva BONUSVIEW/BD-LIVE" i bruksanvisningen.

Korzystanie z innych funkcji BD

Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Używanie programu BONUSVIEW/BD-LIVE” w instrukcji obsługi.