

# FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DB790

Enkel inställningsguide  
Przystępna instrukcja podłączeń i ustawień

**Svenska**

Denna Enkel inställningsguide förklarar hur man ansluter en DVD-spelare, en TV, högtalare och en subwoofer så att man kan lyssna på flerkanaligt surroundljud från DVD-spelaren. Angående detaljer, se bruksanvisningen som medföljde receivern.

Inställning när DVD-spelare eller "Play Station 2" används

När en DVD-spelare eller en "Play Station 2" ansluts, ska följande inställningar göras på komponenten.

**DVD-spelare\***

- 1 Välj "AUDIO SETUP" i inställningsmenyn.
- 2 Ställ in "AUDIO DRC" på "WIDE RANGE".
- 3 Ställ in "DIGITAL OUT" på "ON".
- 4 Ställ in "DOLBY DIGITAL" på "DOLBY DIGITAL".
- 5 Ställ in "DTS" på "ON".

\* Ovanstående inställning är ett exempel för en Sony DVD-spelare.

**"Play Station 2"**

- 1 Välj "AUDIO SETTING" i inställningsmenyn.
- 2 Välj "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Ställ in "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" på "ON".
- 4 Ställ in "DOLBY DIGITAL" på "DOLBY DIGITAL".
- 5 Ställ in "DTS" på "ON".

"Play Station 2" är ett varumärke för Sony Computer Entertainment.

Observera

När en DVD-spelare ansluts, se då till att göra anslutningar även till analoga uttag (AUDIO L/R), inte bara till digitala uttag (COAXIAL eller OPTICAL).

Om inget ljud återges

Tryck på INPUT MODE för att välja "AUTO IN".

**Polski**

Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz DVD, odbiornik TV, kolumny głośnikowe i subwoofer aby móc korzystać z wielokanałowego dźwięku dookólnego odtwarzacza DVD. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z receiverem.

**Nastawienia dla odtwarzacza DVD lub „Play Station 2”**

Gdy podłączasz odtwarzacz DVD lub „Play Station 2”, wykonaj następujące podłączenia na każdym komponentcie.

**Odtwarzacz DVD\***

- 1 Wybierz „AUDIO SETUP” na wyświetleniu nastawień.
- 2 Nastaw „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”.
- 3 Nastaw „DIGITAL OUT” na „ON”.
- 4 Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
- 5 Nastaw „DTS” na „ON”.

\* Powyższe nastawienie jest przykładowe dla odtwarzacza DVD Sony.

**„Play Station 2”**

- 1 Wybierz „AUDIO SETTING” na wyświetleniu nastawień.
- 2 Wybierz „AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
- 3 Nastaw „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
- 4 Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
- 5 Nastaw „DTS” na „ON”.


„Play Station 2” jest znakiem towarowym Sony Computer Entertainment.

Uwaga

Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, pamiętaj aby podłączyć także do analogowych złączy (AUDIO L/R), nie tylko do złączy cyfrowych (COAXIAL lub OPTICAL).

**Jeżeli brak jest dźwięku**

Naciśnij INPUT MODE aby wybrać „AUTO IN”.

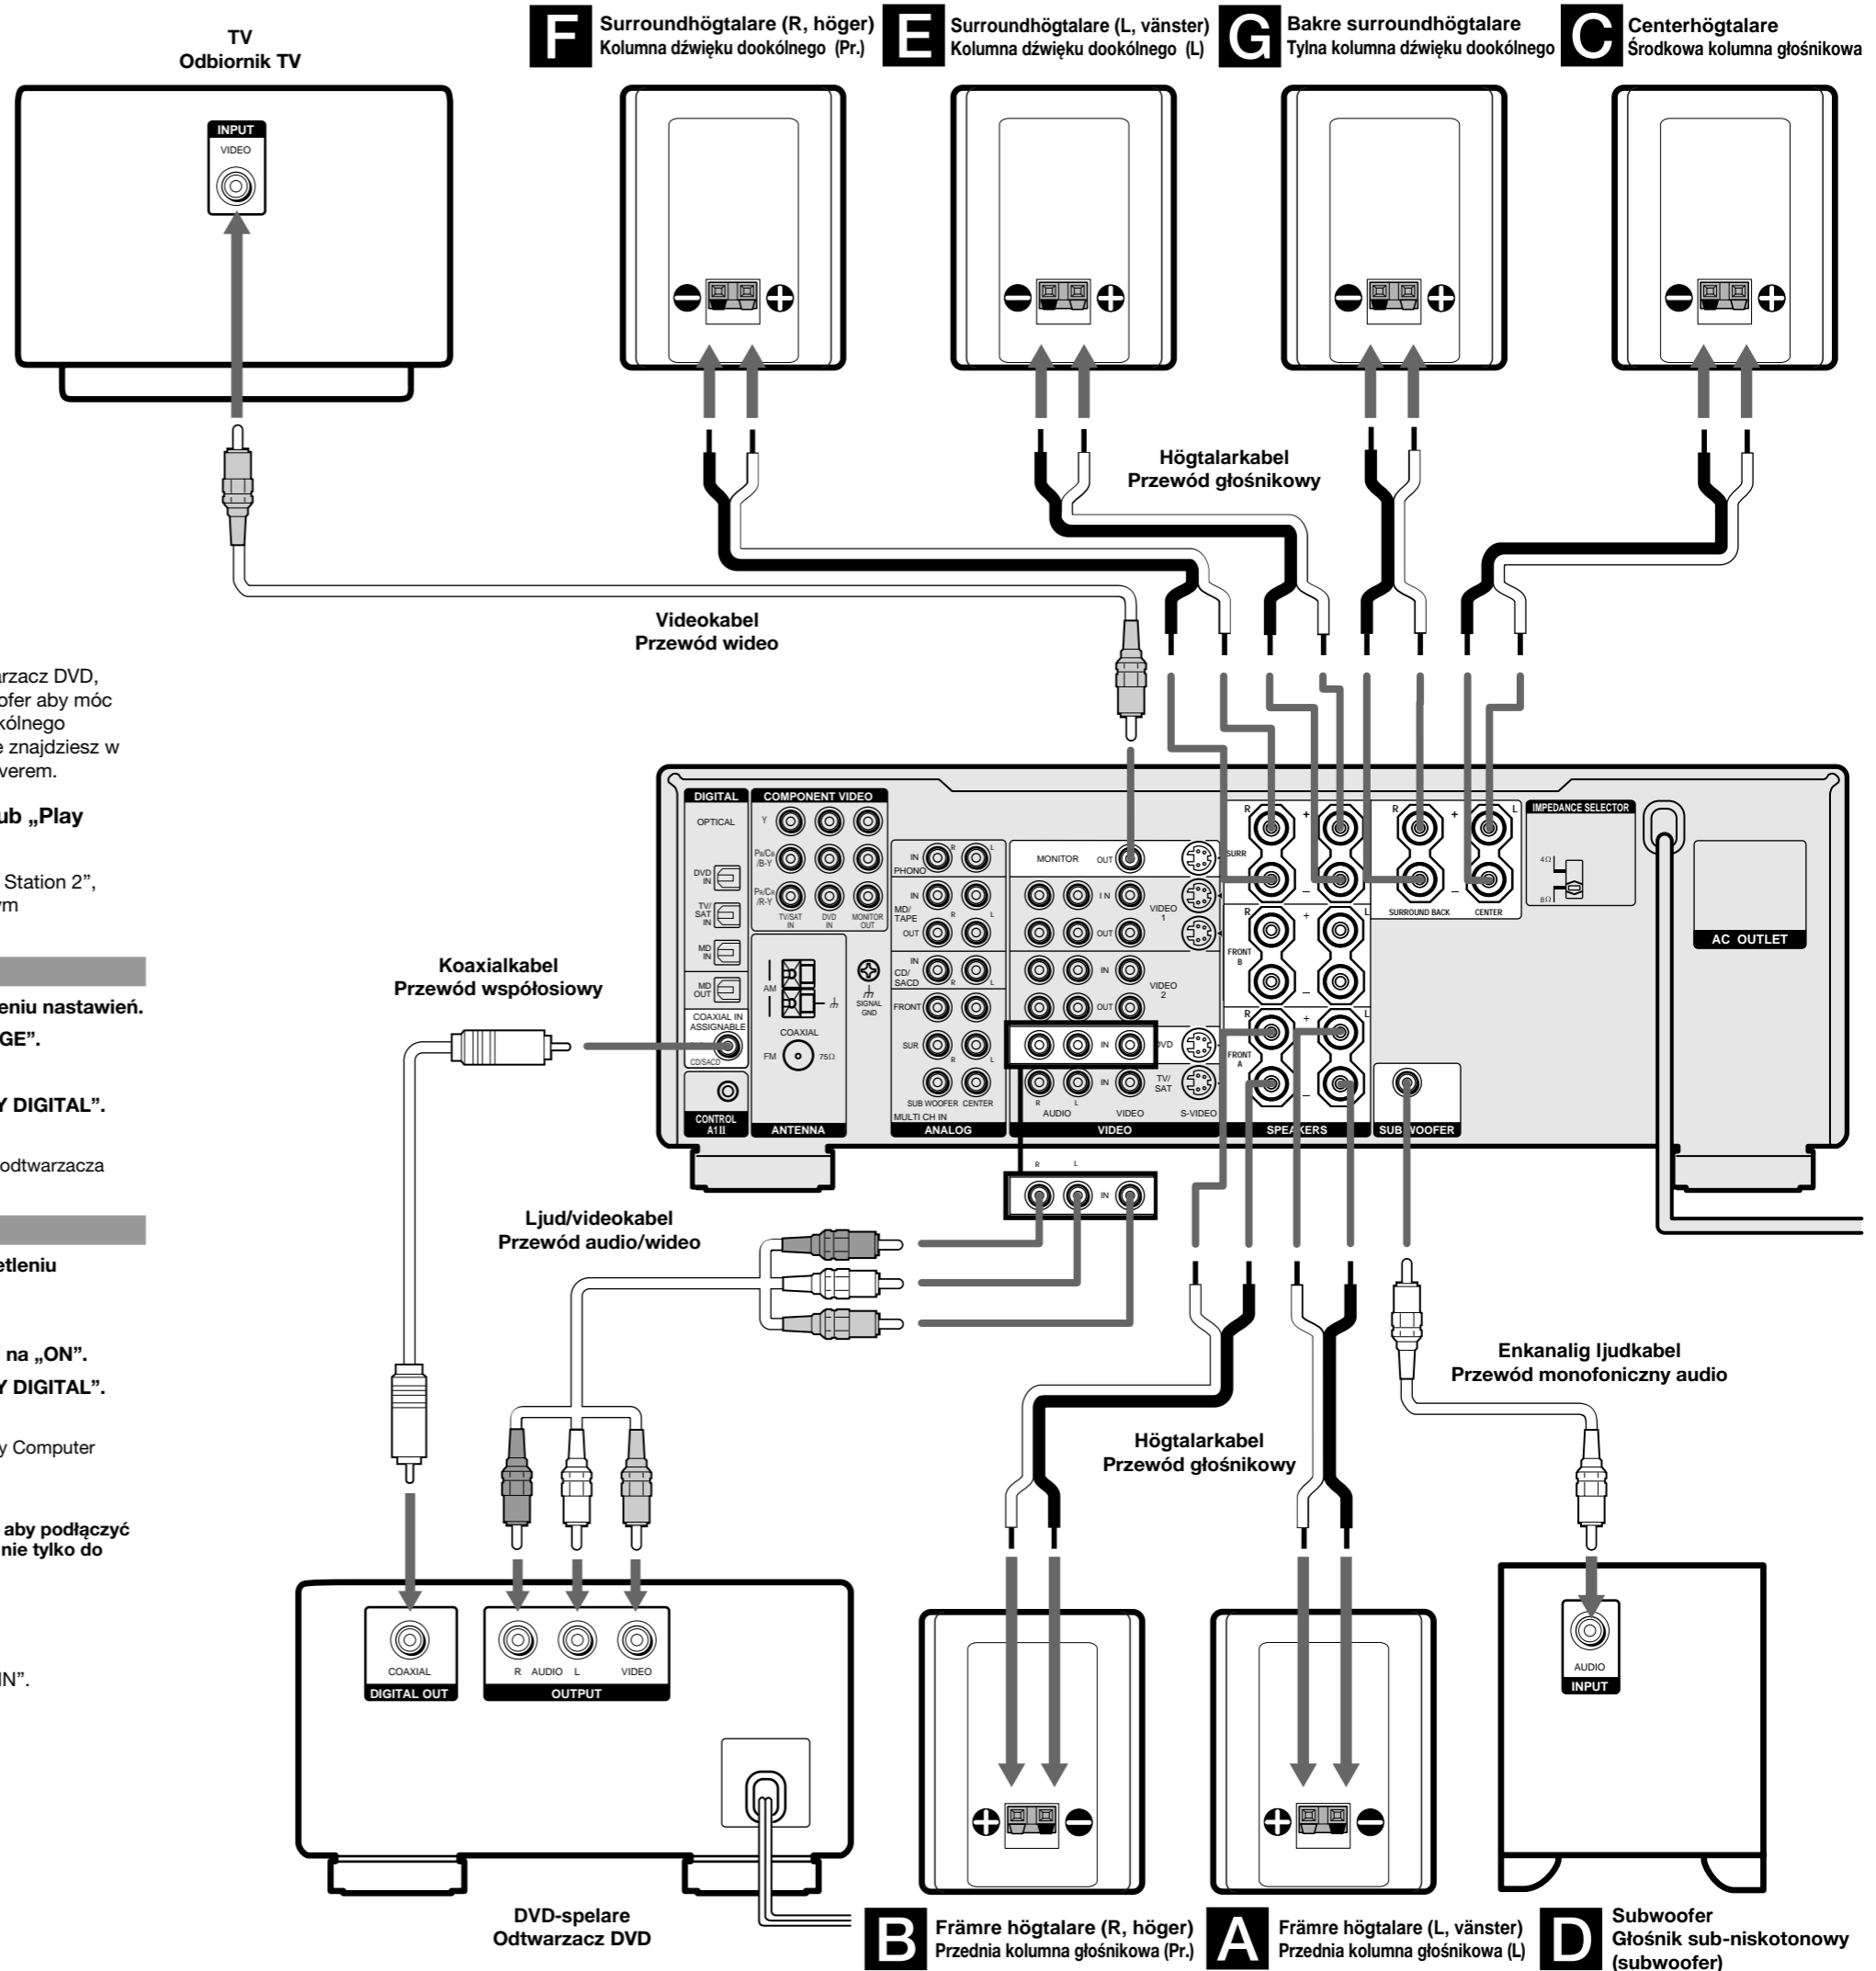

**B** Främre högtalare (R, höger) / Przednia kolumna głośnikowa (Pr.)  
**A** Främre högtalare (L, vänster) / Przednia kolumna głośnikowa (L)  
**D** Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)

## Svenska

### Enkel inställningsguide för högtalarsystem

Vi hänvisar till framsidan för högtalaranslutningar (A-G).

Inställningar för högtalarna kan göras enkelt genom att välja högtalarmönster.

- 1 Hitta ditt högtalarsystem bland illustrationerna till höger. Flödesschemat till höger kan tas till hjälp.
- 2 Tryck på I/⏻ för att slå på systemet.
- 3 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal gånger för att välja "SP SETUP".
- 4 Vrid på MENU för att välja "EASY SET". Om det inte visas, välj "NORM. SET" och vrid på +/- för att välja "EASY SET".
- 5 Vrid på MENU för att välja "SP PAT XXX".
- 6 Vrid på +/- för att välja ditt högtalarsystem, tryck därefter på MEMORY/ENTER.


## Polski

### Przystępna instrukcja ustawiania systemu kolumn głośnikowych

Podłączenia kolumn głośnikowych znajdziesz na pierwszej stronie (A-G).

Możesz bez trudności nastawić kolumny głośnikowe wybierając jeden z wzorów dla kolumn głośnikowych.


- 1 Znajdź wzór dla twoich kolumn głośnikowych na rysunku po prawej stronie. Możesz użyć schematu działania po prawej stronie.
- 2 Naciśnij I/⏻ aby włączyć system.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie MAIN MENU aby wybrać „SP SETUP”.
- 4 Przekręć MENU aby wybrać „EASY SET”. Jeżeli ta kategoria się nie pojawi, wybierz „NORM. SET” i przekręć +/- aby wybrać „EASY SET”.
- 5 Przekręć MENU aby wybrać „SP PAT XXX”.
- 6 Przekręć +/- aby wybrać wzór twoich kolumn głośnikowych, następnie naciśnij MEMORY/ENTER.

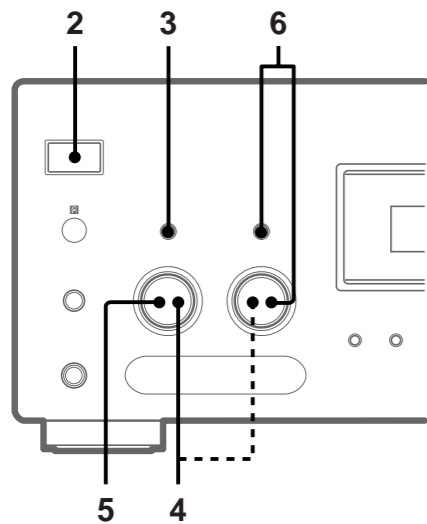

### Vilket högtalarmönster gäller för dig? Jaki jest wzór twoich kolumn głośnikowych?

Högtalarmönstret beror på antalet högtalare som ingår i systemet.  
Wzór kolumn głośnikowych zależy od ilości posiadanych kolumn.

- A Främre högtalare (L, vänster) / Przednia kolumna głośnikowa (L)
- B Främre högtalare (R, höger) / Przednia kolumna głośnikowa (Pr.)
- C Centerhögtalare / Środkowa kolumna głośnikowa
- D Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
- E Surroundhögtalare (L, vänster) / Kolumna dźwięku dookólnego (L)
- F Surroundhögtalare (R, höger) / Kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
- G Bakre surroundhögtalare / Tylna kolumna dźwięku dookólnego

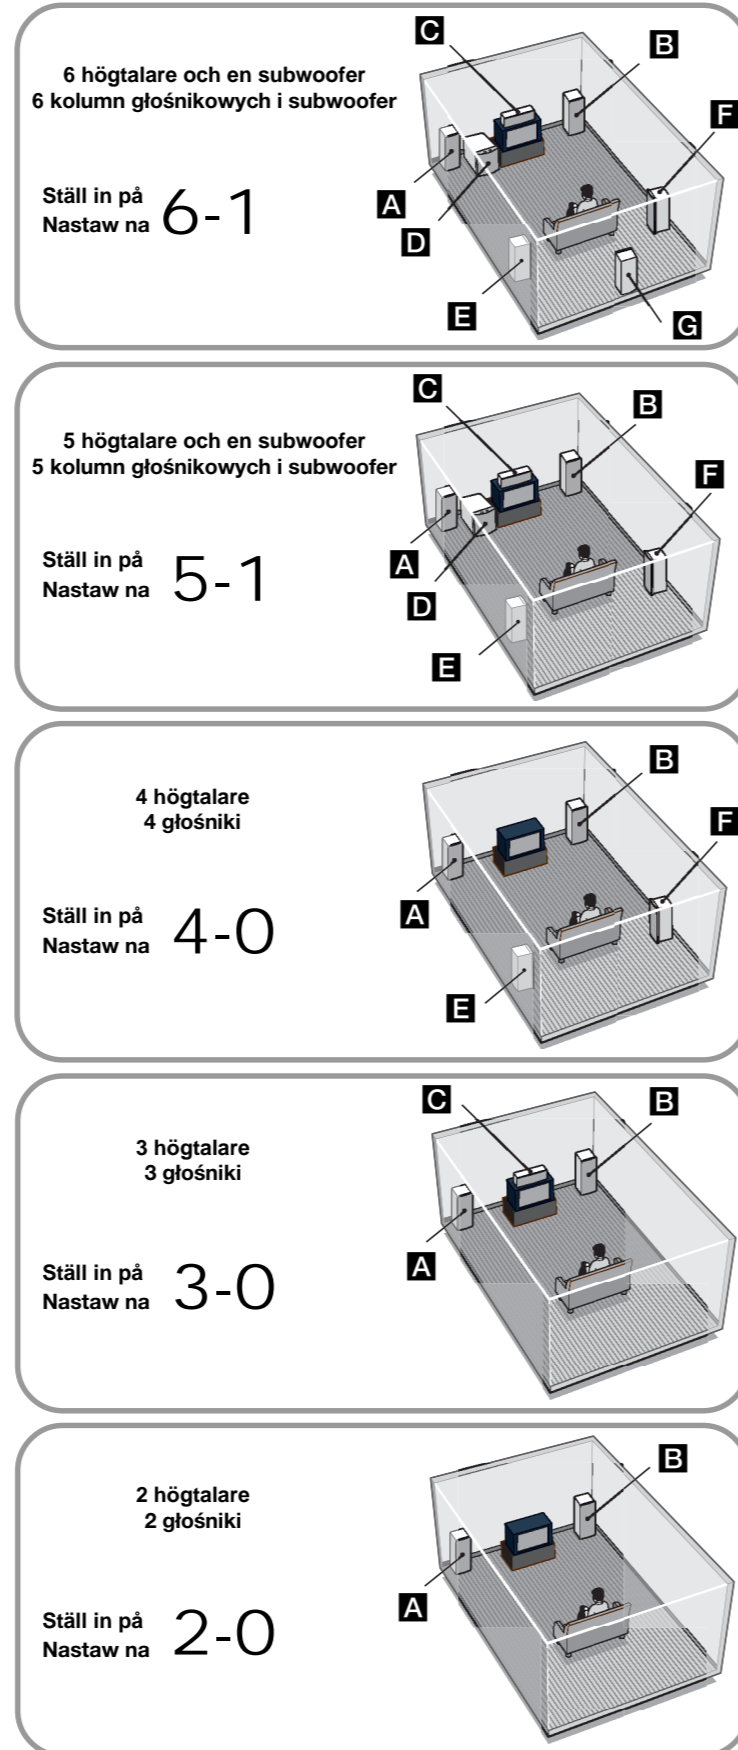

Se illustrationen till vänster, följ → (ja) ifall du har högtalarna och följ .....→ (nej) ifall inte.

Na rysunku po lewej stronie wybieraj → (tak) jeśli masz te kolumny, wybieraj .....→ (nie) jeśli nie masz.

