

Micro HI-FI Component System

Instrukcja obsługi



©2011 Sony Corporation Printed in China

CMT-DX400A

PL

Nie można odtworzyć następujących płyt

- Płyty Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Płyty Audio DVD
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Ścieżka danych z CD-Extra
- Strona z materiałem audio płyty DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW w trybie VR (nagrywanie filmu)
- Płyty DVD-R/RW zgodne z systemem CPRM (zabezpieczenie treści do nagrywania) z oznaczeniem „Jedna kopia”.

Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc


Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc

Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.


Podłączenie telewizora

Podłącz wejście wideo telewizora do gniazda VIDEO OUT na urządzeniu przy pomocy dołączonego przewodu.

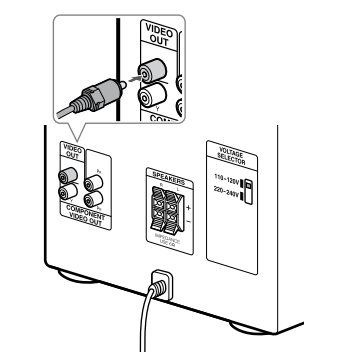

Podłączenie odtwarzacza wideo

Połącz telewizor z odtwarzaczem wideo przy użyciu przewodów wideo i audio (sprzedawane osobno), jak to pokazano na rysunku.

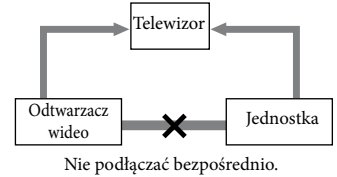

Jeśli pomiędzy opisywane urządzenie a telewizor zostanie podłączony odtwarzacz wideo, może występować pogorszenie obrazu w przypadku odtwarzania z urządzenia. Nie należy podłączać odtwarzacza wideo pomiędzy urządzenie a telewizor.

1

AUDIO

Naciśnij, aby wybrać format sygnału audio, gdy dostępnych jest wiele sygnałów audio. Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM (mono lub stereo) podczas słuchania stereofonicznych programów radiowych FM. Naciśnij, aby poprawić odbiór stacji AM, gdy występują zakłócenia programu (poza modelem europejskim).

SUBTITLE

Naciśnij, aby wybrać język napisów, gdy dostępne jest wiele języków napisów.

ANGLE

Naciśnij, aby przełączyć na inne kąty kamery, gdy film na DVD VIDEO jest zapisany w wielu ujęciach.

Przyciski cyfr

Naciśnij cyfry, aby wybrać tytuł/rozdział, zaprogramowaną stację radiową, itp.

DVD TOP MENU

Naciśnij, aby otworzyć główne menu DVD.

DVD MENU

Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu DVD.

Jego naciśnięcie podczas wyświetlania obrazu JPEG powoduje wyświetlenie widoku miniaturowy (widok skrótów).

MUTING

Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.

☞/☞/☞ Naciśnij, aby przesunąć kursor podczas wybierania pozycji.

Ⓢ (potwierdzenie) Naciśnij, aby wprowadzić/potwierdzić ustawienia.

VOLUME +/- Naciśnij, aby ustawić głośność.

1

SETUP

Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu konfiguracji.

Ⓢ DISPLAY Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu wyświetlania.

Przyciski odtwarzania

⏪/⏩ (poprzedni/następny)

⏮/⏭ (szybkie przesuwanie w przód/w tył)

⏪/⏩ (szybkie przesuwanie w przód/w tył)

Naciśnij, aby oglądać film w zwolnionym tempie w trybie pauzy.

▶ (odtwarzanie)

⏸ (pauza)

■ (stop)

Przyciski obsługi radia

PRESET +/-

TUNING +/-

SHIFT Naciśnij i przytrzymaj, aby użyć różnych przycisków cyfr.

1

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochładzanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernej wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdzka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.

Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu.

2

Uwaga dotycząca odtwarzania DVD

Niektóre funkcje odtwarzania DVD mogą być świadomie ograniczane przez producentów oprogramowania. Ponieważ urządzenie odtwarza płytę DVD zgodnie z ich treścią, niektóre funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.

Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt DVD

Obraz i dźwięk podczas odtwarzania mogą być chwilowo przerwane przy zmianie odtwarzanej warstwy.

Kod regionu (tylko DVD VIDEO)

Urządzenie posiada kod regionu wydrukowany z tyłu urządzenia i będzie odtwarzało tylko płyty DVD VIDEO oznaczone tym samym kodem regionu lub

Uwaga dotycząca wieloesajynych płyt CD

Możesz odtwarzać tylko pierwszą sesję płyty wieloesajynych.

Wideo

Format plików Rozszerzenia

Pliki wideo Xvid „.avi”

Wideo MPEG4¹⁾ „.mp4” lub „.m4v”

Muzyka

Format plików Rozszerzenia

MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”

Layer 3)²⁾

WMA³⁾ „.wma”

AAC⁴⁾ „.m4a”

Zdjęcia

Format plików Rozszerzenia

JPEG „.jpg” lub „.jpeg”

1

OSTRZEŻENIE

Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LÁZERNÝ VÝSTUPNÝ
KLASS 1 LASERAPPARAT

Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.

Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.

Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

2

Urządzenia USB zgodne z opisywanym urządzeniem

Sprawdź poniższe strony internetowe, aby poznać listę obsługiwanych urządzeń USB.

Klienci w Europie:

<http://support.sony-europe.com/>

Klienci w Ameryce Łacińskiej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Przygotowanie pilota

Włóż dwie baterie R6 (AA), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano poniżej.

3

Bezpieczne podłączanie urządzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

