

# Szybkie wprowadzenie

Instalowanie dołączonego oprogramowania  
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## Informacje na temat podręczników

Oprócz tego przewodnika Szybkie wprowadzenie, z odtwarzaczem jest dostarczany Przewodnik pomocniczy (dokument w formacie HTML), który można przeglądać w programie WALKMAN Guide. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)”.



\* 4 4 2 5 2 2 5 5 1 \* (1)

4-425-225-51(1)

## Zawartość

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Słuchawki (1)
- Wkładki do uszu (rozmiar S, L) (1)
- Głośnik (RDP-NWT18) (1) (tylko w modelach NWZ-E473K/E474K)
- Kabel USB (1)
- Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)
- Oprogramowanie

Oprogramowanie, które jest zapisane na wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman, zawiera następujące elementy:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Przewodnik pomocniczy itd.

Szczegóły dotyczące sposobu instalacji znajdują się w części „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)”.


## Informacje o systemie operacyjnym Windows

Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service Pack 3 lub nowszym), Windows Vista\*<sup>1</sup> (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym) albo Windows 7\*<sup>1</sup> (z pakietem Service Pack 1 lub nowszym).

\*<sup>1</sup> Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.


## Przenoszenie muzyki

Z płyt CD i innych nośników przy użyciu programu Media Go

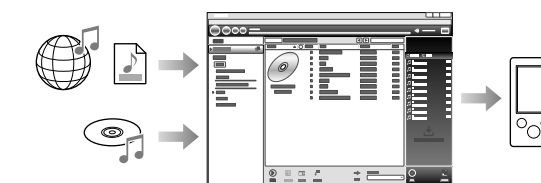

Program Media Go obsługuje przenoszenie danych do odtwarzacza Walkman z programu iTunes w wersji 10 lub nowszej.


Przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” z Eksploratora Windows

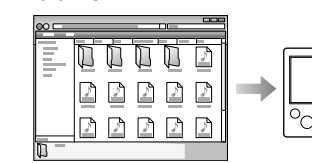

Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki, filmów, zdjęć lub podcastów znajdują się w Przewodniku pomocniczym. Przewodnik pomocniczy można wyświetlić z programu WALKMAN Guide.

## Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.

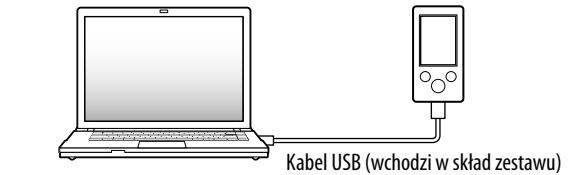

2 Kliknij na komputerze następujące polecenia.

Kliknij polecenie [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].

Zostanie wyświetlony kreator instalacji.

- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe] plik ten zapisany w folderze [Storage Media] odtwarzacza Walkman jest kopiowany na komputer jako kopia zapasowa razem z programami WALKMAN Guide i Media Go.
- Jeśli plik [Setup.exe] nie uruchamia się, skopiuj plik [Setup.exe] do komputera, a następnie kliknij go dwukrotnie.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawi się skrót do programu WALKMAN Guide.

5 Aby uruchomić program WALKMAN Guide, kliknij umieszczony na pulpicie plik (WALKMAN Guide).

Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki itd. znajdują się w Przewodniku pomocniczym do programu WALKMAN Guide.

## Wskazówka

- Programy WALKMAN Guide i Media Go można także uruchomić z menu [Start] (wyświetlanego po kliknięciu przycisku [Start]).
- Używając przedstawionej procedury, dołączone oprogramowanie można zainstalować na innym komputerze, nawet po usunięciu pliku [Setup.exe] przez sformatowanie pamięci flash odtwarzacza Walkman. Skopiuj plik [Setup.exe] i folder [Install] z folderu [Backup] komputera do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, na którym chcesz zainstalować całość oprogramowania, i wykonaj powyższą procedurę, rozpoczynając od kroku 2. Folder [Backup] znajduje się w folderze C:\Program Files\\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

\*<sup>1</sup> W niektórych systemach operacyjnych zamiast tego folderu może istnieć folder [Program Files(x86)].

## Czym jest program WALKMAN Guide ?

Program WALKMAN Guide zawiera następujące elementy:


- Przewodnik pomocniczy  
Poniższe materiały można wyświetlić w przeglądarce internetowej.
  - Jak obsługiwać odtwarzacz Walkman
  - Jak używać oprogramowania do przenoszenia zawartości na odtwarzacz Walkman
  - Rozwiązywanie problemów
- Odnośnik do rejestracji odtwarzacza
- Odnośnik do pomocy technicznej
- Inne przydatne odnośniki  
Informacje o odnośnikach do strony z materiałami do pobrania itd.

Dołączone elementy zależą od kraju lub regionu, w którym odtwarzacz został kupiony.

## Wskazówka


- Po uruchomieniu programu [Setup.exe] można usunąć [Storage Media] i zwiększyć ilość wolnego miejsca, formatując pamięć flash odtwarzacza Walkman. Aby to zrobić, zapoznaj się z dostępną na drugiej stronie częścią „Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz „WALKMAN””.

## Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”

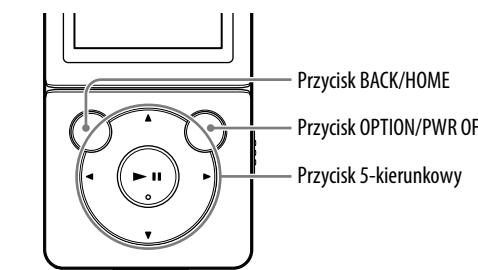

## Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

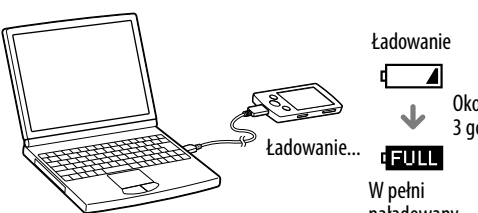


## Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”

Włączanie	Naciśnij dowolny przycisk.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR OFF.


## Jak używać menu Home

Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd. Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.

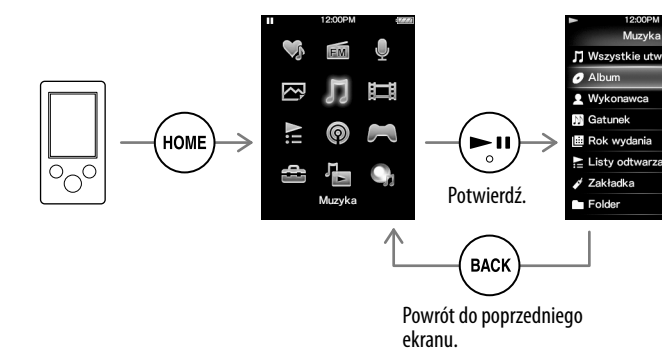


## Menu Home

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

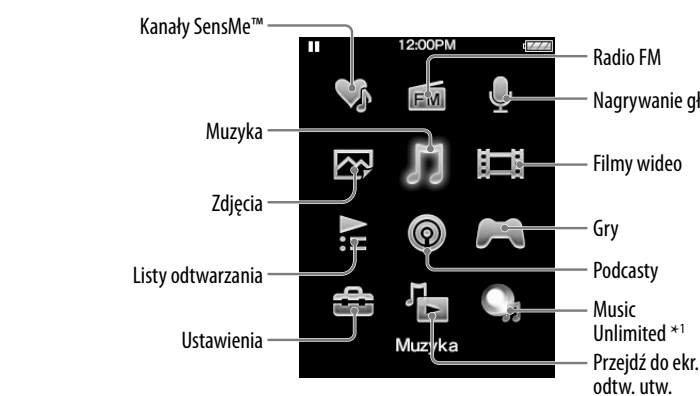


NWZ-E573/E574/E575

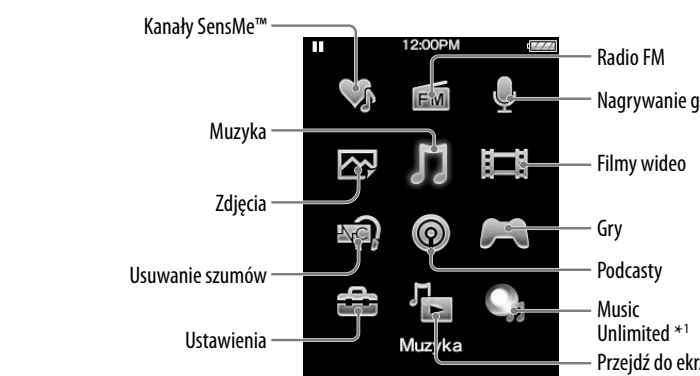

\*<sup>1</sup>: Ikona ta nie zawsze jest wyświetlana. Zależy to od kraju lub regionu, w którym został kupiony odtwarzacz Walkman.

## Części i elementy sterujące

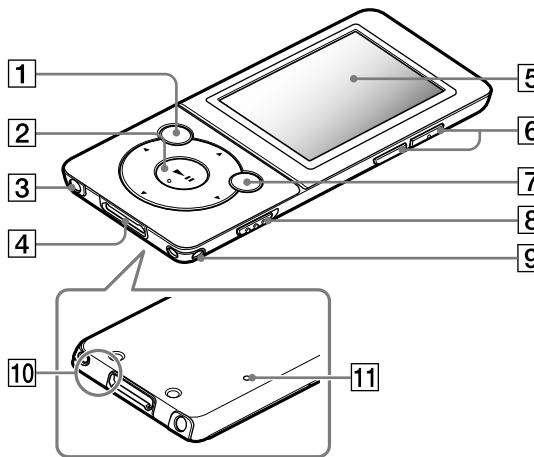

## Informacje o głośności (dotyczy wyłącznie krajów lub obszarów podlegających dyrektywom europejskim)

Po pierwszym ustawieniu poziomu głośności powyżej określonego poziomu\*1 zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy oraz pojawi się ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności]. Ma to na celu ochronę uszu użytkownika. Aby wyłączyć sygnał i ostrzeżenie, naciśnij dowolny przycisk.

### Uwaga

- Po anulowaniu sygnału i ostrzeżenia można ustawić głośność powyżej określonego poziomu\*1.
- Po początkowym ostrzeżeniu sygnał i ostrzeżenie będą uruchamiane co 20 godzin pracy z głośnością powyżej określonego poziomu\*1. Zostanie wówczas ustawiona początkowa głośność.

- Gdy głośność jest ustawiona powyżej określonego poziomu\*1 i wyłączysz odtwarzacz Walkman, po jego ponownym włączeniu zostanie automatycznie ustawiona głośność na określonym poziomie\*1.
- \*1 Określony poziom = [16]

### 1 Przycisk BACK/HOME

### 2 Przycisk 5-kierunkowy\*1

Przycisk ►|| (odtwórz/wstrzymaj/potwierdź)

Przyciski ▲/▼

Przyciski ◀/▶

### 3 Gniazdo słuchawek

### 4 Gniazdo WM-PORT

Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu) lub urządzenie peryferyjne (nie wchodzi w skład zestawu).

### 5 Ekran

### 6 Przycisk VOL +\*/-

### 7 Przycisk OPTION/PWR OFF

Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku ekran wyłączy się, a odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania.

### 8 Przełącznik HOLD

### 9 Otwór na pasek

### 10 Mikrofon

Służy do nagrywania głosu.

### 11 Przycisk RESET

Aby go nacisnąć, użyj ołówka, spinacza itd.

\*1 Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go obsługiwać.

## Rozwiązywanie problemów

Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące czynności.

### 1 Znajdź przyczynę problemu w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” Przewodnika pomocniczego (dokument HTML) i spróbuj wykonać przedstawione tam czynności naprawcze.

Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po prawej stronie.

### 2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając go do komputera.

Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.

### 3 Naciśnij przycisk RESET ołówkiem, spinaczem itp.

Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman sprawdź, czy nie jest odtwarzany żaden utwór, film itd. Jeśli nie, możesz go bezpiecznie zresetować.


### 4 Sprawdź informacje o problemie w pomocy do odpowiedniego oprogramowania.

### 5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą techniczną.

Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać najnowsze informacje”.

### 6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.

Problem	Powód / rozwiązanie
Akumulator odtwarzacza Walkman nie jest ładowany.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.</li><li>→ Użyj dołączonego kabla USB.</li></ul></li><li>Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest wyświetlana ikona . Spróbuj naładować akumulator w temperaturze otoczenia nie przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.</li></ul></li><li>Komputer nie jest włączony.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Włącz komputer.</li></ul></li><li>Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub hibernacji.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.</li></ul></li><li>Używasz koncentratora USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odtwarzacz Walkman podłączony przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).</li></ul></li><li>System operacyjny zainstalowany na komputerze nie jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go do komputera z obsługiwanym systemem operacyjnym.</li></ul></li><li>Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad roku.<ul style="list-style-type: none"><li>→ W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.</li></ul></li></ul>

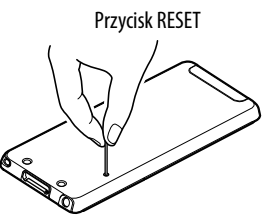

Problem	Powód / rozwiązanie
Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzącego w skład zestawu) nie jest wyświetlany komunikat [Podłączono do portu USB (MTP)]. Nie można obsługiwać odtwarzacza.] lub [Podłączono do portu USB (MTP)]. Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.</li><li>→ Użyj dołączonego kabla USB.</li></ul></li><li>Używasz koncentratora USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odtwarzacz Walkman podłączony przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).</li></ul></li><li>Istnieje problem ze złączem USB w komputerze.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza USB w komputerze.</li></ul></li><li>Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie tego komunikatu może wymagać ok. 30 sekund po podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza to awarii.</li><li>Trwa wykonywanie uwierzytelniania oprogramowania, co może być czasochłonne. Poczekaj chwilę.</li><li>Instalacja oprogramowania nie powiodła się.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu instalatora. Zaimportowane dane pozostaną nienaruszone.</li></ul></li><li>Na komputerze używane jest inne oprogramowanie niż to, które było używane do przenoszenia zawartości.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odłącz kabel USB, poczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Gdy problem nie zniknie, odłącz kabel USB, wyłącz i włącz komputer i podłącz ponownie kabel USB.</li></ul></li></ul>
Po podłączeniu do komputera odtwarzacz Walkman zaczyna pracować niestabilnie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator lub kabel przedłużający USB może skutkować nieprawidłową pracą. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).</li></ul></li></ul>

Problem	Powód / rozwiązanie
Po dwukrotnym kliknięciu programu [Setup.exe] w celu instalacji dołączonego oprogramowania program ten nie jest uruchamiany, lecz pojawia się okno Właściwości.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11, a następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie. Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows Media Player znajdują się na następującej stronie: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz „WALKMAN”

Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików włącznie z Przewodnikiem pomocniczym (dokumentem HTML) oraz przywrócenie domyślnych ustawień wszystkich wartości. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować potrzebne pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.

### 1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle długo, aby zostało wyświetlone menu Home.

### 2 Wybierz opcję [Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] – [Resetuj/Formatuj] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).

Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź ją, naciskając przycisk ►||.

Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć sformatowana.].

### Uwaga

- Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows. Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć flash, wykonaj to z odtwarzacza Walkman.

## Środki ostrożności

**Informacje o licencji i znakach towarowych**  
Patrz Przewodnik pomocniczy (dokument HTML).

### Aby uzyskać najnowsze informacje

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe strony.

Klienci w Stanach Zjednoczonych:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Klienci w Europie:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Klienci w Ameryce Południowej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klienci w innych krajach lub regionach:

<http://www.sony-asia.com/support>

Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>