

Szybkie wprowadzenie

Instalowanie dołączonego oprogramowania
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

Informacje na temat podręczników

Oprócz tego przewodnika Szybkie wprowadzenie, z odtwarzaczem jest dostarczany Przewodnik pomocniczy (dokument w formacie HTML), który można przeglądać w programie WALKMAN Guide. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)”.



* 4 4 2 5 3 6 5 5 1 * (1)

4-425-365-51(1)

Zawartość

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Słuchawki (1)
- Wkładki do uszu (rozmiar S, L) (1)
- Bezprzewodowe słuchawki stereo (1)
- Wkładki do uszu do bezprzewodowych słuchawek stereo (rozmiar S, L) (1)
- Kabel Micro USB (1)
- Kabel do ładowarki (1)
- Uchwyt (1)
Używaj go do przenoszenia bezprzewodowych słuchawek stereo. Pozwoli to zapobiec przypadkowym naciśnięciom przycisków.



- Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)
 - Podręcznik użytkownika bezprzewodowych słuchawek stereo
 - Oprogramowanie
Oprogramowanie, które jest zapisane na wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman, zawiera następujące elementy:
 - Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Przewodnik pomocniczy itd.
- Szczegóły dotyczące sposobu instalacji znajdują się w części „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)”.


Informacje o systemie operacyjnym Windows

Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service Pack 3 lub nowszym), Windows Vista*¹ (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym) albo Windows 7*¹ (z pakietem Service Pack 1 lub nowszym).

*¹ Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.


Przenoszenie muzyki

Z płyt CD i innych nośników przy użyciu programu Media Go

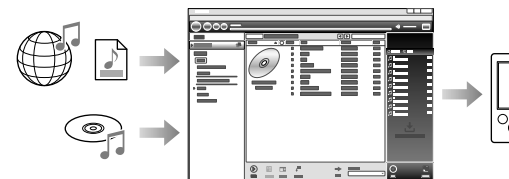

Program Media Go obsługuje przenoszenie danych do odtwarzacza Walkman z programu iTunes w wersji 10 lub nowszej.


Przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” z Eksploratora Windows

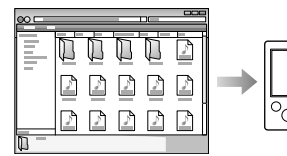

Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki, filmów, zdjęć lub podcastów znajdują się w Przewodniku pomocniczym. Przewodnik pomocniczy można wyświetlić z programu WALKMAN Guide.

Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przy użyciu kabla Micro USB (1) i kabla ładowarki (2).

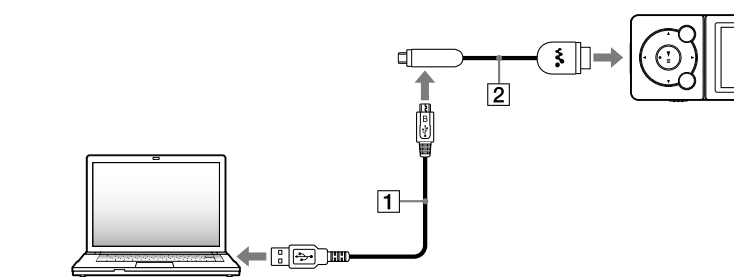

2 Kliknij na komputerze następujące polecenia.

Kliknij polecenie [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].

Zostanie wyświetlony kreator instalacji.

- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe] plik ten zapisany w folderze [Storage Media] odtwarzacza Walkman jest kopiowany na komputer jako kopia zapasowa razem z programami WALKMAN Guide i Media Go.
- Jeśli plik [Setup.exe] nie uruchamia się, skopiuj plik [Setup.exe] do komputera, a następnie kliknij go dwukrotnie.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawi się skrót do programu WALKMAN Guide.

5 Aby uruchomić program WALKMAN Guide, kliknij umieszczony na pulpicie plik (WALKMAN Guide). Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki itd. znajdują się w Przewodniku pomocniczym do programu WALKMAN Guide.

Wskazówka

- Programy WALKMAN Guide i Media Go można także uruchomić z menu [Start] (wyświetlanego po kliknięciu przycisku [Start]).
- Używając przedstawionej procedury, dołączone oprogramowanie można zainstalować na innym komputerze, nawet po usunięciu pliku [Setup.exe] przez sformatowanie pamięci flash odtwarzacza Walkman. Skopiuj plik [Setup.exe] i folder [Install] z folderu [Backup] komputera do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, na którym chcesz zainstalować całość oprogramowania, i wykonaj powyższą procedurę, rozpoczynając od kroku 2. Folder [Backup] znajduje się w folderze C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

*¹ W niektórych systemach operacyjnych zamiast tego folderu może istnieć folder [Program Files(x86)].

Czym jest program WALKMAN Guide ?

Program WALKMAN Guide zawiera następujące elementy:


- Przewodnik pomocniczy
Poniższe materiały można wyświetlić w przeglądarce internetowej.
 - Jak obsługiwać odtwarzacz Walkman
 - Jak używać oprogramowania do przenoszenia zawartości na odtwarzacz Walkman
 - Rozwiązywanie problemów
- Odnośnik do rejestracji odtwarzacza
- Odnośnik do pomocy technicznej
- Inne przydatne odnośniki
Informacje o odnośnikach do strony z materiałami do pobrania itd.

Dołączone elementy zależą od kraju lub regionu, w którym odtwarzacz został kupiony.

Wskazówka


- Po uruchomieniu programu [Setup.exe] można usunąć [Storage Media] i zwiększyć ilość wolnego miejsca, formatując pamięć flash odtwarzacza Walkman. Aby to zrobić, zapoznaj się z dostępną na drugiej stronie częścią „Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz „WALKMAN””.

Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”

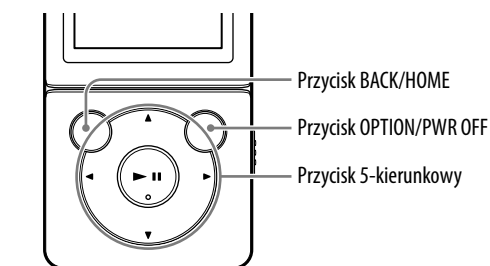

Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

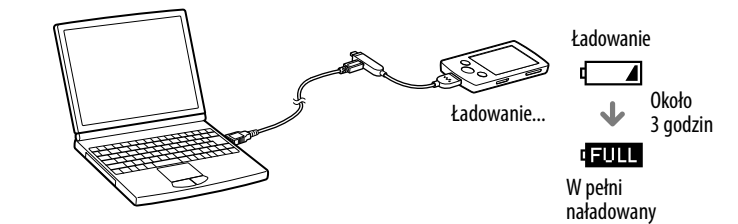


Włączanie i wyłączenie odtwarzacza „WALKMAN”

Włączanie	Naciśnij dowolny przycisk.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR OFF.

Jak używać menu Home

Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd. Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.

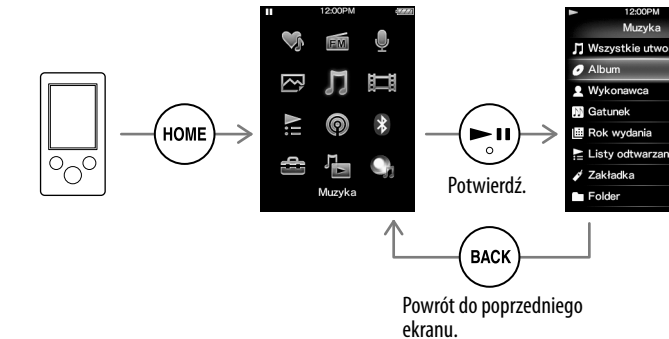


Menu Home



*¹: Ikona ta nie zawsze jest wyświetlana. Zależy to od kraju lub regionu, w którym został kupiony odtwarzacz Walkman.

Części i elementy sterujące

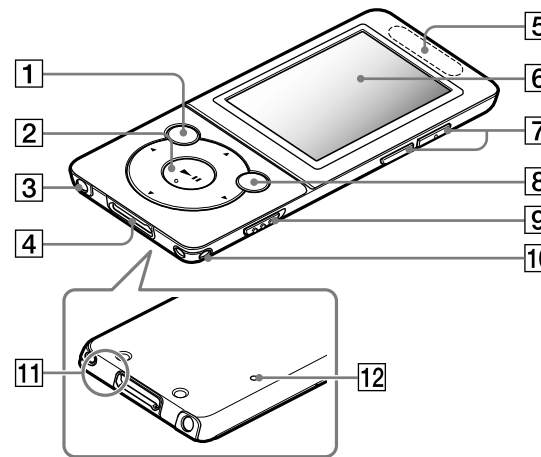

Informacje o głośności (dotyczy wyłącznie krajów lub obszarów podlegających dyrektywom europejskim)

Po pierwszym ustawieniu poziomu głośności powyżej określonego poziomu*² zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy*¹ oraz pojawi się ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności]. Ma to na celu ochronę uszu użytkownika. Aby wyłączyć sygnał i ostrzeżenie, naciśnij dowolny przycisk.

Uwaga

- Po anulowaniu sygnału i ostrzeżenia można ustawić głośność powyżej określonego poziomu*².
- Po początkowym ostrzeżeniu sygnał i ostrzeżenie będą uruchamiane co 20 godzin pracy z głośnością powyżej określonego poziomu*². Zostanie wówczas ustawiona początkowa głośność.
- Gdy głośność jest ustawiona powyżej określonego poziomu*² i wyłączysz odtwarzacz Walkman, po jego ponownym włączeniu zostanie automatycznie ustawiona głośność na określonym poziomie*².

*¹ Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany po podłączeniu urządzenia audio Bluetooth.
*² Określony poziom = [16] (przy słuchawkach) lub [18] (po podłączeniu urządzenia audio Bluetooth)

1 Przycisk BACK/HOME

2 Przycisk 5-kierunkowy*¹



3 Gniazdo słuchawek

4 Gniazdo WM-PORT

Podłącz kabel do ładowania (wchodzi w skład zestawu) lub urządzenie peryferyjne (nie wchodzi w skład zestawu).

5 Antena Bluetooth

6 Ekran

7 Przycisk VOL +*¹/-

8 Przycisk OPTION/PWR OFF

Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku ekran wyłączy się, a odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania.

9 Przełącznik HOLD

10 Otwór na pasek

11 Mikrofon

Służy do nagrywania głosu.

12 Przycisk RESET

Aby go nacisnąć, użyj ołówka, spinacza itd.

*¹ Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go obsługiwać.

Rozwiązywanie problemów

Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące czynności.

1 Znajdź przyczynę problemu w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” Przewodnika pomocniczego (dokument HTML) i spróbuj wykonać przedstawione tam czynności naprawcze.

Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po prawej stronie.

2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając go do komputera.

Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.

3 Naciśnij przycisk RESET ołówkiem, spinaczem itp.

Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman sprawdź, czy nie jest odtwarzany żaden utwór, film itd. Jeśli nie, możesz go bezpiecznie zresetować.


4 Sprawdź informacje o problemie w pomocy do odpowiedniego oprogramowania.

5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą techniczną.

Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać najnowsze informacje”.

6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.

Problem	Powód / rozwiązanie
Akumulator odtwarzacza Walkman nie jest ładowany.	<ul style="list-style-type: none">Kabel Micro USB i kabel ładowarki nie są podłączone prawidłowo do złącza USB komputera.<ul style="list-style-type: none">→ Odłącz kabel Micro USB i kabel ładowarki, a następnie podłącz je ponownie.→ Pamiętaj, aby używać kabla Micro USB i kabla ładowarki dołączonych do odtwarzacza.Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest wyświetlana ikona . Spróbuj naładować akumulator w temperaturze otoczenia nie przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.Komputer nie jest włączony.<ul style="list-style-type: none">→ Włącz komputer.Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub hibernacji.<ul style="list-style-type: none">→ Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.Używasz koncentratora USB.<ul style="list-style-type: none">→ Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla Micro USB i kabla ładowarki (wchodzi w skład zestawu).System operacyjny zainstalowany na komputerze nie jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.<ul style="list-style-type: none">→ Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go do komputera z obsługiwanym systemem operacyjnym.Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad roku.<ul style="list-style-type: none">→ W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

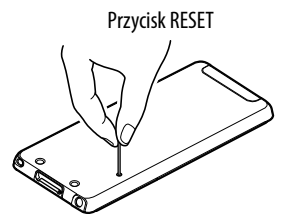

Problem	Powód / rozwiązanie
Komunikat [Podłączono do portu USB. Nie można obsługiwać odtwarzacza.] lub [Podłączono do portu USB (MTP). Nie można obsługiwać odtwarzacza.] nie jest wyświetlany po podłączeniu komputera przy użyciu kabla Micro USB oraz kabla ładowarki (wchodzi w skład zestawu) (komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman).	<ul style="list-style-type: none">Kabel Micro USB i kabel ładowarki nie są podłączone prawidłowo do złącza USB komputera.<ul style="list-style-type: none">→ Odłącz kabel Micro USB i kabel ładowarki, a następnie podłącz je ponownie.→ Pamiętaj, aby używać kabla Micro USB i kabla ładowarki dołączonych do odtwarzacza.Używasz koncentratora USB.<ul style="list-style-type: none">→ Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla Micro USB i kabla ładowarki (wchodzi w skład zestawu).Istnieje problem ze złączem USB w komputerze.<ul style="list-style-type: none">→ Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza USB w komputerze.Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie tego komunikatu może wymagać ok. 30 sekund po podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza to awarii.Trwa wykonywanie uwierzytelniania oprogramowania, co może być czasochłonne. Poczekaj chwilę.Instalacja oprogramowania nie powiodła się.<ul style="list-style-type: none">→ Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu instalatora. Zainportowane dane pozostaną nienaruszone.Na komputerze używane jest inne oprogramowanie niż to, które było używane do przenoszenia zawartości.<ul style="list-style-type: none">→ Odłącz kabel Micro USB i kabel ładowarki, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz kabel Micro USB i kabel ładowarki, uruchom ponownie komputer i podłącz ponownie kabel Micro USB i kabel ładowarki.Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego USB.<ul style="list-style-type: none">→ Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator USB lub przedłużacz może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla Micro USB i kabla ładowarki (wchodzi w skład zestawu).
Po podłączeniu do komputera odtwarzacz Walkman zaczyna pracować niestabilnie.	<ul style="list-style-type: none">Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego USB.<ul style="list-style-type: none">→ Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator USB lub przedłużacz może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla Micro USB i kabla ładowarki (wchodzi w skład zestawu).

Problem	Powód / rozwiązanie
Po dwukrotnym kliknięciu programu [Setup.exe] w celu instalacji dołączonego oprogramowania program ten nie jest uruchamiany, lecz pojawia się okno Właściwości.	<ul style="list-style-type: none">Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11, a następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie. Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows Media Player znajdują się na następującej stronie: http://support.microsoft.com/

Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz „WALKMAN”

Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików włącznie z Przewodnikiem pomocniczym (dokumentem HTML) oraz przywrócenie domyślnych ustawień wszystkich wartości. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować potrzebne pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.

1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle długo, aby zostało wyświetlone menu Home.

2 Wybierz opcję [Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] – [Resetuj/Formatuj] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).

Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź ją, naciskając przycisk ►||.

Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć sformatowana.].

Uwaga

- Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows. Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć flash, wykonaj to z odtwarzacza Walkman.

Środki ostrożności

Informacje o licencji i znakach towarowych

Patrz Przewodnik pomocniczy (dokument HTML).

Aby uzyskać najnowsze informacje

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe strony.

- Klienci w Stanach Zjednoczonych: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- Klienci w Kanadzie: <http://esupport.sony.com/ca/>
- Klienci w Europie: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- Klienci w Ameryce Południowej: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Klienci w innych krajach lub regionach: <http://www.sony-asia.com/support>
- Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>