

Słuchanie muzyki z poziomu smartfona Xperia/iPhone przez sieć bezprzewodową

Przewodnik - Szybka konfiguracja

Niniejsza ulotka to przewodnik konfiguracyjny do słuchania muzyki z poziomu smartfona Xperia (lub Xperia Tablet)/ iPhone (lub urządzenia iPad/iPod) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem funkcji DLNA lub AirPlay.

Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej, konieczny jest router bezprzewodowej sieci LAN (z punktem dostępowym).

Personal Audio System

CMT-BT80W/BT80WB


W poniższych przypadkach należy sięgnąć do instrukcji obsługi opisywanego urządzenia.

- Odtwarzanie muzyki z poziomu innego smartfona lub komputera osobistego
- Gdy na posiadanym smartfonie Xperia nie jest zainstalowana aplikacja „WALKMAN”
- Odtwarzanie muzyki z wykorzystaniem funkcji BLUETOOTH

4-456-709-72(1)

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Czy na routerze bezprzewodowej sieci LAN znajduje się przycisk WPS?

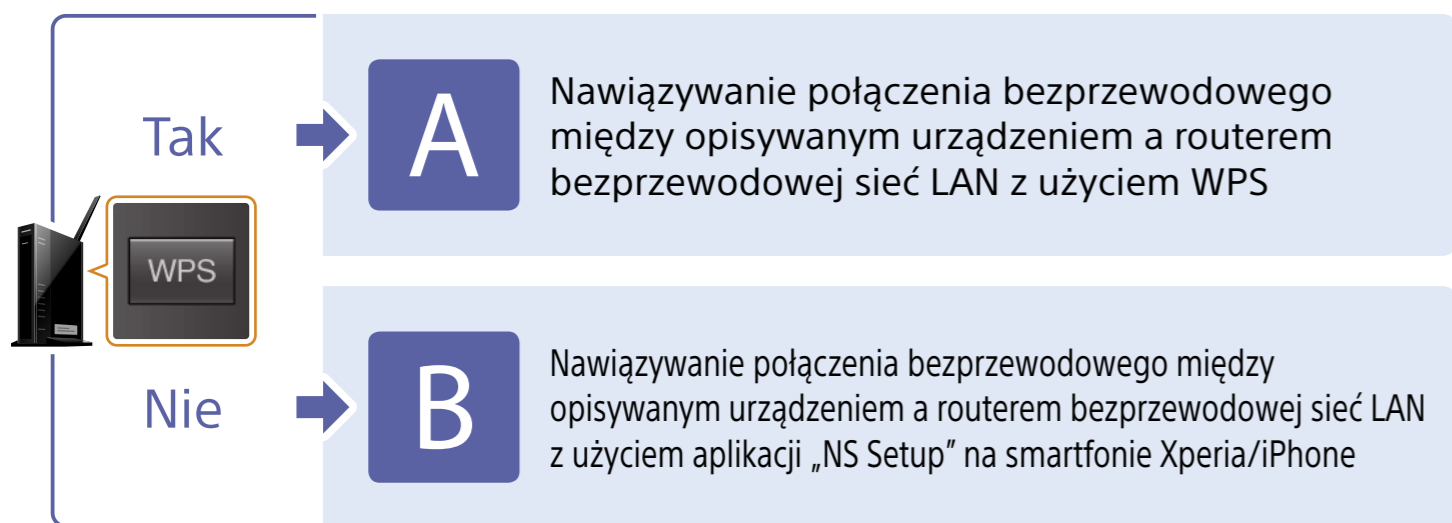

* Aplikacja „WALKMAN” może nie być zainstalowana na posiadanym smartfonie Xperia. W takim przypadku nie można korzystać z tej funkcji. Z wykorzystaniem tej funkcji można słuchać muzyki z poziomu niektórych odtwarzaczy „WALKMAN”, ale wymagana wówczas obsługa może odbiegać od opisanej tutaj. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi posiadanego odtwarzacza „WALKMAN”.

A

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieci LAN z użyciem WPS

1 Sprawdzić, czy kabel sieciowy (LAN) jest **odłączony** od opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć przewód zasilający.




2 Nacisnąć przycisk I/⏻, aby włączyć opisywane urządzenie.

3 Sprawdzić, czy zgaszony podświetlony na czerwono wskaźnik STANDBY i czy w okienku wyświetlacza zaczął migać symbol Wi-Fi.


Zanim zacznie migać symbol Wi-Fi może upłynąć kilka minut.

Wskaźnik STANDBY Przycisk I/⏻ Okienko wyświetlacza

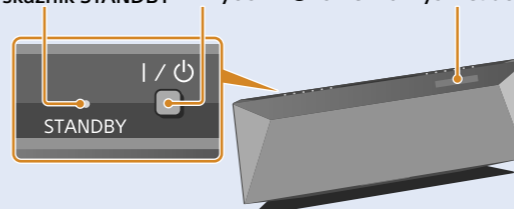

4 Nacisnąć przycisk OPTIONS na pilocie, aby wyświetlić „BTNW:STBY”. Naciskając kilkakrotnie przycisk ⬆/⬇/⬆, wybrać „WPS”, a następnie nacisnąć przycisk ⬆.

Jeżeli napis „WPS” nie pojawi się, należy odczekać około 2 minut.

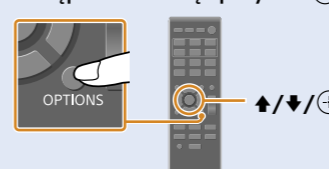

5 Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OK”, nacisnąć przycisk ⬆.

Zacznie migać napis „WPS”.

6 Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk WPS na routerze bezprzewodowej sieci LAN.



7 Najpierw na wyświetlaczu urządzenia przez kilka ułamków sekundy będzie migać napis „WPS”, po czym zacznie migać napis „CONNECT”, a następnie, po nawiązaniu połączenia, zostanie podświetlony wskaźnik Wi-Fi.

Jeżeli wskaźnik Wi-Fi nie pojawi się w ciągu mniej więcej 5 minut, konfiguracja mogła przebiec nieprawidłowo. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę począwszy od punktu 4. Jeżeli po wykonaniu tych czynności konfiguracja dalej nie zakończy się pomyślnie, należy spróbować połączenia B opisanego na drugiej stronie niniejszej ulotki.

8 Sprawdzić, czy smartfon został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowej sieci LAN.


W przypadku ukończonego podłączenia

→ Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia/iPhone

W przypadku nieukończonego podłączenia


→ Należy wykonać poniższe czynności.

Upewnić się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony, a następnie przygotować identyfikator SSID i klucz zabezpieczający (w poniższym polu). Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.

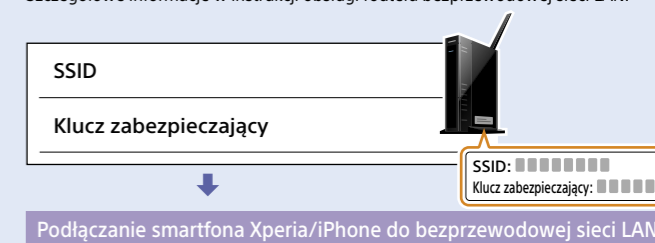

Podłączanie smartfona Xperia/iPhone do bezprzewodowej sieci LAN

Podłączanie smartfona Xperia do bezprzewodowej sieci LAN

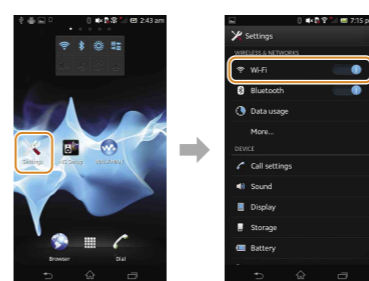

Puknąć [Settings].


Puknąć [Wi-Fi].

Aby nawiązać połączenie, z listy urządzeń sieciowych należy wybrać identyfikator SSID użyty w punkcie 8 i wprowadzić klucz zabezpieczający. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi smartfona Xperia. Po zakończonej konfiguracji należy przejść do części zatytułowanej „Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia/iPhone”.

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia/iPhone

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia

- 1 U uruchomić [WALKMAN] (aplikacja [WALKMAN]).
- 2 Puknąć ikonę [WALKMAN] i wybrać [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].

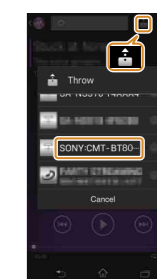

Podczas odtwarzania muzyki, w okienku wyświetlacza widoczny będzie napis „NETWORK”.

Podłączanie smartfona iPhone do bezprzewodowej sieci LAN




Puknąć [Settings].

Puknąć [Wi-Fi].

Aby nawiązać połączenie, z listy urządzeń sieciowych należy wybrać identyfikator SSID użyty w punkcie 8 i wprowadzić klucz zabezpieczający. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi smartfona iPhone. Po zakończonej konfiguracji należy przejść do części zatytułowanej „Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia/iPhone”.

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone



- 1 U uruchomić [Music] (aplikacja [Music]).
- 2 Puknąć ikonę [AirPlay] i wybrać [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].

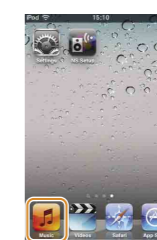

Podczas odtwarzania muzyki, w okienku wyświetlacza widoczny będzie napis „AirPlay”.

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieci LAN z użyciem aplikacji „NS Setup” na smartfonie Xperia/iPhone


Aby nawiązać połączenie między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieci LAN, należy do posiadanego smartfona pobrać aplikację „NS Setup” i przeprowadzić konfigurację zgodnie z poniższą procedurą.

- 1** Sprawdzić, czy kabel sieciowy (LAN) jest **odłączony** od opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć przewód zasilający.
- 2** Upewnić się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony, a następnie przygotować identyfikator SSID i klucz zabezpieczający (w poniższym polu).
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
- 3** Nacisnąć przycisk I/⏻, aby włączyć opisywane urządzenie.
Wskaźnik STANDBY Przycisk I/⏻ Okienko wyświetlacza
- 4** Sprawdzić, czy zgaśnięty na czerwono wskaźnik STANDBY i czy w okienku wyświetlacza zaczął migać symbol . Zanim zacznie migać symbol  może upłynąć kilka minut. Gdy zacznie migać ten wskaźnik, należy przeprowadzić konfigurację z poziomu aplikacji „NS Setup”.
W przypadku użytkownika smartfona Xperia → **Konfiguracja smartfona Xperia**
W przypadku użytkownika smartfona iPhone → **Konfiguracja smartfona iPhone**



SSID: _____
Klucz zabezpieczający: _____

SSID: ■■■■■■
Klucz zabezpieczający: ■■■■■■

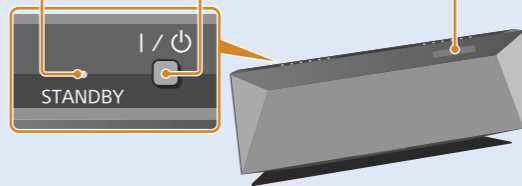

Konfiguracja smartfona Xperia

- 1** Pobrać bezpłatną aplikację „NS Setup” z witryny „Google Play”.



W przypadku pobierania z wykorzystaniem kodu 2D

- 2** Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji „NS Setup”.

Urządzenie jest w trakcie przygotowania do konfiguracji bezprzewodowej. Odczekać kilka minut do momentu, aż pojawi się kolejny ekran.



W punkcie 2 wybrać identyfikator SSID.


W punkcie 2 wprowadzić klucz zabezpieczający.

Następuje kontrola, czy konfiguracja opisywanego urządzenia przebiega prawidłowo. Odczekać kilka minut do momentu, aż pojawi się kolejny ekran. W przypadku pojawienia się ekranu **A** omówionego w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”, należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Puknąć [Play test sound], aby odtworzyć dźwięk próbny w celu sprawdzenia działania opisywanego urządzenia.

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia

- 1** Uruchomić  (aplikacja [WALKMAN]).
- 2** Puknąć ikonę  i wybrać [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

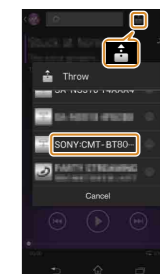

Podczas odtwarzania muzyki, w okienku wyświetlacza widoczny będzie napis „NETWORK”.

Konfiguracja smartfona iPhone

- 1** Pobrać bezpłatną aplikację „NS Setup” ze sklepu „Apple Store”.



W przypadku pobierania z wykorzystaniem kodu 2D

- 2** Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji [NS Setup].

Urządzenie jest w trakcie przygotowania do konfiguracji bezprzewodowej. Odczekać kilka minut do momentu, aż pojawi się kolejny ekran. W przypadku pojawienia się ekranu **A** omówionego w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”, należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.



W punkcie 2 wybrać identyfikator SSID.²


W punkcie 2 wprowadzić klucz zabezpieczający.

Następuje kontrola, czy konfiguracja opisywanego urządzenia przebiega prawidłowo. Odczekać kilka minut do momentu, aż pojawi się kolejny ekran. W przypadku pojawienia się ekranu **B** lub **C** omówionego w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”, należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.


Puknąć [Play Test Sound], aby odtworzyć dźwięk próbny w celu sprawdzenia działania opisywanego urządzenia.

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone

- 1** Uruchomić  (aplikacja [Music]).
- 2** Puknąć ikonę  i wybrać [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

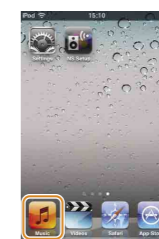

Podczas odtwarzania muzyki, w okienku wyświetlacza widoczny będzie napis „AirPlay”.

*1 Kilka minut może upłynąć zanim pojawi się opcja [Sony_Wireless_Audio_Setup]. Jeżeli nie pojawi się, należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie postępując zgodnie z opisem w części „Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia” w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”. *2 Jeżeli identyfikator SSID nie pojawi się, należy puknąć ikonę  w górnym prawym rogu, aby odświeżyć ekran.

Rozwiązywanie problemów

W trakcie konfiguracji mogą pojawić się poniższe ekrany. W takim przypadku należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

A

Jeżeli pojawi się ekran **A** lub **B**, należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie postępując zgodnie z opisem w części zatytułowanej „Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia”. Następnie należy ponownie przeprowadzić konfigurację począwszy od punktu **2** części zatytułowanej „Konfiguracja smartfona Xperia” lub „Konfiguracja smartfona iPhone”.

B

C

Jeżeli pojawi się ekran **C**, należy ponownie przeprowadzić konfigurację począwszy od punktu **2** części zatytułowanej „Konfiguracja smartfona iPhone”.


D

Jeżeli pojawi się ekran **D**, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli po wykonaniu tych czynności konfiguracja nie przebiegnie pomyślnie lub w okienku wyświetlacza opisywanego urządzenia pojawi się napis „NO CONNECT”, należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie postępując zgodnie z opisem w części zatytułowanej „Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia”.

Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia

Opisywane urządzenie należy ponownie uruchamiać w następujący sposób.

Również w przypadku braku opcji „Sony_Wireless_Audio_Setup” w trakcie konfiguracji smartfona iPhone należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie.

- 1** Odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i upewnić się, że wskaźnik STANDBY nie jest podświetlony. Następnie ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć urządzenie.
- 2** Na urządzeniu przytrzymać wciśnięty przycisk  (zatrzymanie) i przyciski I/⏻ do momentu wyświetlenia napisu „ALLRESET”.

