

Home Audio System

Instrukcja obsługi



©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-S40D

PL

Uwaga dotycząca odtwarzania DVD
Niektóre funkcje odtwarzania DVD mogą być świadomie ograniczane przez producentów oprogramowania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty DVD zgodnie z ich treścią, niektóre funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.

Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt DVD
Obraz i dźwięk podczas odtwarzania mogą być chwilowo przerywane przy zmianie odtwarzanej warstwy.

Kod regionu (tylko DVD VIDEO)
Urządzenie posiada kod regionu wydrukowany z tyłu urządzenia i będzie odtwarzało tylko płyty DVD VIDEO oznaczone tym samym kodem regionu lub

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt wielosejnych
Urządzenie może odtwarzać ciągle sesje na płycie, jeśli są one zapisane w tym samym formacie sesji, co pierwsza sesja. Jeśli zostanie napotkana sesja zapisana w innym formacie sesji, nie będzie można odtworzyć tej i następnich sesji. Należy pamiętać, że nawet jeśli sesje są zapisane w tym samym formacie, niektóre z nich mogą nie być odtwarzane.

Uwagi dotyczące płyty

- Urządzenie może odtwarzać tylko standardowe, okrągłe płyty. Korzystanie z płyt innych niż standardowe (np. w kształcie serca, kart, lub gwiazdy, itp.) może spowodować usterkę.
- Nie stosować płyt, które mają fabrycznie przytwierdzone etykiety lub pierścienie.

5

Jeśli pomiędzy opisywane urządzenie a telewizor zostanie podłączony odtwarzacz wideo, może występować pogorszenie obrazu w przypadku odtwarzania z urządzenia. Nie należy podłączać odtwarzacza wideo pomiędzy urządzenie a telewizor.

Ustawienie systemu kodowania kolorów

Jeśli to konieczne, zmień system kodowania kolorów w [PAL], [NTSC] lub [Auto] po podłączeniu telewizora. Domyślne ustawienie systemu kolorów to [PAL] w przypadku modeli europejskich, rosyjskich, saudyjskich i argentyńskich oraz [NTSC] w przypadku innych modeli. Należy zwrócić uwagę, że funkcja ustawienia systemu kolorów nie jest dostępna w modelach z Ameryki Łacińskiej (poza modelem argentyńskim).

- 1 Podłącz przewód zasilania do gniazda sieciowego.**
- Naciśnij I/O , aby włączyć urządzenie.**
- Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD.**
Jeśli w urządzeniu zostanie umieszczona płyta z funkcją autoodtwarzania, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Naciśnij dwukrotnie , aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij SETUP w trybie zatrzymania.**
Pojawi się menu konfiguracji.

9

16 Przekł. DVD MENU
– Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu DVD podczas odtwarzania DVD VIDEO.

– Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu, gdy na ekranie telewizora wyświetlana jest lista folderów/płitek.

17 Przekł. MUTING
Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.

18 Przekł. DISPLAY
Naciśnij, aby wyświetlić albo ukryć rozwijane menu trybu wyszukiwania lub by wyświetlić informację o odtwarzanym materiale.

19 Przekł. SHIFT
Naciśnij i przytrzymaj, aby użyć z przyciskami z różowymi opisami (przyciski cyfr, SLEEP oraz TIMER MENU .

20 Przekł. SETUP
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu konfiguracji.

21 Przekł. DVD TOP MENU
– Naciśnij, aby otworzyć główne menu DVD podczas odtwarzania DVD.
– Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję PBC podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z obsługą PBC.

22 Przekł. AUDIO/SLEEP
– Naciśnij, aby wybrać format sygnału audio podczas odtwarzania, gdy dostępnych jest wiele formatów sygnału audio.
– Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM (mono lub stereo) podczas słuchania stereofonicznych programów radiowych FM.

13

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie należy zakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami, itp. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze źródłem otwartego ognia (np. zapalone świece).

Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia prądem, należy uważać, aby nie kapłała i nie przyskała na nie woda, nie należy też umieszczać na nim przedmiotów napełnionych wodą, np. wazoników.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania.

Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Nie wystawiać baterii ani urządzenia z założonymi bateriami na bardzo wysokie temperatury, np. na skutek działania promieni słonecznych lub płomienia.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazda ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.

Odtwarzane typy plików

| Wideo | |
|---------------------------|--------------------|
| Format plików | Rozszerzenia |
| Pliki wideo Xvid | „.avi” |
| Muzyka | |
| Format plików | Rozszerzenia |
| MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) | „.mp3” |
| WMA ²⁾ | „.wma” |
| Zdjęcia | |
| Format plików | Rozszerzenia |
| JPEG | „.jpg” lub „.jpeg” |

¹⁾ Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.

²⁾ Nie są obsługiwane formaty WMA DRM, WMA Lossless oraz WMA PRO.

Uwagi

- Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane w zależności od formatu, metody kodowania lub warunków rejestracji.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z opisywanym urządzeniem.
- Nie podłączaj urządzenia USB do koncentratora USB.
- Urządzenie obsługuje płyty DATA CD zgodnie z normą ISO 9660 poziom 1/ poziom 2.

5

- 5 Naciskaj +/- , aby wybrać ustawienia [SCREEN], a następnie naciśnij .**
- 6 Naciskaj +/- , aby wybrać [TV System], a następnie naciśnij .**
- 7 Naciskaj +/- , aby wybrać [PAL], [NTSC] lub [Auto], a następnie naciśnij .**
- 8 Naciśnij SETUP , aby wyłączyć menu konfiguracji.**

Uwaga

Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora może zostać na chwilę przerywane po zmianie systemu kolorów.

9

16 Przekł. DVD MENU
– Naciśnij, aby ustawić automatyczne wyłączanie. Zapoznaj się również z opisem przycisku SHIFT .

17 Przekł. ZOOM
Naciśnij, aby powiększyć lub zmniejszyć wyświetlany obraz podczas odtwarzania DVD VIDEO, VIDEO CD, filmu Xvid lub obrazu JPEG. Możesz przewijać obraz w górę, w dół, w lewo lub w prawo na wybranym poziomie powiększenia, naciskając +/- .

18 Przekł. PROGRAM
Naciśnij, aby zaprogramować utwory CD-DA lub aby ustawić stację radiowo w tunerze.

19 Przekł. REPEAT
Naciśnij, aby włączyć tryb powtarzania.

20 Przekł. BASS BOOST
Naciśnij, aby uzyskać bardziej dynamiczny dźwięk. Możesz włączyć lub wyłączyć efekt, naciskając przycisk kilkakrotnie.

21 Przekł. TV INPUT
Naciśnij, aby przełączyć źródło sygnału telewizora pomiędzy telewizją a innym źródłem sygnału. Należy pamiętać, że pilot ten obsługuje tylko telewizory firmy Sony.

22 Przekł. TV I/O (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

Należy pamiętać, że pilot ten obsługuje tylko telewizory firmy Sony.

Odtwarzanie płyty

1 Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD.

2 Naciśnij na urządzeniu, aby otworzyć podajnik płyt.

3 Umieść płytę w podajniku płyt, a następnie naciśnij na urządzeniu, aby zamknąć podajnik płyt.
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie, gdy zamkniesz podajnik płyt. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij .

24 Przekł. PROGRAM
Naciśnij, aby zaprogramować utwory CD-DA lub aby ustawić stację radiowo w tunerze.

25 Przekł. REPEAT
Naciśnij, aby włączyć tryb powtarzania.

26 Przekł. BASS BOOST
Naciśnij, aby uzyskać bardziej dynamiczny dźwięk. Możesz włączyć lub wyłączyć efekt, naciskając przycisk kilkakrotnie.

27 Przekł. TV INPUT
Naciśnij, aby przełączyć źródło sygnału telewizora pomiędzy telewizją a innym źródłem sygnału. Należy pamiętać, że pilot ten obsługuje tylko telewizory firmy Sony.

28 Przekł. TV I/O (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

29 Przekł. EJECT
Naciśnij, aby wyjąć płytę z podajnika.


30 Przekł. STOP
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

31 Przekł. PAUSE
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć pauzę.

13

OSTRZEŻENIE

Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.



Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.

Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stojących dyktetyw UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedeplinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Europe Only **Pb**

Przygotowanie pilota

Włóż baterię R6 (AA) (nie dołączona do zestawu), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano poniżej.

6

Przygotowanie pilota

Włóż baterię R6 (AA) (nie dołączona do zestawu), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano poniżej.



6

Uwagi dotyczące korzystania z pilota

- Przy normalnym użytkowaniu bateria powinna wystarczyć na około sześć miesięcy.
- Jeśli pilot nie jest użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wyciek elektrolitu i korozję.

Klienci w Europie:
<http://support.sony-europe.com/>


Klienci w Ameryce Łacińskiej:
<http://esupport.sony.com/LA>

Klienci w innych krajach/regionach:
<http://www.sony-asia.com/support>

6

Opis części i elementów sterowania

Urządzenie główne

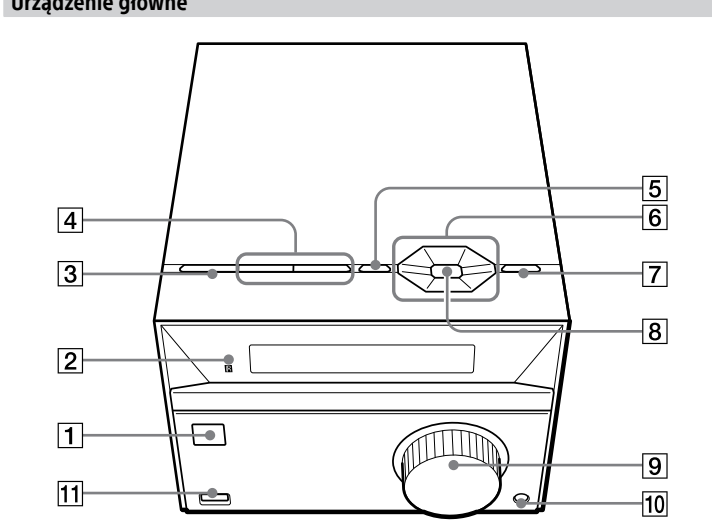

1 Przekł. I/O (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2 Czujnik pilota zdalnego sterowania

3 Przekł. FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

4 Naciskaj VOLUME +/- , aby ustawić głośność.

5 Przekł. EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.

6 Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD lub USB.

7 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

8 Naciśnij na urządzeniu, aby otworzyć podajnik płyt.

9 Umieść płytę w podajniku płyt, a następnie naciśnij na urządzeniu, aby zamknąć podajnik płyt.

10 Naciśnij +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

11 Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD lub USB.

12 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

13 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

14 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

15 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

16 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

17 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

18 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

19 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

20 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

21 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

13

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stojących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania

Europe Only **Pb**


Przygotowanie pilota

Włóż baterię R6 (AA) (nie dołączona do zestawu), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano poniżej.

6

Bezpieczne podłączenie urządzenia

- Antena przewodowa FM (Wysuwaną pozycją).**
- Do prawego głośnika**
- Do lewego głośnika**
- Przewód głośnika (czarny/⊕)**
- Przewód głośnika (czarny/⊖)**
- Do gniazda sieciowego**

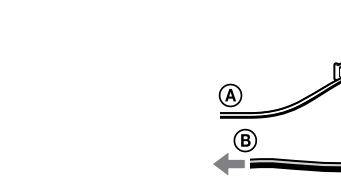

A Antena
Wyszukaj miejsce i położenie urządzenia, które po zamontowaniu anteny zapewni dobry odbiór radia. Anteny należy umieszczać z dala od przewodów głośnikowych oraz przewodu zasilającego, aby wyeliminować zakłócenia.

B Głośniki
Podłącz przewody głośnikowe.

C Zasilanie
Podłącz przewód zasilania do gniazda sieciowego.

D Gniazda AUDIO IN oraz VIDEO OUT
AUDIO IN: Podłącz zewnętrzne urządzenie audio. VIDEO OUT: Podłącz wejście wideo telewizora lub projektora.

E Przekł. I/O (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

F Czujnik pilota zdalnego sterowania

G Przekł. FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

H Naciskaj VOLUME +/- , aby ustawić głośność.

I Przekł. EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.

J Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD lub USB.

K Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

L Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

M Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

N Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

O Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

P Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

Q Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

R Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

S Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

T Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

U Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

V Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

W Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

X Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

Y Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

Z Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

1 Przekł. I/O (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2 Czujnik pilota zdalnego sterowania

3 Przekł. FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

4 Naciskaj VOLUME +/- , aby ustawić głośność.

5 Przekł. EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.

6 Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD lub USB.

7 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

8 Naciśnij na urządzeniu, aby otworzyć podajnik płyt.

9 Umieść płytę w podajniku płyt, a następnie naciśnij na urządzeniu, aby zamknąć podajnik płyt.

10 Naciśnij +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

11 Naciskaj FUNCTION , aby wybrać opcję DVD/CD lub USB.

12 Naciskaj +/- , aby wybrać opcję DVD/CD.

13

Symbol dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyta baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Europe Only **Pb**

Przygotowanie pilota

Włóż baterię R6 (AA) (nie dołączona do zestawu), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano poniżej.

A Antena
Wyszukaj miejsce i położenie urządzenia, które po zamontowaniu anteny zapewni dobry odbiór radia

Naciśnij **ZOOM** ⊕ ⊖, aby powiększać obrisak. Po każdym naciśnięciu przycisku poziom powiększenia ulega zmianie. Możesz przewijać wyświetlany obraz w górę, w dół, w lewo i w prawo na wybranym poziomie powiększenia, naciskając ↶/↷/↵/↷ ⊖.

Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/utworu itp.

- Podczas odtwarzania płyty DVD
 - Naciśnij ⊖ **DISPLAY** ⓘ podczas odtwarzania. U góry ekranu telewizora pojawi się rozwijane menu.
 - Naciśnij ↵/↷ ⊖, aby przesunąć zaznaczenie na obszar tytułu/numeru rozdziału.
 - Naciśnij i przytrzymaj **SHIFT** ⓘ, a potem naciśnij przyciski z cyframi, aby wpisać numer tytułu/rozdziału (na przykład „02”, by wybrać tytuł 2, „003”, by wybrać rozdział 3).
 - Naciśnij ⊕ ⊖, aby przejść do wybranego tytułu/rozdziału.
- Podczas odtwarzania płyty CD
 - Naciśnij ⊖ **DISPLAY** ⓘ podczas odtwarzania. U góry ekranu telewizora pojawi się rozwijane menu.
 - Naciśnij ↵/↷ ⊖, aby przesunąć zaznaczenie na obszar numeru utworu.

17

Użyteczne funkcje

Użycie automatycznego wyłączenia

Możesz ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu, dzięki czemu możesz spokojnie usnąć, słuchając muzyki.

Naciśnij i przytrzymaj **SHIFT** ⓘ, a potem naciśnij AUDIO/SLEEP Ⓜ. Po każdym naciśnięciu przycisku wskazuje minut (pozostały czas) zmienia się o 10 minut. Jeśli wybierzesz „AUTO”, urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu odtwarzania z bieżącej płyty albo urządzenia USB lub po 100 minutach.

■ **Anulowanie automatycznego wyłączenia**
Naciśnij i przytrzymaj **SHIFT** ⓘ, a potem naciśnij AUDIO/SLEEP Ⓜ, aż na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.

Użycie automatycznego odtwarzania

Automatyczne odtwarzanie może być ustawione z trybami DVD/CD, USB, AUDIO IN oraz FM. Należy pamiętać, by przed ustawieniem automatycznego odtwarzania sprawdzić, czy ustawiona jest godzina na zegarze urządzenia.

- Przygotuj źródło dźwięku.
- Przytrzymaj **SHIFT** ⓘ, a następnie naciśnij **ANGLE/TIMER MENU** ⓘ.
- Naciśnij ⏪/⏩ ⊖, aby wybrać „PLAY SET”, a potem naciśnij ⊕ ⊖.

21

Środki ostrożności

- Lokalizacja**
- Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętej przestrzeni, gdzie jest słaba wentylacja, gdyż może to spowodować przegrzewanie.
 - Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody powietrzne, lub w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, nadmiar kurzu, mechaniczne wibracje czy wstrząsy.
 - Nie ustawiać urządzenia w przechylonym położeniu. Jest ono przeznaczone tylko do pracy w pozycji poziomej.
 - Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Podczas eksploatacji

- Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego miejsca do miejsca o wyższej temperaturze lub zostało umieszczone w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach wewnątrz urządzenia może gromadzić się wilgoć. W takim przypadku urządzenie nie będzie działało prawidłowo. Należy wtedy wyjąć płytę i pozostawić urządzenie włączone na około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
- Jeśli coś dostanie się do obudowy, należy przed dalszym użytkowaniem odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i przekazać do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

Wyświetlanie obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia użytkownika [PREFERENCE]

- **[Rating]** Możesz ograniczyć odtwarzanie płyt DVD z ograniczeniami wiekowymi. Niektóre sceny mogą zostać zablokowane lub zastąpione innymi. Jeśli ustawiłeś hasło, przed zmianą poziomu dostępu odblokuj zabezpieczenie hasłem, wpisując swoje hasło (patrz „**Password**”).

Ustawienia ekranu [SCREEN]

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

Ustawienia języka [LANGUAGE]

- **[OSD] (Menu ekranowe)** Możesz wybrać język, w jakim będzie wyświetlane menu na ekranie telewizora.
- **[Audio]** Możesz wybrać preferowany język odtwarzania w przypadku płyt DVD z wieloma ścieżkami dialogowymi.
- **[Subtitle]** Możesz wybrać język napisów zapisanych na płycie DVD VIDEO.
- **[Menu]** Możesz wybrać język menu płyty.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[OSD] (Menu ekranowe)** Możesz wybrać język, w jakim będzie wyświetlane menu na ekranie telewizora.
- **[Audio]** Możesz wybrać preferowany język odtwarzania w przypadku płyt DVD z wieloma ścieżkami dialogowymi.
- **[Subtitle]** Możesz wybrać język napisów zapisanych na płycie DVD VIDEO.
- **[Menu]** Możesz wybrać język menu płyty.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

25

Ustawienia ekranu [SCREEN]

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: W przypadku telewizora obsługującego jednocześnie system PAL oraz NTSC.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[Screen Saver]** [ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez ponad 15 minut działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje wysunięta. [OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
- **[TV Type]** [16:9]: Należy wybrać tę stronę przy podłączeniu telewizora panoramicznego lub telewizora z funkcją panoramy.

Ustawienia obrazu [VIDEO]

- **[Brightness]** Pozwala ustawić poziom jasności obrazu.
- **[Contrast]** Pozwala ustawić poziom kontrastu obrazu.
- **[Hue]** Pozwala ustawić odcienie barw (tonację).
- **[Saturation]** Pozwala ustawić poziom nasycenia obrazu.
- **[Sharpness]** Pozwala ustawić wyrazistość konturów na obrazie.

Ustawienia dźwięku [AUDIO]

- **[DRC]** Ustawia poziom dynamicznego zakresu wyjścia audio.
- **[Karaoke Setup]** [ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa. [MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom głośności mikrofonu.

Ustawienia ekranu [SCREEN]

- **[TV System]*** [PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL. [NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC. [Auto]: