



# Instrukcja szybkiego uruchamiania

Instalowanie oprogramowania w pakiecie  
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”

NWZ-E583/E584/E585

Dostęp do Przewodnika pomocniczego (pełna wersja) w trybie online  
**W przypadku komputera lub smartfonów**  
Samo przeglądanie jest bezpłatne, ale mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z umową zawartą z firmą telekomunikacyjną.  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/pl/>

**Informacje na temat instrukcji**  
Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania dostarczonego oprogramowania.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym (dokument HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego oprogramowania po przeprowadzeniu instalacji.



\* 4 4 6 6 3 5 5 1 \* (1)

## Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Słuchawki (1)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Kabel USB (1)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza pozycja)

## Informacje dotyczące systemu operacyjnego

Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP\*<sup>1</sup> (Service Pack 3 lub nowsza wersja), Windows Vista\*<sup>2</sup> (Service Pack 2 lub nowsza wersja), Windows 7\*<sup>2</sup> (Service Pack 1 lub nowsza wersja) lub Windows 8.


\*<sup>1</sup> Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.  
\*<sup>2</sup> [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.

W przypadku komputerów Mac, obsługiwane są systemy operacyjne Mac OS X v10.6 lub nowsze.  
Urządzenie nie obsługuje systemów operacyjnych innych niż wymienione powyżej.

## Instalowanie dostarczonego oprogramowania

### Instalowanie WALKMAN Guide i Media Go (w przypadku systemu Windows)

#### 1 Podłączyć odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).

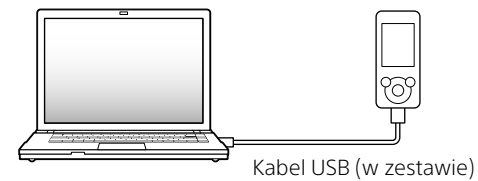

Kabel USB (w zestawie)

#### 2 Wybrać kolejno z poziomu komputera.

- System Windows 7 lub starszy: Wybrać [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- System Windows 8: Z poziomu [Ekranu startowego] wybrać [Pulpit], aby otworzyć [Eksploratora plików]. Z listy [Komputer] wybrać [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

#### 3 Kliknąć dwukrotnie [Setup.exe].

- Pojawi się kreator instalacji.
- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w folderze [FOR\_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman, plik [Setup.exe] zostanie skopiowany do komputera w celu jego archiwizacji, po czym przeprowadzona zostanie na komputerze instalacja przewodnika WALKMAN Guide oraz programu Media Go.
  - Jeżeli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy plik [Setup.exe] skopiować na pulpit, a następnie kliknąć go dwukrotnie.

#### 4 Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Po zakończeniu działania kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawią się ikony skrótów do przewodnika WALKMAN Guide i do programu Media Go. Przewodnik pomocniczy znajduje się w instrukcji WALKMAN Guide.

### Instalowanie Przewodnika pomocniczego i oprogramowania Content Transfer (w przypadku komputerów Mac)

#### 1 Podłączyć odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).

#### 2 Z poziomu komputera, na pasku bocznym aplikacji Finder, wybrać [WALKMAN], po czym otworzyć folder [FOR\_MAC].

#### 3 Kliknąć dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego wybranego oprogramowania:

Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


#### 4 Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Po zakończeniu działania programu instalacyjnego, na pulpicie komputera pojawi się alias (skrót) do zainstalowanego programu (Przewodnika pomocniczego lub oprogramowania Content Transfer).

#### 💡 Wskazówka


- Przed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza Walkman, należy na wszelki wypadek skopiować do komputera folder [FOR\_MAC] w celu archiwizacji.

## Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”

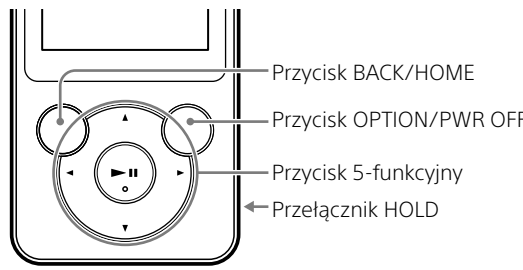

### Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza Walkman do włączonego komputera.

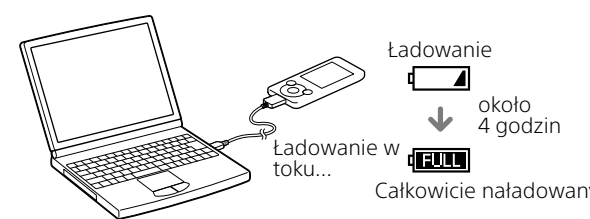

Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz Walkman należy odłączyć od komputera.

Aby odłączyć odtwarzacz Walkman w przypadku komputera Mac, wystarczy kliknąć ikonę wysunięcia odtwarzacza [WALKMAN] na pasku bocznym aplikacji Finder.

#### Uwaga


- W celu uniknięcia obniżenia sprawności akumulatora należy go naładować przynajmniej raz na pół roku lub raz na rok.

### Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”


Włączanie	Przesunąć przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę i nacisnąć dowolny przycisk.
Wyłączanie	Przytrzymać wciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF.

### Korzystanie z menu głównego


Menu główne pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME. Menu główne to punkt wyjścia dla operacji odtwarzania nagrań audio, wyszukiwania utworów, zmiany ustawień itp. Korzystając z przycisku 5-funkcyjnego, z poziomu menu głównego można wybrać właściwą opcję na ekranie.

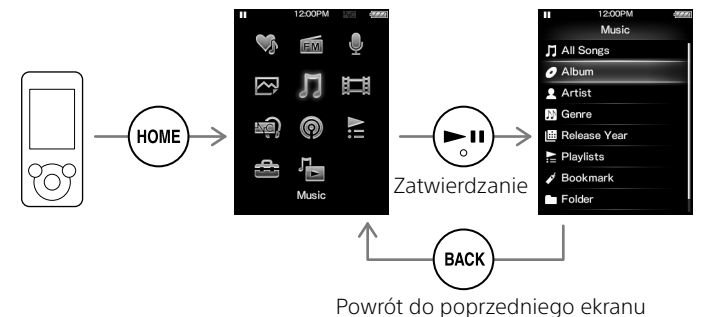

### Menu główne

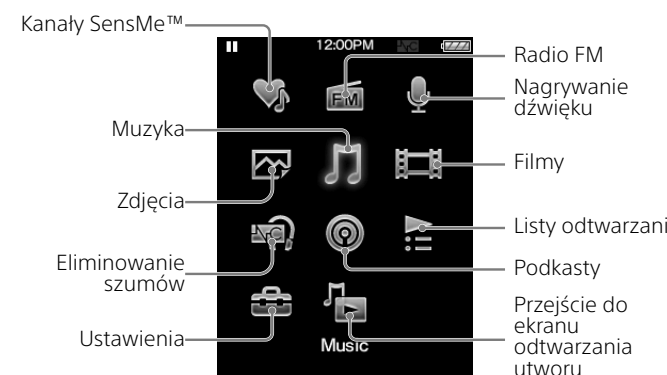

## Części i elementy sterujące

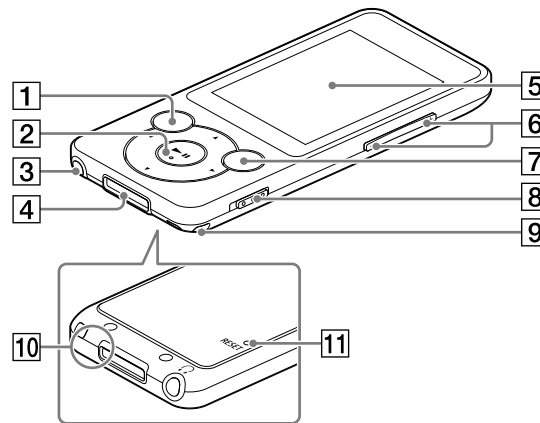

### 1 Przycisk BACK/HOME

### 2 Przycisk 5-funkcyjny\*1



### 3 Gniazdo słuchawek

### 4 Gniazdo WM-PORT

Do podłączania kabla USB (w zestawie) lub urządzeń peryferyjnych (nie ma w zestawie).

### 5 Wyświetlacz

### 6 Przycisk VOL +\*1/-

### 7 Przycisk OPTION/PWR OFF

Do wyświetlania menu opcji.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje wyłączenie ekranu i przełączenie odtwarzacza Walkman w tryb gotowości.

### 8 Przełącznik HOLD

### 9 Ucho na pasek

### 10 Mikrofon

Do nagrywania dźwięku.

### 11 Przycisk RESET

W celu naciśnięcia użyć długopisu lub spinacza.

\*1 Występują wyczuwalne wypukłości. Są one pomocne przy obsłudze tego przycisku.

## Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich)

Celem sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia [Check the volume level] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia za pierwszym razem głośności powyżej ustalonego poziomu\*1.

Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciśnięciem dowolnego przycisku.

## Uwaga

- Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można zwiększyć powyżej ustalonego poziomu\*1.
- Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała ustalony poziom\*1. W takim przypadku głośność obniżana jest automatycznie do poziomu odpowiadającego ustawieniu początkowemu.
- Po ustawieniu głośności powyżej ustalonego poziomu\*1 i wyłączeniu odtwarzacza Walkman, automatycznie przywracany jest ustalony poziom\*1 głośności.

\*1 Ustalony poziom = [14]

## Rozwiązywanie problemów

Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

### 1 W części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) odnaleźć objawy problemu i wypróbować proponowane tam działania naprawcze.


Szczegółowe informacje na temat podłączania do komputera można znaleźć w tabelach z prawej strony.

### 2 Podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować akumulator.

Czasami naładowanie akumulatora wystarczy do rozwiązania niektórych problemów.

### 3 Długopisem, spinaczem lub podobnym przedmiotem nacisnąć przycisk RESET.

Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest w trakcie odtwarzania jakiegoś utworu, filmu itp. Dopiero teraz można bezpiecznie zresetować odtwarzacz Walkman.

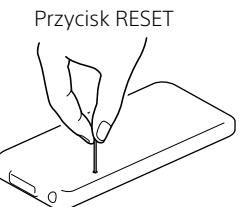

### 4 W pomocy poszczególnych programów sprawdzić informacje dotyczące danego problemu.

### 5 Poszukać informacji o problemie na jednej ze stron internetowych wsparcia technicznego.

Adresy stron internetowych wsparcia technicznego można znaleźć w części zatytułowanej „Najnowsze informacje”.

### 6 Jeżeli, pomimo wykonania powyższych czynności, problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów marki Sony.

Objawy	Przyczyna/Rozwiązanie
--------	-----------------------

Nie może naładować akumulatora odtwarzacza Walkman.

- Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do gniazda USB w komputerze.
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Używać kabla USB z zestawu.
- Akumulator jest ładowany w temperaturze spoza zakresu od 5 °C do 35 °C.
  - Akumulatora nie można ładować, gdy widoczna jest ikona . Akumulator należy ładować w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
- Komputer nie jest włączony.
  - Włączyć komputer.
- Komputer przełączył się w tryb uśpienia lub hibernacji.
  - Należy wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji.
- Używany jest koncentrator USB.
  - Odtwarzacz Walkman może nie działać po podłączeniu przez koncentrator USB. Podłączyć odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
- System operacyjny zainstalowany w komputerze nie jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.
  - Aby naładować odtwarzacz Walkman, należy go podłączyć do komputera z systemem operacyjnym obsługiwanym przez odtwarzacz Walkman.
- Odtwarzacz Walkman nie był używany przez ponad rok.
  - W pewnych warunkach użytkowania odtwarzacza Walkman sprawność akumulatora może ulec obniżeniu. Skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Objawy	Przyczyna/Rozwiązanie
--------	-----------------------

Po podłączeniu do komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie) nie pojawia się komunikat [Connected USB. The player cannot be operated.] lub [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] (Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman).

- Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do gniazda USB w komputerze.
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Używać kabla USB z zestawu.
- Używany jest koncentrator USB.
  - Odtwarzacz Walkman podłączony przez koncentrator USB może nie działać. Podłączyć odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
- Gniazdo USB w komputerze może być uszkodzone.
  - Podłączyć odtwarzacz Walkman do innego gniazda USB w komputerze.
- W przypadku pierwszego uruchomienia odtwarzacza Walkman lub przy niskim poziomie naładowania akumulatora, może upłynąć około 10 minut zanim zostanie wyświetlony komunikat po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera. Nie świadczy to o usterce.
- Może być przeprowadzane uwierzytelnianie oprogramowania, które jest czasochłonne. Należy chwilę odczekać.
- Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
  - Należy ponownie zainstalować oprogramowanie, korzystając z programu instalacyjnego. Zainportowane dane nie ulegną zmianie.
- Na komputerze uruchomiono inne oprogramowanie niż program do przesyłania danych.
  - Odłączyć kabel USB, odczekać kilka minut, a następnie podłączyć go ponownie. Jeżeli problem nadal występuje, należy odłączyć kabel USB od komputera, ponownie uruchomić komputer, a następnie powtórnie podłączyć kabel USB.

Po podłączeniu do komputera odtwarzacz Walkman zaczyna pracować niestabilnie.

- Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz USB.
  - Odtwarzacz Walkman może nie działać po podłączeniu przez koncentrator USB lub przedłużacz USB. Podłączyć odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).

## Środki ostrożności

### Informacje o prawach i znakach towarowych

Informacje o prawach, przepisach i znakach towarowych można znaleźć w części „Ważne informacje” dostarczonego oprogramowania. Aby się z nią zapoznać, należy na komputerze zainstalować dostarczone oprogramowanie.

### Informacje dotyczące słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy pamiętać o ryzyku uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub zbyt raptownego wyjmowania wkładek z uszu. Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza należy delikatnie wyciągnąć wkładki z uszu.

## Najnowsze informacje

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące opisywanego produktu lub informacje o urządzeniach zgodnych z opisywanym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.

W przypadku klientów w USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

W przypadku klientów w Kanadzie:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

W przypadku klientów w Europie:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce

angielski: <http://www.sony-asia.com/support>

koreański: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

chiński uproszczony: <http://service.sony.com.cn/KB/>

chiński tradycyjny: <http://service.sony.com.tw/>

W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>