


Informacje o podręcznikach urządzenia



Instrukcja szybkiego uruchamiania (ten podręcznik)

Aby odtwarzać pliki muzyczne na komputerze, należy wykonać kroki od 1 do 3.

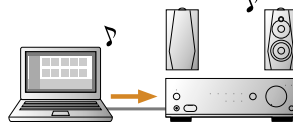

Przewodnik pomocniczy (podręcznik online)

Zawiera informacje na temat obsługi urządzenia.


- Zawiera szczegółowe informacje na temat obsługi poszczególnych funkcji, w tym odtwarzania muzyki zapisanej na urządzeniach mobilnych oraz na komputerze.
- Szybki dostęp do najnowszych i innych informacji za pomocą sekcji „Rozwiązywanie problemów” lub wyszukiwania słów kluczowych.

UDA-1:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Hi-Res Audio Player:

<http://rd1.sony.net/help/ha/ap/>

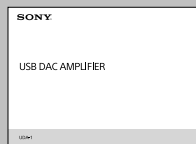

Przewodnik

Zawiera informacje dotyczące specyfikacji oraz uwagi na temat obsługi urządzenia.

SONY®

Więcej informacji na temat obsługi opisywanego urządzenia w poniższej witrynie:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/





Instrukcja szybkiego uruchamiania

USB DAC AMPLIFIER

UDA-1

1 Podłączyć urządzenie do głośników

Głośniki (nie wchodzi w skład zestawu)

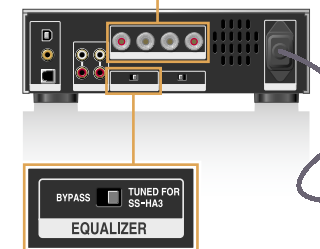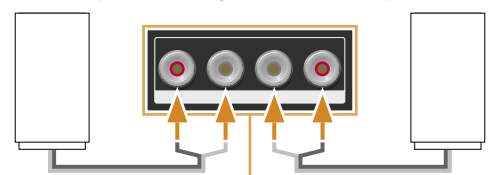


Podłącz przewód zasilania do gniazda AC IN na panelu tylnym urządzenia.

Przełącz przełącznik EQUALIZER w położenie TUNED FOR SS-HA3, gdy są używane zalecane głośniki SS-HA3 (nie wchodzi w skład zestawu).

Po podłączeniu urządzenia i głośników, można podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego.


2 Podłącz urządzenie do komputera

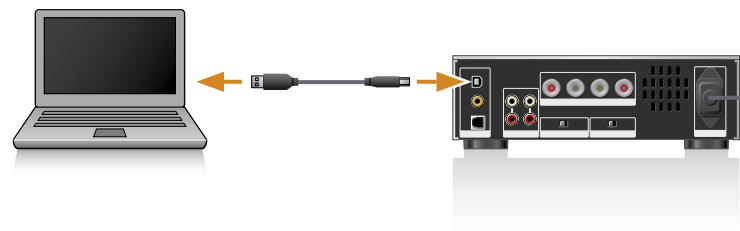

1 Podłącz komputer do gniazda USB (🔌) na tylnym panelu urządzenia za pomocą kabla USB (wchodzi w skład zestawu).

2 Uruchom komputer.

3 Zainstaluj na komputerze wyznaczony sterownik

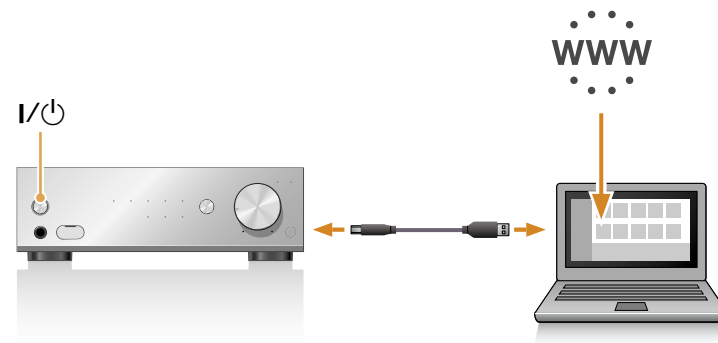


1 Naciśnij przycisk I/🔌, aby włączyć urządzenie.

2 Zainstaluj na komputerze wyznaczony sterownik.

Odwiędź następującą witrynę internetową i podaj UDA-1:
<http://support.sony-europe.com/>
Szczegóły procedury instalacji sterownika można znaleźć na tej witrynie internetowej.

Odtwarzaj pliki audio na komputerze

INPUT SELECTOR

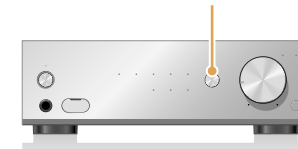


Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT SELECTOR, aby wybrać opcję „USB REAR”.



Odtwarzaj plik audio za pomocą oprogramowania odtwarzacza audio.

Dostępne jest również zalecane przez nas oprogramowanie odtwarzacza audio. Jeśli oprogramowanie odtwarzacza audio nie obsługuje dźwięku wysokiej rozdzielczości, wypróbuj zalecane przez nas oprogramowanie „Hi-Res Audio Player”:
<http://support.sony-europe.com/>
Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

VOLUME

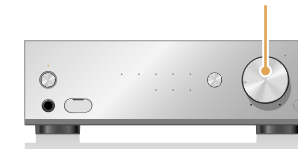

Wyreguluj głośność urządzenia.

Więcej informacji na temat opisywanego urządzenia i możliwości optymalnego jego wykorzystania w poniższej witrynie:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/