

## Instrukcja szybkiego uruchamiania

Instalowanie dostarczonego oprogramowania
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”

NWZ-F886/F887



**Informacje na temat instrukcji**  
Pozą tą instrukcją szybkiego uruchamiania do tego modelu odtwarzacza dołączona jest skrócona i pełna wersja Przewodnika pomocniczego, w którym znajdują się szczegółowe instrukcje obsługi.
**Przewodnik pomocniczy (wersja skrócona):**  
Skróconą wersję Przewodnika pomocniczego można przeglądać na ekranie komputera. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Instalowanie WALKMAN Guide i Media Go (w przypadku systemu Windows)” lub „Instalowanie Przewodnika pomocniczego i narzędzia Content Transfer (w przypadku systemu Mac)”.
**Przewodnik pomocniczy (wersja pełna):**  
Dostęp do pełnej wersji Przewodnika pomocniczego można uzyskać, korzystając z poniższego adresu URL. Aby przeglądać go na odtwarzaczu Walkman, należy zapoznać się z treścią rozdziału „Korzystanie z Przewodnika pomocniczego w odtwarzaczu „WALKMAN””.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h\_ww/



©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-472-609-51(1)

### Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Słuchawki (1)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- USB Kabel (1)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza pozycja)

### Informacje dotyczące systemu operacyjnego

Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP<sup>\*1</sup> (Service Pack 3 lub nowsza wersja), Windows Vista<sup>\*2</sup> (Service Pack 2 lub nowsza wersja), Windows 7<sup>\*2</sup> (Service Pack 1 lub nowsza wersja) lub Windows 8.


<sup>\*1</sup> Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.

<sup>\*2</sup> [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.

W przypadku komputerów Mac, obsługiwane są systemy operacyjne Mac OS X v10.6 lub nowsze.

Urządzenie nie obsługuje systemów operacyjnych innych niż wymienione powyżej.

#### Części i elementy sterujące

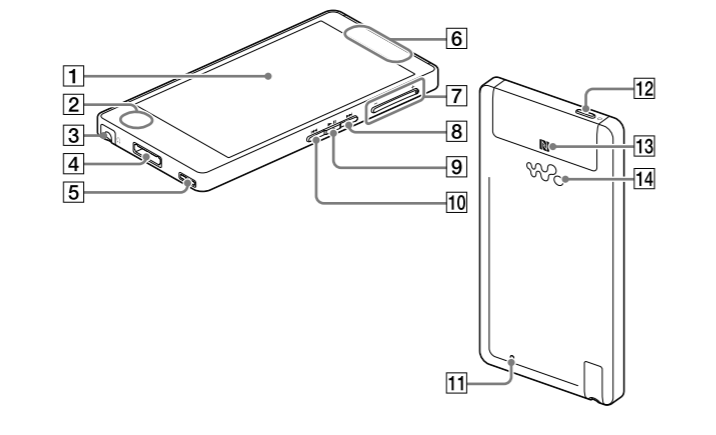

**Uwaga dotycząca funkcji usuwania szumów**

Funkcja usuwania szumów jest dostępna tylko, gdy używane są słuchawki dostarczone w zestawie lub słuchawki wyposażone w funkcję usuwania szumów. Słuchawki dostarczone w zestawie są modelem dopasowanym do odtwarzacza Walkman.

**1 Wyświetlacz (ekran dotykowy)**

Obsługa odtwarzacza Walkman polega na dotykaniu wyświetlanych na ekranie ikon, elementów itp.

**2 Wbudowany mikrofon**

**3 Gniazdo słuchawkowe**

**4 WM-PORT Gniazdo**

Służy do podłączania kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub innych akcesoriów obsługujących łączność przez gniazdo WM-PORT (nie wchodzi w skład zestawu).

**5 Otwór na pasek**

**6 Wbudowana antena**

Anteny Wi-Fi, Bluetooth i GPS są wbudowane.

**7 Przycisk VOL (Głośność) +/-**

**8 Przycisk ►►**

Służy do przełączania na następny utwór, następny rozdział wideo lub scenę, która będzie odtwarzana za 5 minut. Jeśli przycisk zostanie przytrzymany, utwory lub wideo są szybko przewijane do przodu.

**9 Przycisk ►||**

Służy do odtwarzania lub wstrzymywania utworów lub wideo.

**10 Przycisk ◀◀**

Służy do przełączania na poprzedni utwór, poprzedni rozdział wideo lub scenę, która była odtwarzana 5 minut temu. Jeśli przycisk zostanie przytrzymany, utwory lub wideo są szybko przewijane do tyłu.


**11 RESET Przycisk**


Aby zresetować odtwarzacz Walkman, należy nacisnąć przycisk RESET długopisem lub spinaczem do papieru.

**12  Przycisk (Zasilanie)**

Naciśnięcie: Włączanie zasilania lub wł./wyl. wyświetlacza. Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyłączenie zasilania.

**Uwaga**

- Odtwarzacz Walkman zostanie zresetowany, jeśli zostanie naciśnięty przycisk  i przytrzymany przez około 8 sekund.

**13 Znak **

Do tego znaku należy zbliżyć urządzenie Bluetooth wyposażone w funkcję NFC.

**14 Głośnik**

#### Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich)

Celem sygnalizacji dźwiękowej\* i wyświetlanego ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej określonego poziomu granicznego. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować, dotykając przycisku [OK] w ostrzegawczym oknie dialogowym.

\* Sygnalizacja dźwiękowa nie jest uruchamiana w przypadku podłączenia urządzenia audio z funkcją Bluetooth.

**Uwaga**

- Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można zwiększyć powyżej określonego poziomu granicznego.
- Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała określony poziom graniczny. W takim przypadku głośność obniżana jest automatycznie do poziomu odpowiadającego ustawieniu początkowemu.
- Po ustawieniu głośności powyżej określonego poziomu granicznego i wyłączeniu odtwarzacza Walkman automatycznie przywracany jest określony poziom graniczny głośności.

#### Ustawienia początkowe


**1** Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego komputera za pomocą dostarczonego kabla USB i naładuj akumulator odtwarzacza Walkman.

Odtwarzacz Walkman włączy się.

**Uwaga**

- Jeśli w trakcie ładowania odtwarzacza Walkman wyświetlany jest duży znak baterii, stopień naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby odtwarzacz Walkman mógł działać. Odtwarzacz Walkman zostanie uruchomiony automatycznie mniej więcej po upływie 10 minut od rozpoczęcia procedury ładowania.



**2** Jeśli pojawi się ekran podłączenia za pośrednictwem USB, dotknij przycisku , aby zamknąć ten ekran, i przejdź do ustawień początkowych.

Pojawi się ekran wyboru języka\*.


\* W przypadku niektórych regionów zakupu odtwarzacza Walkman ekran wyboru języka może się nie pojawić.

**3** Wybierz odpowiedni język wyświetlenia Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

**4** Jeśli warunki umowy są zrozumiałe i wyrażasz na nie zgodę, dotknij pozycji [Zgadzam się].

Pojawi się ekran wstępnej konfiguracji.

**5** Dotknij pozycji **1**.

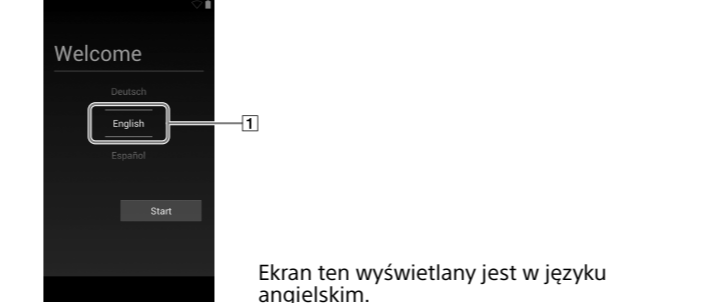

Ekran ten wyświetlany jest w języku angielskim.

**6** Wybierz preferowany język.

**7** Dotknij pozycji **2**, aby rozpocząć korzystanie z odtwarzacza Walkman.




Ekran ten wyświetlany jest w języku angielskim.


**8** Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, skonfiguruj połączenie Wi-Fi, konto Google™, datę i godzinę itp.

** Wskazówka**

- Łączność Wi-Fi oraz konto Google można skonfigurować również w późniejszym czasie.

#### Instalowanie WALKMAN Guide i Media Go (w przypadku systemu Windows)

**1** Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. **Wtyczkę kabla USB należy wsunąć do oporu, wkładając ją stroną oznaczoną symbolem  skierowaną do góry.**

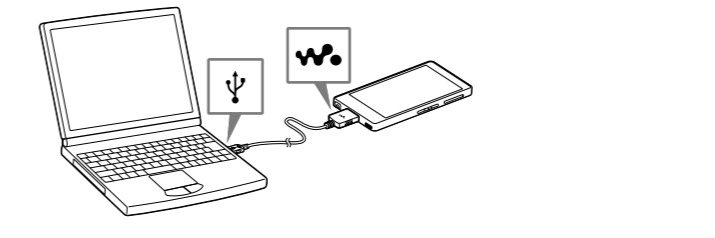

** Wskazówka**

- Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Połączenie przez USB], dotknij opcji [Włącz nośnik USB], aby podłączyć odtwarzacz Walkman.
- Jeśli poniższy ekran nie zostanie wyświetlony, przeciągnij pasek statusu na górze ekranu, a następnie dotknij opcji [Włącz nośnik USB] na panelu powiadomień.



- Dostęp do odtwarzacza Walkman można uzyskać z poziomu komputera.

**2** Wybierz kolejno z poziomu komputera.

- System Windows 7 lub starszy: Wybierz [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS].
- System Windows 8: Z poziomu [Ekranu startowego] wybierz [Pulpit], aby otworzyć [Eksploratora plików]. Z listy [Komputer] wybierz [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Kliknij dwukrotnie ikonę pliku [Setup.exe].

Pojawi się kreator instalacji.

** Wskazówka**

- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w folderze [FOR\_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman, plik [Setup.exe] zostanie skopiowany do komputera w celu jego archiwizacji, po czym przeprowadzona zostanie na komputerze instalacja przewodnika WALKMAN Guide oraz programu Media Go.
- W przypadku zmiany ustawienia typu połączenia USB na inne niż tryb MSC należy zmienić go z powrotem na tryb MSC, dotykając pozycji [Poł jako nośnik USB] na panelu powiadomień.
- Jeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy skopiować plik [Setup.exe] na pulpit, a następnie kliknąć go dwukrotnie.

**4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu działania kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawią się ikony skrótów do przewodnika WALKMAN Guide i do programu Media Go.

Przewodnik pomocniczy jest dołączony do przewodnika WALKMAN Guide.

#### Instalowanie Przewodnika pomocniczego i narzędzia Content Transfer (w przypadku systemu Mac)

**1** Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera za pośrednictwem kabla USB (w zestawie).

**2** Z poziomu komputera, na pasku bocznym aplikacji Finder, wybierz pozycję [WALKMAN], po czym otwórz folder [FOR\_MAC].

**3** Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego **żądanego oprogramowania:**

Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]

Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]

**4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Po zakończeniu działania programu instalacyjnego na pulpicie komputera zostanie wyświetlony alias (skrót) do zainstalowanego oprogramowania (Przewodnik pomocniczy lub Content Transfer).



** Wskazówka**

- Przed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza Walkman należy na wszelki wypadek skopiować do komputera folder [FOR\_MAC] w celu archiwizacji.

## Włączanie i wyłączenie odtwarzacza „WALKMAN”

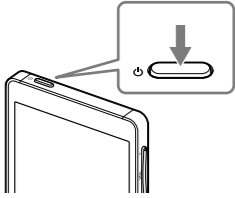Jeśli odtwarzacz Walkman nie będzie używany przez długi czas, należy go wyłączyć.




- Naciśnij przycisk , aby włączyć odtwarzacz Walkman. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aby wyłączyć odtwarzacz Walkman.**


- Podczas wyłączania odtwarzacza Walkman dotknij pozycji [Wyłącz] – [OK].**

## Włączanie i wyłączenie ekranu

Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja.

- Naciśnij przycisk .**


Wyświetlony zostanie ekran blokady ekranu.

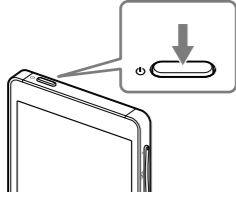

- Przeciągnij ikonę  ze strony lewej na prawą.**

Odtwarzacz Walkman zostanie odblokowany i pojawi się ekran główny.

Naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby wyłączyć ekran.

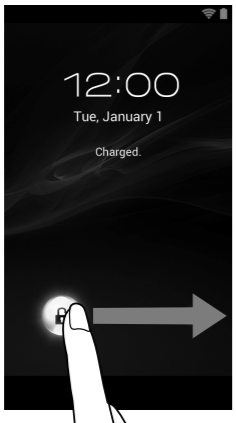


Ekran ten wyświetlany jest w języku angielskim.


## Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran odtwarzacza Walkman to ekran dotykowy. Odtwarzacz Walkman można obsługiwać za pomocą takich gestów, jak dotykanie, naciskanie i przesuwanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.


### Dotknięcie

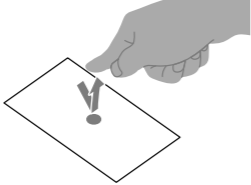


### Naciśnięcie i przytrzymanie

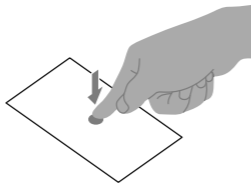


### Przesunięcie

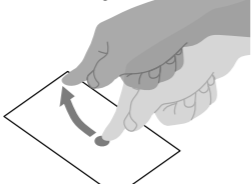


### Przeciągnięcie

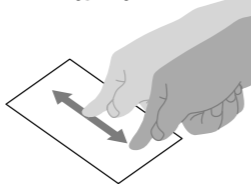

### Ściąganie/Rozciąganie

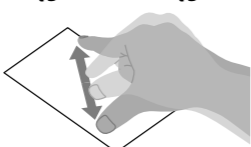

## Ekran główny

Ekran główny można wyświetlić, dotykając pozycji .



Ekran ten wyświetlany jest w języku angielskim.

- 1 Widżet [Odtwarzacz muzyki]**

Odtwarzanie muzyki.

- 2 Skrót do aplikacji**

Uruchamianie danej aplikacji.

- 3 Skrót do [Odtwarzacz muzyki]**

Odtwarzanie muzyki przesłanej za pośrednictwem oprogramowania Media Go lub metodą przeciągnij i upuść.

- 4 Skrót do [Odtwarzacz wideo]**

Intuicyjne odtwarzanie plików wideo.

- 5 Aplikacje**

Wyświetlanie wszystkich aplikacji i widżetów.

- 6 Skrót do [Przeglądarka zdjęć]**



Wyświetlanie zdjęć i pokazów slajdów.

- 7 Skrót do [Radio FM]**

Uruchamianie radia FM.

## Korzystanie z Przewodnika pomocniczego w odtwarzaczu „WALKMAN”

Po uzyskaniu dostępu do Internetu można przeglądać pełną wersję Przewodnika pomocniczego z poziomu odtwarzacza „WALKMAN”.

- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie dotknij pozycji  [Przewodnik pomocniczy].**

### Wskazówka

- Przewodnik pomocniczy dostępny w ramach przewodnika WALKMAN Guide zainstalowanego na tym komputerze jest wersją skróconą.
- Dostęp do pełnej wersji Przewodnika pomocniczego można uzyskać za pomocą różnych urządzeń, takich jak komputer, korzystając z poniższego adresu URL lub kodu QR.  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/)



## Rozwiązywanie problemów


Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

- W rozdziale „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) znajdź objawy problemu i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.**


Informacje dotyczące podłączania do komputera można znaleźć w poniższej tabeli.

- Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować akumulator.**

Czasami naładowanie akumulatora wystarczy do rozwiązania niektórych problemów.

- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 8 sekund lub naciśnij przycisk RESET za pomocą długopisu lub spinacza do papieru itp.**

Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman sprawdź, czy urządzenie nie jest w trakcie odtwarzania jakiegoś utworu, filmu itp. Dopiero teraz można bezpiecznie zresetować odtwarzacz Walkman.

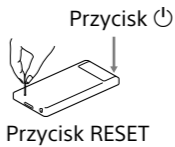





- Sprawdź informacje o problemie w Pomocy używanego oprogramowania.**

- Poszukaj informacji o problemie na jednej ze stron internetowych pomocy technicznej.**

Adresy stron internetowych pomocy technicznej można znaleźć w rozdziale „Najnowsze informacje”.

- Jeżeli, pomimo wykonania powyższych czynności, problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów marki Sony.**

Objawy	Przyczyna/Rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>Jeśli pozostały poziom energii akumulatora jest niski, naładuj akumulator.</li><li>Przy pierwszym użyciu odtwarzacza Walkman lub długim okresie jego nieużywania odtwarzacz może zostać rozpoznany przez komputer dopiero po kilku minutach. Upewnij się, że komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie 10 minut od jego podłączenia.</li><li>Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera.</li><li>Użyj kabla USB z zestawu.</li><li>Odtwarzacz Walkman może nie działać po podłączeniu przez koncentrator USB. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do złącza USB komputera.</li><li>Upewnij się, że połączenie USB jest włączone. Jeśli odtwarzacz Walkman jest w trybie MSC, przeciągnij pasek statusu, a następnie dotknij pozycji [Włącz nośnik USB] na panelu powiadomień, po czym dotknij pozycji [Włącz nośnik USB] i [Wi.].</li><li>Niektóre urządzenia lub oprogramowanie mogą nie rozpoznawać odtwarzacza Walkman, jeśli włączona jest funkcja debugowania USB. Dotknij pozycji , a następnie pozycji  [Ustawienia] –  [Opcje programistyczne] – [Debugowanie USB] i usuń zaznaczenie pola wyboru.</li><li>Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, wykonując powyższe czynności, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez ok. 8 sekund lub naciśnij przycisk RESET za pomocą długopisu lub spinacza do papieru itp., aby zresetować odtwarzacz Walkman. Następnie spróbuj nawiązać połączenie przez USB ponownie.</li></ul>
Po podłączeniu do komputera odtwarzacz Walkman zaczyna pracować niestabilnie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Odtwarzacz Walkman może działać niestabilnie w przypadku korzystania z koncentratora USB lub przedłużacza USB. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do gniazda USB komputera.</li></ul>

Odtwarzacz Walkman nagrzewa się.

- Odtwarzacz Walkman może się nagrzewać w czasie ładowania akumulatora, a wyższa temperatura może utrzymywać się jeszcze przez pewien czas po zakończeniu ładowania. Temperatura odtwarzacza Walkman może chwilowo wzrosnąć również w trakcie przesyłania dużej ilości danych. Odstaw odtwarzacz Walkman na kilka chwil i poczekaj aż ostygnie.

## Dane techniczne




Czas uruchomienia po rozładowaniu akumulatora

Okolo 10 minut

Zakres temperatur użycia akumulatora

5°C do 35°C

## Środki ostrożności

Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Aby przeczytać je ponownie, dotknij pozycji  –  [Ustawienia] –  [Informacje o urządzeniu] – [Informacje prawne] – [Sony EULA].

### Informacje o prawach i znakach towarowych

Google, Android i inne marki są znakami towarowymi Google Inc. Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa. Informacje o prawach, przepisach i znakach towarowych można znaleźć w części „Ważne informacje” dostarczonego oprogramowania. Aby się z nią zapoznać, należy na komputerze zainstalować dostarczone oprogramowanie.

### Informacje dotyczące słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy pamiętać o ryzyku uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub zbyt raptownego wyjmowania wkładek z uszu. Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza należy delikatnie wyciągnąć wkładki z uszu.

### Najnowsze informacje

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub informacje o urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.

W przypadku klientów w USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

W przypadku klientów w Kanadzie:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

W przypadku klientów w Europie:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce

angielski: <http://www.sony-asia.com/support>

koreański: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

chiński uproszczony: <http://service.sony.com.cn/KB/>

chiński tradycyjny: <http://service.sony.com.tw/>

W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>