

Personal Audio System

Instrukcja obsługi



©2013 Sony Corporation Printed in China

CFD-SS0

http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chronić ten aparat przed deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochładzanie i nie stawiaj na aparacie naczyni wypełnionych płynem, takich jak wazon.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym (do sieci elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu.

Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia itp.

Tabliczka znamionowa i ważne informacja dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na spodzie obudowy.

Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywę UE.



Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Prezesi biorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedeplinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Źródła zasilania

Przylącz przewód zasilania sieciowego **A** lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C - niedołączone do zestawu) do przedziału na baterie **B**.

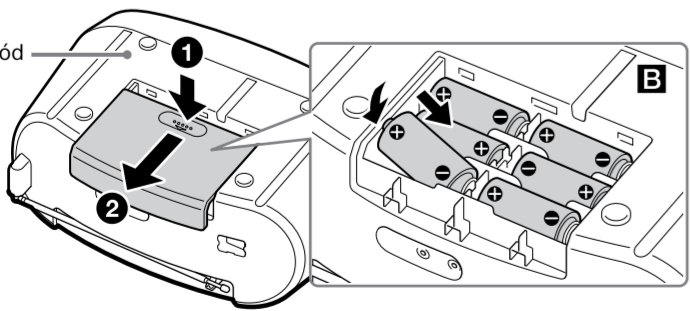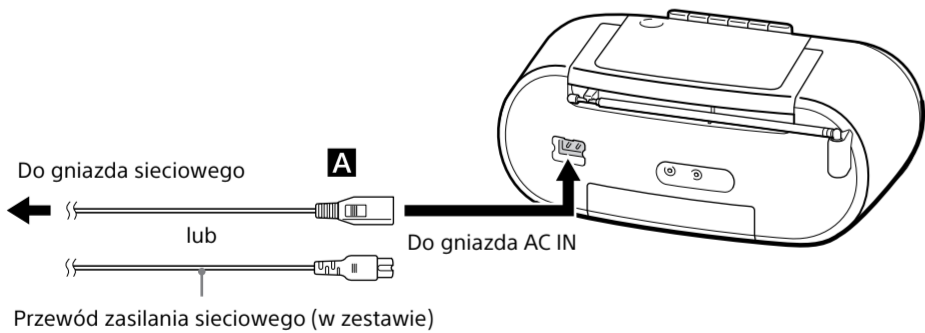

W opisywanym urządzeniu należy stosować baterie alkaliczne. Odradzamy używania baterii manganowych, gdyż charakteryzują się one bardzo krótkim czasem eksploatacji.


- Uwagi**
- Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik OPR/BATT **12** nie świeci jasno lub gdy urządzenie nie działa. Wymień wszystkie baterie na nowe. Przed przystąpieniem do wymiany baterii należy wyjąć płytę CD lub kasetę magnetofonową i odłączyć od urządzenia opcjonalny komponent.
- Aby korzystać z zasilania bateryjnego, należy odłączyć przewód zasilający od urządzenia i od gniazda elektrycznego.

Korzystanie z funkcji zarządzania energią (tylko modele europejskie)

Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełączy się w stan czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.

- Uwagi**
- Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
- W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilania sieciowego, na wyświetlaczu widoczny jest napis „STANDBY” (tylko modele europejskie).
- Funkcja automatycznego czuwania nie jest dostępna w przypadku funkcji tunera FM/AM.

Podstawowa obsługa

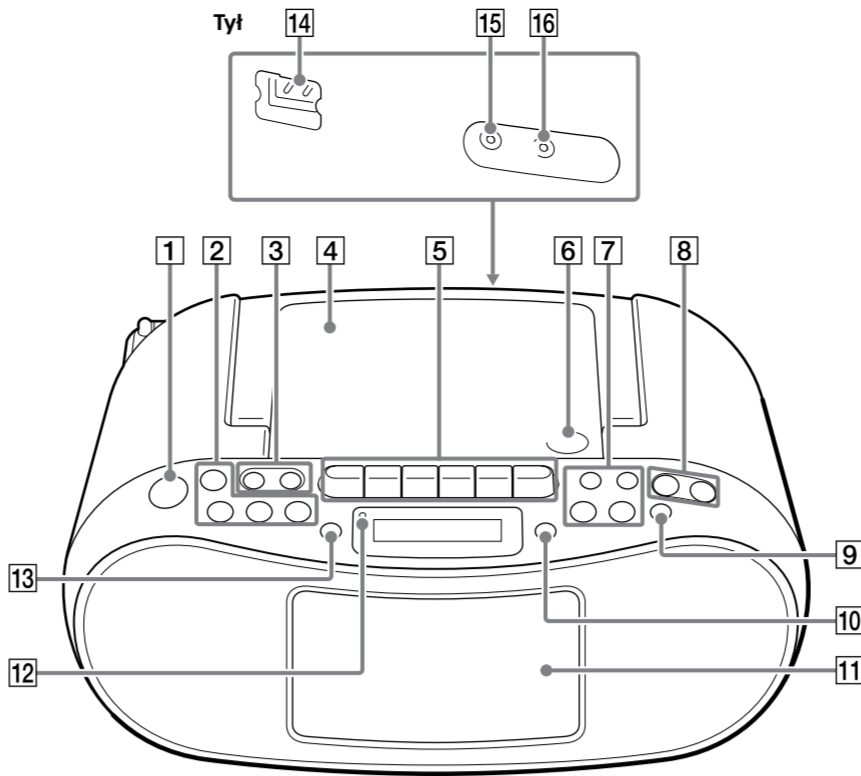

- Przycisk POWER (lub OPERATE)
- Przyciski funkcji: Przycisk RADIO FM/AM-AUTO PRESET, Przycisk TAPE, Przycisk CD, Przycisk AUDIO IN
- Przycisk TUNE/□ (folder) + Przycisk TUNE/□ (folder) -
- Pokrywa kieszeni odtwarzacza CD
- Przyciski do obsługi kasyety magnetofonowej: Przycisk II (pauza)
- Przycisk ▲ (zatrzymanie/otwieranie)
- Przycisk ◀ (przewijanie do przodu), Przycisk ▶ (przewijanie do tyłu), Przycisk ◀ (odtwarzanie)*, Przycisk ● (nagrywanie), PUSH OPEN/CLOSE ▲, Przycisk ◀◀ (poprzedni)/PRESET -, Przycisk ▶▶ (następny)/PRESET +, Przycisk ▶▶ (odtwarzanie/pauza)/MANUAL PRESET*, Przycisk ■ (zatrzymanie)
- Przycisk VOLUME - (Przycisk VOLUME +*)
- Przycisk MEGA BASS
- Przycisk DISPLAY/ENTER
- Pokrywa kieszeni kasyety magnetofonowej
- Wskaźnik OPR/BATT
- Przycisk MODE
- Gniazdo AC IN
- Gniazdo □ (słuchawkowe)
- Gniazdo AUDIO IN

* Przyciski ▶▶ [7], VOLUME + [8] i ◀◀ [5] zaopatrzone w wypukłość.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu

Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij POWER (lub OPERATE) [1]. Możesz również włączyć sprzęt, korzystając z funkcji bezpośredniego włączania (poniżej). W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja bezpośredniego włączania.

Korzystanie z funkcji bezpośredniego włączania

Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij CD [2], TAPE [2], RADIO FM/AM [2] lub AUDIO IN [2]. Urządzenie włączy się, uruchamiając od razu wybraną funkcję.

Regulacja głośności

Naciśnij VOLUME + lub - [8]. Poziom głośność sprzętu można regulować skokowo w zakresie 0 - 31.

Korzystanie ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda □ (słuchawki) [15].

Zwiększanie niskich tonów

Naciśnij MEGA BASS [9]. Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”. Aby powrócić do normalnego odtwarzania dźwięku, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.

Odtwarzanie płyty z muzyką


- Sprzęt może odtwarzać następujące rodzaje płyt.
- Płyty Audio CD, na których utwory CD-DA są zapisane w formacie CD-DA
 - Płyty CD-R/CD-RW z nagranymi utworami CD-DA w formacie płyty CD-DA
 - Płyty CD-R/CD-RW z nagranymi plikami audio MP3 w formacie ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet

- Naciśnij przycisk CD [2], aby włączyć funkcję CD.




Płyta zostanie załadowana, a na wyświetlaczu pojawią się informacje o płycie. Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty (Audio CD/MP3).

(Przykład: gdy załadowana jest płyta Audio CD)

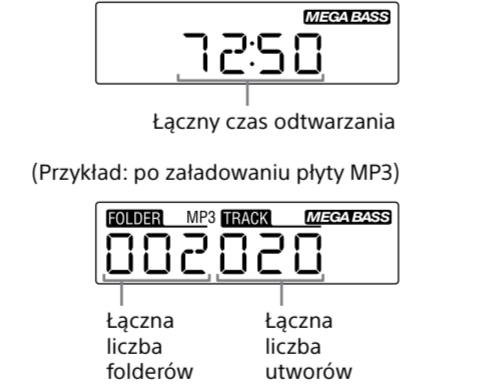

- Naciśnij ▶▶ [7], aby rozpocząć odtwarzanie.

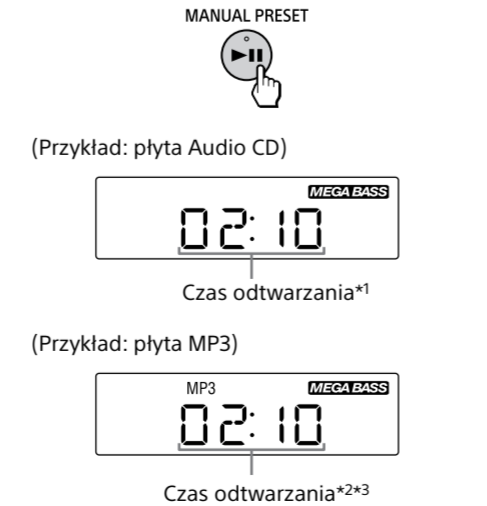

*1 Każdorazowe naciśnięcie DISPLAY [10] powoduje zmianę wyświetlanych informacji pomiędzy czasem odtwarzania a numerem aktualnie odtwarzanego utworu.

*2 Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu pojawia się „-:--:--”.


*3 Każdorazowe naciśnięcie DISPLAY [10] powoduje zmianę wyświetlanych informacji pomiędzy czasem odtwarzania, numerem aktualnie odtwarzanego utworu i numerem folderu, w którym znajduje się dany utwór.

Słuchanie radia

- Naciskaj RADIO FM/AM [2], aby wybrać pasmo „FM” lub „AM”.



- Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE + lub - [3] do momentu, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.



Sprzęt automatycznie przeszukuje częstotliwości fal radiowych i zatrzymuje się, gdy znajdzie wyraźny sygnał stacji radiowej. Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny stacji FM (UKF), na wyświetlaczu pojawia się „ST”.

Jeśli nie można dobrać danej stacji automatycznie, naciskaj wielokrotnie TUNE + lub - [3], aby ręcznie przeszukać częstotliwości.

Wskazówka
W przypadku zakłóceń w odbiorze stereo w paśmie FM, naciskaj kilkakrotnie MODE [13] do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”. Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.




Aby zmienić przedział strojenia pasm FM/AM

(Tylko modele fińskie, singapurskie, malezyjskie i indyjskie)
W razie potrzeby można zmienić przedział strojenia pasm FM/AM zgodnie z poniższą procedurą.

- Naciskaj RADIO FM/AM [2], aby wybrać pasmo.
 - Przytrzymaj wciśnięty przycisk MANUAL PRESET [7] do momentu, aż na wyświetlaczu znacznie migać napis „FM-xx” lub „AM-xx”.
 - Przytrzymaj RADIO FM/AM [2], aż pojawi się obecny krok strojenia.
 - Naciśnij ◀◀ lub ▶▶ [7], aby wybrać właściwy przedział strojenia. Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub „FM 100K” (przedział 100 kHz) w paśmie FM (UKF), oraz „AM 9K” (przedział 9 kHz) lub „AM 10K” (przedział 10 kHz) w paśmie AM (fale długie/średnie).
 - Naciśnij ENTER [10].
- Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM. Ponownie zaprogramuj stację po zmianie przedziału strojenia.

Sposoby polepszenia odbioru radia

Zmień kierunek anteny, aby poprawić odbiór pasma FM.

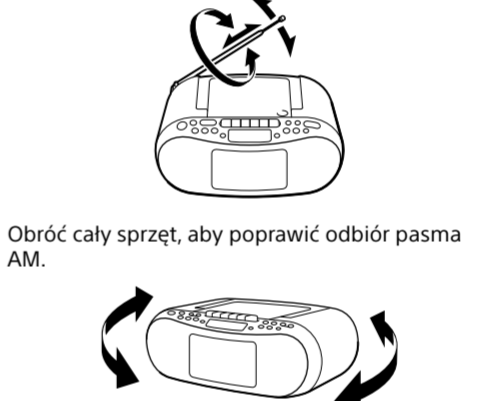

Odtwarzanie kasyety magnetofonowej

Przed przystąpieniem do tej operacji sprawdź, co następuje.

- Używaj tylko kaset typu I (normalnych). W opisywanym urządzeniu nie można używać żadnych innych kaset.
- Jeżeli taśma jest luźna, przewiń ją odrobinną do tyłu używając w tym celu ołówek, aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub urządzenia.

- Naciśnij TAPE [2], aby włączyć funkcję odtwarzania kasyety magnetofonowej.
- Naciśnij ■▲ [5] (●), do kieszeni magnetofonu (2) wsuń kasetę, a następnie zamknij pokrywę kieszeni.



Inne operacje

Aby	Czynność
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij ■▲ [5].
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	Naciśnij II [5]. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij ten przycisk.
Przewijać do przodu lub do tyłu	Naciśnij ◀◀ lub ▶▶ [5].
Wyjąć kasetę	Naciśnij ■▲ [5].

Uwaga
Podczas odtwarzania kasyety nie wolno wyłączać zasilania. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie. Przed wyłączeniem zasilania należy koniecznie zatrzymać odtwarzanie.


Inne operacje

Aby	Czynność
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	Naciśnij ▶▶ [7]. Aby powrócić do odtwarzania, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij ■ [7]. Naciśnięcie ▶▶ [7] po zatrzymaniu odtwarzania spowoduje uruchomienie odtwarzania ostatnio odtwarzanego utworu/pliku od początku (wznowienie odtwarzania).
Anulować wznowianie	Naciśnij dwukrotnie ■ [7]. Naciśnięcie ▶▶ [7] po anulowaniu wznowienia odtwarzania spowoduje uruchomienie odtwarzania od początku pierwszego utworu/pliku.
Wybrać folder na płycie MP3	Naciśnij □ + lub - [3].
Wybrać utwór/plik	Naciśnij ◀◀ lub ▶▶ [7]. Możesz pomijać poszczególne utwory/pliki.
Znaleźć dany punkt utworu/pliku	W trakcie odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ◀◀ lub ▶▶ [7] i zwolnij go w wybranym miejscu. Po znalezieniu właściwego miejsca, którego położenie ustalono w trakcie pauzy, naciśnij ▶▶ [7], aby rozpocząć odtwarzanie od tego miejsca.

Wskazówka
W momencie otwarcia kieszeni odtwarzacza CD wznowienie odtwarzania zostanie anulowane.

Przykład struktury folderów i kolejności odtwarzania

Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca:

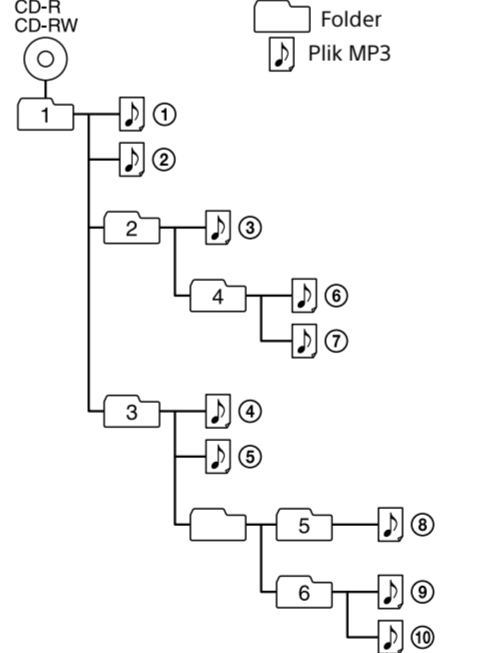

Uwagi dotyczące płyt MP3

- Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje wszystkie znajdujące się na niej pliki. W tym czasie miga napis „READ”. W przypadku dużej liczby folderów lub plików w innym formacie niż MP3 na płycie, może upłynąć sporo czasu do momentu rozpoczęcia odtwarzania płyty lub następnego pliku MP3.
- W trakcie tworzenia płyt MP3 wskazane jest pominięcie plików w innym formacie niż MP3 lub zbędnych folderów.
- W trakcie odtwarzania foldery, w których nie ma żadnych plików MP3, są pomijane.
- Opisywane urządzenie pozwala odtwarzać tylko pliki MP3 z rozszerzeniem „.mp3”. Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub może nie działać prawidłowo.
- Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
- Opisywane urządzenie nie może odtwarzać plików audio na płycie w następujących przypadkach:
 - Gdy łączna liczba plików dźwiękowych przekracza 413.
 - Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie przekracza 99.
 - Gdy poziom katalogów (głębokość folderów) przekracza 9 (wliczając w to folder główny („ROOT”)).

Aby zmienić tryby odtwarzania
W trybie zatrzymania odtwarzania płyty naciśnij kilkakrotnie MODE [13]. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Wybór trybu odtwarzania”.

