

Instrukcja szybkiego uruchamiania

Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Obsługa odtwarzacza „WALKMAN”

NWZ-W273S/W274S



Dostęp do Przewodnika pomocniczego online (pełna wersja).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/pl/>

Informacje na temat instrukcji

Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania dostarczonego oprogramowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym (dokument HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego oprogramowania po przeprowadzeniu instalacji.





* 4 4 7 6 0 4 0 5 2 * (1)

Zawartość zestawu

Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Urządzenie dokujące USB (1)

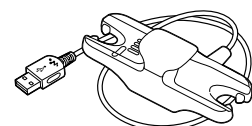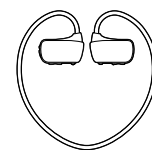

- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Wkładki douszne do pływania (1 zestaw)
- Taśma regulacyjna (1)
- Quick Start Guide (niniejsza pozycja)
- Instrukcja używania odtwarzacza Walkman w trakcie pływania

Informacje na temat systemu operacyjnego


Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP*1 (Service Pack 3 lub nowsza wersja), Windows Vista*2 (Service Pack 2 lub nowsza wersja), Windows 7*2 (Service Pack 1 lub nowsza wersja), albo Windows 8.

*1 Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.
*2 [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.

W przypadku komputera Mac należy upewnić się, że pracuje on pod kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X v10.6 lub nowszego. Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane

Podłączanie odtwarzacza Walkman do urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu) i ładowanie baterii

W celu podłączenia odtwarzacza Walkman do komputera urządzenie musi zostać prawidłowo podłączone do urządzenia dokującego USB.

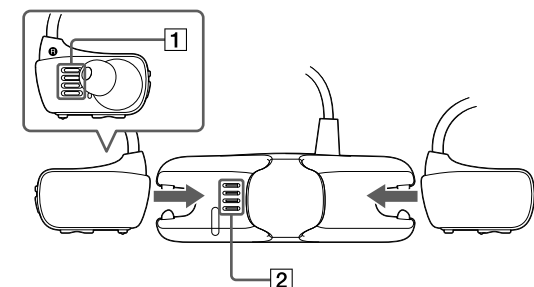


1 W razie potrzeby osusz styki odtwarzacza Walkman (1) miękką, suchą szmatką.

2 Umieść odtwarzacz Walkman w urządzeniu dokującym USB.

Upewnij się, że styki odtwarzacza Walkman (1) i urządzenia dokującego USB (2) stykają się ze sobą.

3 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera przy pomocy urządzenia dokującego USB.

- Jeśli wyświetlone zostanie okno zawierające możliwość wyboru czynności, kliknij „Anuluj”. Rozpocznie się ładowanie.
- Upewnij się, że lampka OPR urządzenia dokującego USB świeci się na czerwono.

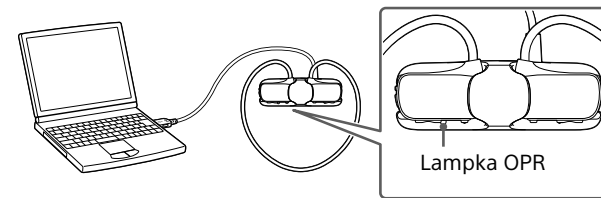

Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem komputera

- Jeżeli lampka OPR miga szybko na czerwono, należy naładować baterię.
- W trakcie ładowania akumulatora lampka ta sygnalizuje stan operacji ładowania odtwarzacza Walkman. Stan lampki OPR można obserwować za pośrednictwem przezroczystej osłony lampki OPR na urządzeniu dokującym USB. Lampka świeci na czerwono: Ładowanie w toku
Wyłączona: Akumulator całkowicie naładowany, ładowanie zakończone
- Czas ładowania wynosi ok. 1,5 godziny. Po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman odłącz urządzenie od komputera. W przypadku komputera Mac kliknij ikonę wysuwania urządzenia [WALKMAN] na pasku bocznym aplikacji Finder, aby odłączyć odtwarzacz Walkman.
- Odtwarzacz Walkman nie będzie ładowany po przełączeniu się komputera w jeden z trybów oszczędzania energii, na przykład w tryb uśpienia lub hibernacji, i będzie w tym przypadku ulegał rozładowaniu.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego okresu nieużywania urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut, mimo że ładowanie już się rozpoczęło (lampka OPR świeci na czerwono). Sprawdzenie, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman, należy przeprowadzić po upływie około 5 minut od jego podłączenia do komputera.

Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania

Instalacja WALKMAN Guide i Media Go (dla Windows)

1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego komputera przy pomocy urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).

2 Wybrać kolejno z poziomu komputera.

- System Windows 7 lub starszy: Wybrać [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- System Windows 8: Wybrać [Pulpit] na [Ekranie startowym], aby otworzyć [Eksplorator plików]. Z listy [Komputer] wybrać [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Kliknąć dwukrotnie [Setup.exe].

Wyświetlony zostanie kreator instalacji.

- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w folderze [FOR_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman, plik [Setup.exe] zostanie skopiowany do komputera w celu jego archiwizacji, po czym przeprowadzona zostanie na komputerze instalacja przewodnika WALKMAN Guide oraz programu Media Go.
- Jeżeli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy plik [Setup.exe] skopiować na pulpit, a następnie kliknąć go dwukrotnie.

4 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu pracy kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawią się skróty do instrukcji WALKMAN Guide i aplikacji Media Go. Instrukcja WALKMAN Guide zawiera Przewodnik pomocniczy.

Instalowanie Przewodnika pomocniczego i oprogramowania Content Transfer (w przypadku komputerów Mac)

1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego komputera przy pomocy urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).

2 Z poziomu komputera, na pasku bocznym aplikacji Finder, wybrać [WALKMAN], po czym utworzyć folder [FOR_MAC].

3 Kliknąć dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego wybranego oprogramowania:

Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy:[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Po zakończeniu działania programu instalacyjnego, na pulpicie komputera pojawi się alias (skrót) do zainstalowanego programu (Przewodnika pomocniczego lub oprogramowania Content Transfer).

Wskazówka

- rzed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza Walkman, należy na wszelki wypadek skopiować do komputera folder [FOR_MAC] w celu archiwizacji.

Elementy i przyciski sterujące

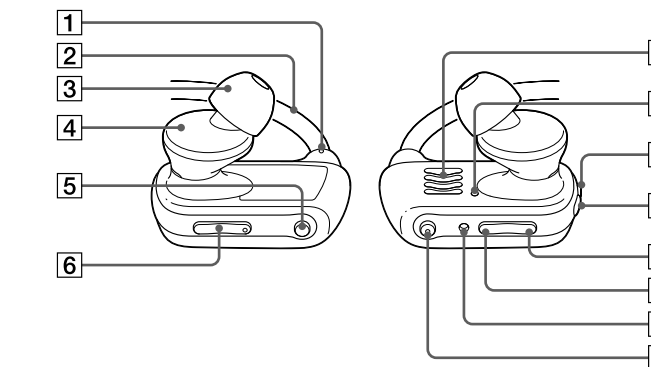

- 1** Wyczuwalna wypukłość
- 2** Pałak
- 3** Wkładka douszna
- 4** Sekcja słuchawki
- 5** Przycisk P.LIST (Lista odtwarzania)/ SHUF (Losowo)
- 6** Przycisk VOL +*1/ -

- 7** Styki
- 8** Lampka OPR (Praca)
- 9** Przełącznik blokady zasilania
- 10** Przycisk ⏻ (Zasilanie)
- 11** Przycisk Poprzedni
- 12** Przycisk Następny
- 13** Przycisk RESET
- 14** Przycisk ▶||*1

*1 Zaopatrzone w wyczuwalną wypukłość. Pomaga w obsłudze przycisku.

Informacje dotyczące głośności (tylko kraje/regiony, gdzie obowiązują dyrektywy europejskie)

Celem sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia „Check the volume level” jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia za pierwszym razem głośności powyżej ustalonego poziomu*1.

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy i ostrzeżenie, należy nacisnąć dowolny przycisk.

Uwaga


- Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można zwiększyć powyżej ustalonego poziomu*1.
- Po wstępnym ostrzeżeniu sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała ustalony poziom*1. W takim przypadku głośność obniżana jest automatycznie do poziomu [7].
- Po ustawieniu głośności powyżej ustalonego poziomu*1 i wyłączeniu odtwarzacza Walkman, automatycznie przywracany jest ustalony poziom*1 głośności.

* Określony poziom głośności = [18]

Instalacja wkładek dousznych

Aby móc doświadczać wysokiej jakości dźwięku lub dla wygodnego dopasowania do uszu, należy zmienić rozmiar wkładek dousznych lub wyregulować ich pozycję oddzielnie dla lewego i prawego ucha. Optymalne wymienne wkładki douszne można zamówić u najbliższego dealera firmy Sony.

- Wkładki douszne ② należy zakładać na słuchawki w taki sposób, aby końcówka wewnętrznej części wkładek dousznych nachodziła w miejscu ① na wystający element słuchawek.
- Upewnij się, że wkładki douszne są umieszczone prosto, gdyż ułożenie ich pod kątem może spowodować ich odłączenie i utkwienie w kanale usznym.

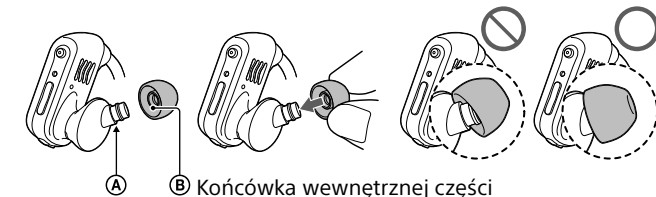


Włączanie zasilania i zakładanie odtwarzacza Walkman na uszy

1 Sprawdź, która słuchawka odtwarzacza WALKMAN jest lewa (L), a która prawa (R).

2 Przesuń przełącznik blokady zasilania, aby odblokować przycisk (Zasilanie).


3 Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk (Zasilanie) znajdujący się na prawej słuchawce (R) w celu włączenia odtwarzacza WALKMAN.

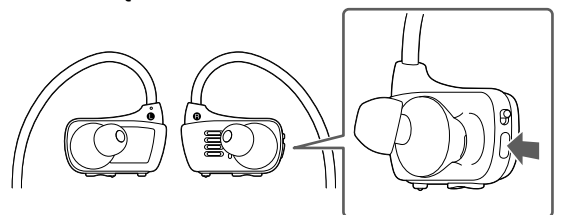

4 Zawieś pałąk na uszach i oprzyj z tyłu głowy.

5 Włóż słuchawki do uszu.

6 Wyreguluj odtwarzacz Walkman tak, aby był wygodnie dopasowany.

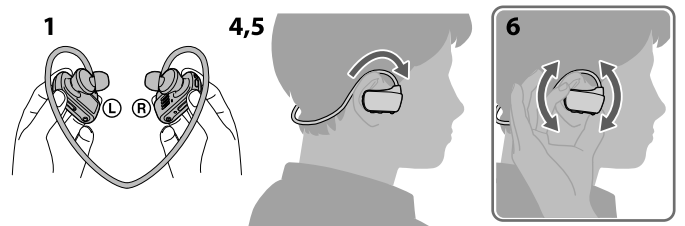


Uwaga

- Jeśli odtwarzacz Walkman nie może zostać dopasowany, należy wymienić wkładki douszne. Zobacz „Instalacja wkładek dousznych.”

Aby uniknąć przypadkowego wyjęcia odtwarzacza Walkman z uszu

Przed włożeniem odtwarzacza Walkman do uszu załóż taśmę regulacyjną na pałąk urządzenia.

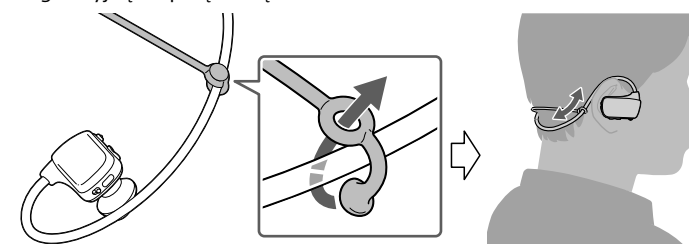

Uwaga

- Po założeniu odtwarzacza Walkman z taśmą regulacyjną wyreguluj położenie taśmy regulacyjnej, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Wskazówka


Jeśli odtwarzacz Walkman nie utrzymuje się w uszach podczas pływania, należy taśmę regulacyjną ustabilizować przy pomocy paska okularów do pływania.

Wyłączanie odtwarzacza Walkman


Ściągnij odtwarzacz Walkman z uszu przesuwając go delikatnie w górę i w dół.

Uwaga

- Nagłe zdjęcie odtwarzacza Walkman, gdy wkładki douszne są ciasno osadzone w uszach, grozi uszkodzeniem małżowiny usznej, błony bębenkowej lub pozostaniem wkładek w uszach.

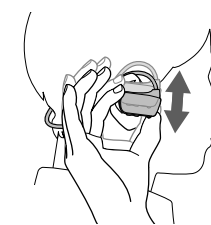

Odtwarzanie muzyki

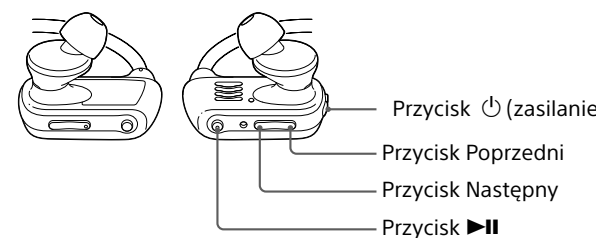

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza Walkman

W celu włączenia lub wyłączenia odtwarzacza Walkman należy przycisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk (Zasilanie).

Po wyłączeniu urządzenia należy przesunąć przełącznik blokady zasilania, aby zablokować przycisk (Zasilanie).

Uwaga

- W czasie przenoszenia odtwarzacza Walkman należy pamiętać o przesunięciu przełącznika blokady zasilania w celu zablokowania przycisku (Zasilanie), co uniemożliwi przypadkowe włączenie odtwarzacza Walkman.

Odtwarzanie utworów

Naciśnij przycisk (Zasilanie).

Aby wstrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk (Zasilanie).

Przeskakiwanie do poprzedniego/kolejnego utworu

Naciśnij przycisk Poprzedni lub przycisk Następny.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.


1 W części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) odnależć objawy problemu i wypróbować proponowane tam działania naprawcze.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów można również znaleźć w tabelach z prawej strony.

2 Długopisem, spinaczem lub podobnym przedmiotem nacisnąć przycisk RESET.

Podczas resetowania odtwarzacza Walkman należy upewnić się, że:

- Odtwarzacz Walkman nie jest podłączony do komputera.
- Odtwarzacz Walkman nie jest w trakcie odtwarzania muzyki.

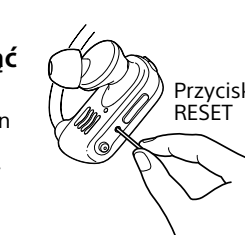

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Odtwarzacz Walkman nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).Podłącz prawidłowo odtwarzacz Walkman do urządzenia dokującego USB. Ładowanie baterii rozpocznie się (lampka OPR świeci na czerwono) nawet jeśli urządzenie nie zostało podłączone prawidłowo. Jednakże w tym przypadku istnieje możliwość, że komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman. W takim przypadku wyjmij odtwarzacz Walkman z urządzenia dokującego USB, a następnie podłącz urządzenie dokujące USB ponownie.

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający. → Naładować akumulator. W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego okresu nieużywania urządzenia proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut mimo tego, że ładowanie rozpoczęło się natychmiast (lampka OPR świeci na czerwono). Sprawdzenie, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman, należy przeprowadzić po upływie około 5 minut od podłączenia go do komputera.Na komputerze uruchomiono oprogramowanie inne niż oprogramowanie do przesyłania plików. → Odłącz urządzenie dokujące USB, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli problem nadal występuje, odłącz urządzenie dokujące USB, uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz urządzenie dokujące USB ponownie.

Po dwukrotnym kliknięciu pliku [Setup.exe], aby zainstalować dostarczone oprogramowanie w komputerze z systemem Windows, plik [Setup.exe] nie zostaje uruchomiony oraz otwarte zostaje okno Właściwości.

W trakcie odtwarzania utworu nagle rozpoczyna się odtwarzanie kolejnego utworu.

- Możliwe, że odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie odtwarzania ZAPPIN. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

Środki ostrożności

Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy więc zdawać sobie sprawę z ryzyka uszkodzenia uszu lub błon bębenkowych w przypadku wywierania zbyt dużego nacisku na wkładki douszne lub ich nagłego wyjęcia z uszu. Ściągając odtwarzacz Walkman, powoli przesuwaj odtwarzacz Walkman w górę i w dół. Delikatnie ściągnij odtwarzacz Walkman z uszu.

Licencja i znaki towarowe

Informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML).

Najnowsze informacje

Odpowiedzi na pytania dotyczące opisywanego produktu lub problemów z nim związanych oraz informacje o urządzeniach zgodnych z opisywanym produktem można znaleźć w poniższych witrynach internetowych.

- W przypadku klientów w USA:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
- W przypadku klientów w Kanadzie:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
- W przypadku klientów w Europie:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
- W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce angielski:
<http://www.sony-asia.com/support>
- koreański:
<http://scs.sony.co.kr/walkman/>
- chiński uproszczony:
<http://service.sony.com.cn/KB/>
- chiński tradycyjny:
<http://service.sony.com.tw/>
- W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>