

Zapraszamy do skorzystania z nowego dyktafonu cyfrowego marki Sony!

Niniejsza Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera opis podstawowych czynności obsługowych dyktafonu. Należy się z nią dokładnie zapoznać. Mamy nadzieję, że będziesz z zadowoleniem korzystać z tego nowego dyktafonu cyfrowego marki Sony.

Elementy zestawu.

- Dyktafon cyfrowy (1)
- Bateria alkaliczna LR03 (rozmiar AAA) (2)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania
- Oprogramowanie użytkowe Sound Organizer (plik instalatora zapisany w pamięci wewnętrznej umożliwia instalację programu na komputerze).
- Przewodnik pomocniczy (plik HTML zapisany w pamięci wewnętrznej można w prosty sposób skopiować do komputera.)

Opcjonalne akcesoria

- Elektretowy mikrofon pojemnościowy ECM-CS3
- Akumulator NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- Zasilacz sieciowy USB AC-U50AG
- Ładowarka kompaktowa i 2 szt. uniwersalnych akumulatorów Premium AAA BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Uwaga

W niektórych krajach lub regionach pewne modele lub opcjonalne akcesoria są niedostępne.

Środki ostrożności

Zasilanie

Dyktafon cyfrowy może być zasilany wyłącznie napięciem 3,0 V lub 2,4 V. Należy użyć dwóch baterii alkalicznych LR03 (rozmiar AAA) lub akumulatorów NH-AAA.

Bezpieczeństwo

Nie należy obsługiwać dyktafonu cyfrowego podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia innego pojazdu mechanicznego.

Obchodzenie się z urządzeniem

- Nie należy zostawiać dyktafonu cyfrowego w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
- Jeśli do wnętrza dyktafonu cyfrowego przypadkowo dostanie się ciało obce lub płyn, należy wyjąć baterię i przed ponownym użytkowaniem zlecić sprawdzenie dyktafonu cyfrowego wykwalifikowanej osobie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących dyktafonu cyfrowego należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Pojemność (dostępna dla użytkownika *1*2)

4 GB (ok. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtów)

*1 Niewielka część pamięci wewnętrznej jest wykorzystywana do zarządzania plikami i jest niedostępna dla użytkownika.

*2 Po sformatowaniu pamięci wewnętrznej z poziomu dyktafonu cyfrowego.

Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających części i elementów sterujących) (JEITA)*3

Ok. 37,2 mm × 113,2 mm × 19,3 mm


Masa (JEITA)*3

Ok. 75 g wraz z dwiema bateriami alkalicznymi LR03 (rozmiar AAA)

*3 Wartość zmierzona zgodnie ze standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy


1. Włączenie zasilania.

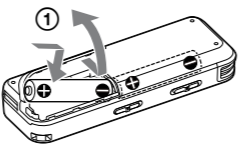


1 Przesuń i unieś w górę pokrywę wnęki na baterię, a następnie wsuń baterie alkaliczne LR03 (rozmiar AAA), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

2 Włącz zasilanie.

Zapobieganie niezamierzonym operacjom (HOLD)

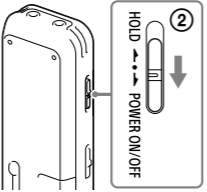


2. Ustawianie daty i godziny.

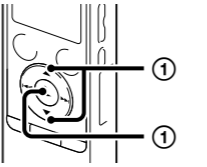

1 Naciskając ▲ lub ▼, ustaw rok (ostatnie dwie cyfry roku), a następnie naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie). Powtórz tę czynność, aby ustawić kolejno miesiąc, dzień, godzinę i minutę.

⚡ Możesz ustawić zegar później. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy dyktafonu cyfrowego.

3. Wybór języka menu.

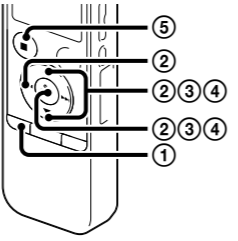

1 Naciśnij MENU.


2 Naciśnij ◀◀, korzystając z przycisków ▲ lub ▼ wybierz 🗄️, a następnie naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie).

3 Korzystając z przycisków ▲ lub ▼, wybierz „Language”, a następnie naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie).

4 Korzystając z przycisków ▲ lub ▼, wybierz właściwy język wyświetlanych informacji, a następnie naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie).

5 Naciśnij ■STOP.

4. Nagrywanie.

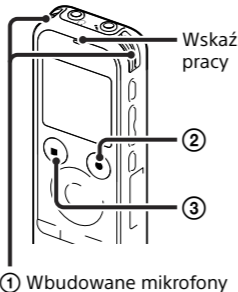

1 Wbudowane mikrofony

⚡ Zanim zaczniesz korzystać z dyktafonu cyfrowego, sprawdź, czy przełącznik HOLD•POWER ON/OFF został przestawiony z położenia HOLD w położenie środkowe.

1 Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby wbudowane mikrofony były skierowane w stronę źródła nagrywanego dźwięku.

2 Naciśnij ●REC/PAUSE. Rozpocznie się nagrywanie, co jest sygnalizowane podświetleniem wskaźnika pracy na czerwono.

⚡ Operacje nagrywania można wstrzymać naciskając ●REC/PAUSE. Aby wznowić nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć ●REC/PAUSE.

3 Naciśnij ■STOP, aby zatrzymać nagrywanie. Zostanie wyświetlona animacja „Accessing...” i operacja nagrywania zostanie przerwana.

5. Słuchanie.




⚡ Jeśli nie wybierzesz pliku, zostanie odtworzony właśnie nagrany lub ostatnio odtwarzany plik. Szczegółowe informacje na temat wybierania plików zawiera Przewodnik pomocniczy dyktafonu cyfrowego.

1 Naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie). Wskaźnik pracy zostanie podświetlony na zielono i rozpocznie się odtwarzanie.

2 Wyreguluj głośność naciskając VOL –/+.

3 Naciśnij ■STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.

6. Usuwanie.

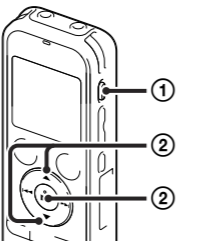

■ Skasowanego pliku nie można odzyskać.

1 Naciśnij ERASE. Pojawi się pytanie „Erase?”, a plik do usunięcia zostanie odtworzony w celu potwierdzenia.

2 Wybierz „Execute” korzystając z przycisków ▲ lub ▼, a następnie naciśnij ►(odtworzenie/zatwierdzenie). W trakcie operacji usuwania pliku wyświetlana jest animacja „Erasing...”.

Korzystanie z komputera

Instalowanie przewodnika pomocniczego na komputerze

Zainstalowanie na komputerze przewodnika pomocniczego znajdującego się w pamięci wewnętrznej dyktafonu cyfrowego pozwala wyszukiwać szczegółowe operacje oraz możliwe rozwiązania w razie wystąpienia problemu.

1 Przesuń suwak USB znajdujący się w tylnej części dyktafonu cyfrowego i podłącz wtyk USB do portu USB włączonego komputera.

2 W systemie Windows: Kliknij [Komputer] (lub [Mój komputer]), a następnie kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. W systemie Mac: Kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] na pulpicie.

3 Zainstaluj Przewodnik pomocniczy. W systemie Windows: Kliknij dwukrotnie [Help_Guide_Installer] (lub [Help_Guide_Installer.exe]). W systemie Mac: Kliknij dwukrotnie [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (wer. 10.5.8 lub wyższa) Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

4 Po zakończonej instalacji kliknij dwukrotnie ikonę [Help_Guide_icdp44_ce.htm] na pulpicie w przypadku systemu Windows (lub w aplikacji Finder w przypadku systemu Mac). Zostanie wyświetlony przewodnik pomocniczy. Przewodnik pomocniczy można również przeglądać z poziomu poniższej strony głównej wsparcia klienta dla dyktafonu cyfrowego Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/p44/ce/>


Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do komputera

Możesz kopiować pliki i foldery z dyktafonu cyfrowego i zapisywać je w pamięci komputera.

1 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.

2 Skopiuj pliki lub foldery, które chcesz przenieść do komputera. Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować, z dyktafonu „IC RECORDER” lub karty „MEMORY CARD” na dysk lokalny komputera.

Kopiowanie pliku lub folderu (metodą „przeciągnij i upuść”)

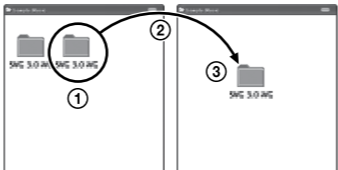

IC RECORDER lub MEMORY CARD

Posiadany komputer

- 1 Kliknij i przytrzymaj,
- 2 przeciągnij,
- 3 a następnie upuść.

3 Odtłącz dyktafon cyfrowy od komputera.

Instalowanie programu Sound Organizer

Zainstaluj program Sound Organizer na komputerze.

Uwaga

Program Sound Organizer jest zgodny tylko z komputerami z systemem Windows. Nie jest on zgodny z systemem Mac.


⚡ Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Sound Organizer należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.

1 Przesuń suwak USB znajdujący się w tylnej części dyktafonu cyfrowego i podłącz wtyk USB do portu USB włączonego komputera.

Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można połączyć bezpośrednio z komputerem, jako część naprawczą można zakupić dedykowany kabel połączeniowy USB PC-U004.

Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Sony.

Można także użyć koncentratora USB z własnym zasilaniem, o ile jest opatrzony logo USB.

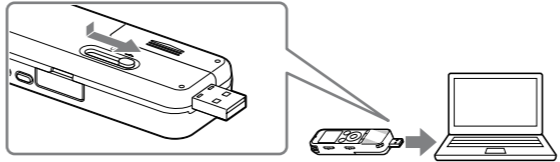

2 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został prawidłowo wykryty. W czasie gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, w oknie wyświetlacza dyktafonu cyfrowego jest widoczny komunikat „Connecting”.

3 Przejdź do menu [Start], kliknij [Komputer] (lub [Mój komputer]), a następnie kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].

4 Kliknij dwukrotnie [SoundOrganizerInstaller_V150] (lub [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]). Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

5 Jeżeli akceptujesz warunki licencji, zaznacz [I accept the terms in the license agreement], a następnie kliknij [Next].

6 Gdy pojawi się okno [Setup Type], zaznacz [Standard] lub [Custom], a następnie kliknij [Next]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a w przypadku wyboru opcji [Custom] zdefiniuj ustawienia instalacji.

7 Gdy pojawi się okno [Ready to Install the Program], kliknij [Install]. Rozpocznie się procedura instalacji.

8 Gdy pojawi się okno [Sound Organizer has been installed successfully.], zaznacz opcję [Launch Sound Organizer Now], a następnie kliknij [Finish].

Uwaga

Po zainstalowaniu oprogramowania Sound Organizer może zająć konieczność ponownego uruchomienia komputera.

Uwaga

Jeśli sformatujesz pamięć wbudowaną, wszystkie zapisane w niej dane zostaną skasowane. (Usunięty zostanie również Przewodnik pomocniczy i program Sound Organizer.)

Dodatkowe funkcje

Szczegółowy opis tych dodatkowych funkcji do nagrywania, odtwarzania i edycji zawiera Przewodnik pomocniczy.

- Wybór sceny
- Recording Filter (Filtr nagrywania)
- Noise Cut (Tłumienie szumów)
- T-MARK (znacznik ścieżki)
- DPC (Digital Pitch Control)
- Powtórz A-B
- VOR (Voice Operated Recording)
- Easy Search (Łatwe wyszukiwanie)
- Podziel
- Oprogramowanie do edycji Sound Organizer

OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).

UWAGA

Zastosowanie baterii nieprawidłowego typu stwarza ryzyko wybuchu.

Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z instrukcją.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327tuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki.



Uwaga

Bateria



