

# Instrukcja szybkiego uruchamiania

NWZ-WS613/WS615



## Główne funkcje odtwarzacza Walkman

### Słuchanie muzyki na odtwarzaczu Walkman

Odtwarzaj muzykę przesłaną do odtwarzacza Walkman, wykorzystując umieszczone na nim przyciski.

### Obsługa odtwarzacza Walkman za pomocą pilota

Włącz pilot zdalnego sterowania, aby obsługiwać za jego pomocą odtwarzacz Walkman.

### Używanie odtwarzacza Walkman ze smartfonem

Aby słuchać muzyki ze smartfona na odtwarzaczu Walkman lub odbierać połączenia przychodzące na smartfona, połącz smartfon i odtwarzacz Walkman za pomocą połączenia Bluetooth.

Tryb mieszany umożliwia jednoczesne słuchanie dźwięków z aplikacji smartfona i odtwarzacza Walkman.

Można także wykorzystać aplikację SongPal na smartfona, która pozwala obsługiwać odtwarzacz Walkman za pomocą smartfona.


Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

## Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.

- Walkman (1)
- Pilot zdalnego sterowania (1)
- Stacja dokująca USB (1)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Wkładki douszne do pływania (1 zestaw)
- Taśma regulacyjna (1)
- Obsadka (1)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
- Korzystanie z odtwarzacza Walkman podczas pływania

## Części i elementy sterujące

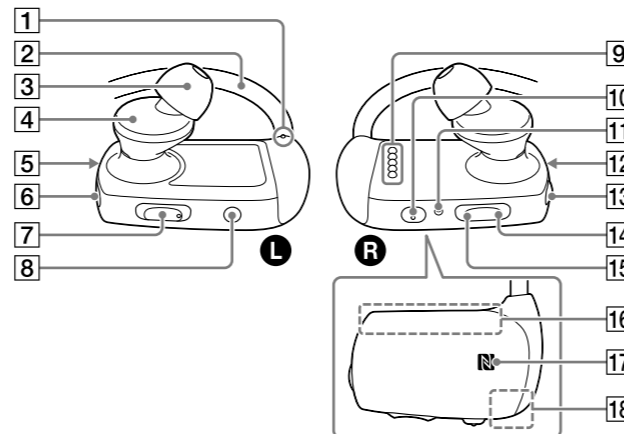

Przedstawione ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

**1 Wyczuwalna wypukłość**

**2 Pałak**

**3 Wkładka douszna**

**4 Sekcja słuchawki**

**5 Kontrolka Bluetooth**

**6 Przycisk (Bluetooth)**

**7 Przycisk VOL (głośność) +\*/-**

Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk VOL +, a aby ją zmniejszyć naciśnij przycisk VOL -.

**8 Przycisk MODE**

**9 Styki**

**10 Przycisk (odtworzenie)\*1**

**11 Przycisk RESET**

**12 Kontrolka OPR (praca)**

**13 Przycisk (zasilanie)**

**14 Przycisk (poprzedni)**

**15 Przycisk (następny)**

**16 Wbudowana antena Bluetooth**

**17 Symbol N**

**18 Wbudowany mikrofon**

\*1 Na przycisku jest wyczuwalna wypukłość, która ułatwia jego obsługę.

## Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich lub koreańskich)

Celem zalecenia głosowego „Sprawdź poziom głośności” jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie można anulować, naciskając dowolny przycisk.

### Uwaga


- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

## Zakładanie wkładek dousznych

Aby cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem lub wygodnie dopasować wkładki douszne do uszu, należy wybrać odpowiedni rozmiar lub wyregulować je oddzielnie dla lewego i prawego ucha.


Opcjonalne wymienne wkładki douszne można zamówić u lokalnego dealera firmy Sony.

- Wkładki douszne należy założyć na słuchawki w taki sposób, aby końcówka wewnętrznej części wkładek dousznych nachodziła w miejscu na wystający element słuchawek.
- Należy dopilnować, aby wkładki douszne były założone prosto, a nie pod kątem. W przeciwnym razie mogą się zsunąć i pozostać w uszach.

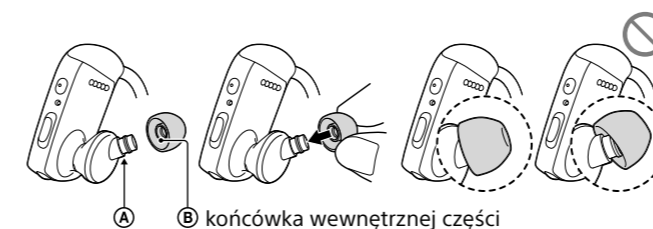

końcówka wewnętrznej części

## Podłączanie odtwarzacza Walkman do stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu) i ładowanie akumulatora

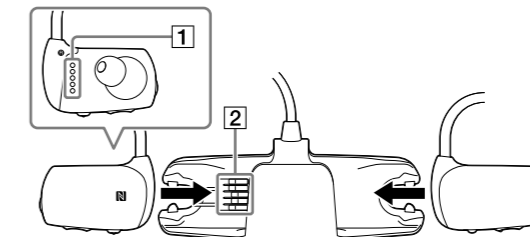

**1 Osusz i wyczyść styki odtwarzacza Walkman () miękką suchą szmatką, jeśli są mokre lub brudne.**

**2 Podłącz odtwarzacz Walkman do stacji dokującej USB w następującej kolejności: najpierw część lewa () , a następnie prawa ().**

Upewnij się, że styki odtwarzacza Walkman () i stacji dokującej USB () stykają się ze sobą.

**3 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera za pomocą stacji dokującej USB.**

Pełne naładowanie akumulatora trwa około 1,5 godzin.

### Uwaga

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

### Wskazówka

- Pilota zdalnego sterowania nie można ładować, ponieważ zastosowano w nim litową baterię pastylkową. Jeśli poziom naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski lub niewystarczający, należy ją wymienić. Szczegółowy opis wymiany baterii pilota zdalnego sterowania można znaleźć w Przewodniku pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

## Instalacja i czytanie Przewodnika pomocniczego

Zainstaluj „Przewodnik pomocniczy” na komputerze. Zawiera on opis podstawowej obsługi odtwarzacza Walkman, adres URL witryny internetowej poświęconej obsłudze klienta, a także instrukcje przesyłania treści, w tym muzyki, do odtwarzacza Walkman.

**1 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera.**

**2 Otwórz następujące foldery i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący się w odtwarzaczu Walkman.**

- System Windows 7 lub wcześniejszy: [Start] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [ekran startowy] – [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Ten komputer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Komputer Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

**3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.**


**4 Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na komputerze.**



\* 4 5 3 6 9 0 6 5 2 \* (1)

## Zakładanie odtwarzacza Walkman na uszy


1 Odszukaj lewą (L) i prawą (R) część odtwarzacza Walkman.

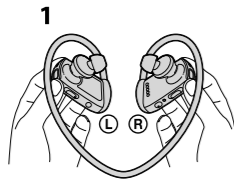

2 Zawieś pałąk na uszach i oprzyj z tyłu głowy.


3 Umieść sekcje słuchawek w uszach.

4 Wyreguluj odtwarzacz Walkman, aby był wygodnie dopasowany.

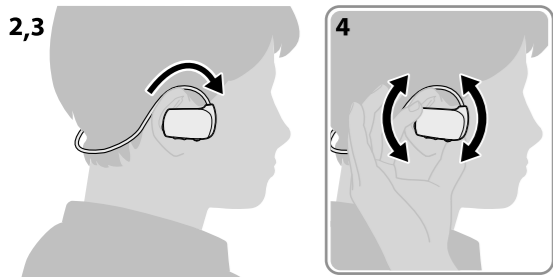


## Odtwarzanie muzyki

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera za pomocą stacji dokującej USB i prześlij do niego muzykę.


2 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  znajdujący się na prawej słuchawce (R), aby włączyć odtwarzacz Walkman. Lampka OPR najpierw będzie migać na pomarańczowo, po czym zaświeci się na zielono.

3 Naciśnij przycisk  znajdujący się na prawej słuchawce (R).

### 💡 Wskazówka


- Szczegółowe instrukcje przesyłania muzyki do odtwarzacza Walkman i słuchania muzyki ze smartfona można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.
- Aby wyłączyć odtwarzacz Walkman, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (wchodzi w skład zestawu)

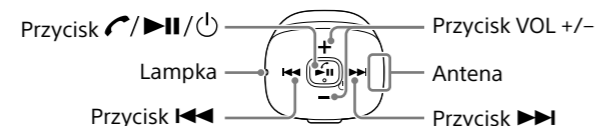

1 Włącz odtwarzacz Walkman.

2 Włącz pilot zdalnego sterowania.



Aby włączyć pilot zdalnego sterowania, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  - lampka zacznie migać. Kiedy pilot zdalnego sterowania połączy się z odtwarzaczem Walkman, lampka zgaśnie.


3 Naciskaj odpowiednie przyciski, aby obsługiwać odtwarzacz Walkman.

## Parowanie i łączenie ze smartfonem

Parowanie można rozpocząć tylko, kiedy tryb Bluetooth odtwarzacza Walkman jest wyłączony.

1 Przełącz odtwarzacz Walkman w tryb parowania.

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk  znajdujący się na lewej słuchawce (L). Kontrolka Bluetooth na lewej słuchawce (L) zacznie szybko na przemian migać na niebiesko i czerwono. Łącząc odtwarzacz Walkman i smartfon drugi raz i kolejne, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .

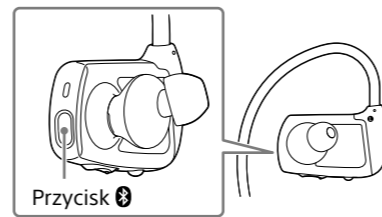

2 Włącz w smartfonie funkcję Bluetooth i wyszukaj w odtwarzaczu Walkman ekran ustawień Bluetooth.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać ustawień. Kiedy pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz [NWZ-WS613] lub [NWZ-WS615]. Jeśli należy podać hasło, wpisz „0000”.

Odtwarzacz Walkman i smartfon zostaną wzajemnie zarejestrowane i połączą się.

### 💡 Wskazówka

- Możesz sparować odtwarzacz Walkman i smartfon, korzystając z funkcji One-touch (NFC). Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.


## Rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

1 Odszukaj objawy problemu w części „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.

2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować akumulator.

3 Naciśnij przycisk RESET długopisem, spinaczem itp.

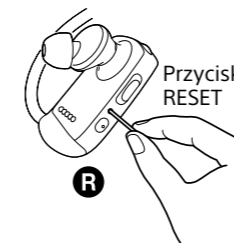

### Objaw i rozwiązanie

Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.

- Podłącz prawidłowo odtwarzacz Walkman do stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu). Ładowanie rozpocznie się (lampka OPR świeci na pomarańczowo), nawet jeśli urządzenie nie zostało podłączone prawidłowo, choć istnieje możliwość, że komputer nie rozpozna odtwarzacza Walkman. W takim przypadku zdejmij odtwarzacz Walkman ze stacji dokującej USB, a następnie podłącz go do niej ponownie.
- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający, należy go naładować.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego okresu nieużywania urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut, mimo że ładowanie już się rozpoczęło (lampka OPR świeci na pomarańczowo). Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.

### Objaw i rozwiązanie

Nie można zarejestrować (sparować) z urządzeniem Bluetooth.

- Jeśli obsługiwane profile różnią się, odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth nie mogą zostać sparowane. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Dane techniczne” w Przewodniku pomocniczym.

Nie można połączyć się za pomocą funkcji Bluetooth.

- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w smartfonie i odtwarzaczu Walkman.
- Sprawdź, czy nazwa modelu odtwarzacza Walkman na ekranie [Ustawienia] - [Bluetooth] smartfona wskazuje, że jest on połączony. Jeśli odtwarzacz Walkman nie jest połączony, stuknij nazwę modelu.

Obsługa odtwarzacza Walkman za pomocą pilota zdalnego sterowania (wchodzi w skład zestawu) jest niemożliwa.

- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest włączony.
- Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.
- Zresetuj pilot zdalnego sterowania i odtwarzacz Walkman. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Obsługa odtwarzacza Walkman za pomocą pilota zdalnego sterowania jest niemożliwa.” w Przewodniku pomocniczym.
- Nie można używać pilota zdalnego sterowania, kiedy jest mokry. Osusz pilot zdalnego sterowania suchą szmatką.
- Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania” w Przewodniku pomocniczym.

## Środki ostrożności

Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjęcie wkładek z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub bion bębenkowych. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.

Jeśli urządzenie Walkman lub pilot zdalnego sterowania zabrudzi się olejkami do opalania lub kremem z filtrem przeciwsłonecznym, przemyj urządzenie i pilot ciepłą wodą. W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień lub uszkodzeń takich jak pęknięcia.

Uwaga dotycząca licencji i znaków towarowych

- Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS oraz OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
- Określenie „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznacza, że elektroniczne akcesorium zostało specjalnie przygotowane do współpracy z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz regulacjami. Prosimy zauważyć, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.
- Kompatybilne modele urządzeń iPhone/iPod Technologia Bluetooth współpracuje z urządzeniami iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS oraz iPod touch (4. i 5. generacji).



Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.