

Korzystanie z odtwarzacza Walkman podczas pływania

(Przeczytaj przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman)

Aby korzystać z odtwarzacza Walkman podczas pływania, należy przestrzegać poniższych zasad i prawidłowo dopasować odtwarzacz Walkman do uszu:

- Wybrany rozmiar wkładek dousznych do pływania powinien zapewniać komfort.
- Odtwarzacz Walkman powinien być dobrze dopasowany do uszu.

Uwagi dotyczące eksploatacji podczas pływania

- Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie tłumienie dźwięków dochodzących z zewnątrz może stanowić zagrożenie.
- W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich, należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
- Z odtwarzacza Walkman nie wolno korzystać podczas pływania w rzece lub morzu.
- Odtwarzacza Walkman nie można połączyć ze smartfonem.
- Nie można korzystać ze znajdującego się w zestawie pilota zdalnego sterowania.


Przygotowania przed pływaniem

1 Dobierz wkładki douszne do pływania

W momencie zakupu odtwarzacza Walkman są założone **standardowe** wkładki douszne. Aby korzystać z odtwarzacza Walkman podczas pływania, należy zmienić wkładki douszne na wkładki douszne **do pływania**.

Wkładki douszne do pływania


Wkładki douszne do pływania mają otwór przesłonięty cienką folią, która utrudnia przedostawanie się wody do wnętrza słuchawek.



cienka folia

Standardowe wkładki douszne

Standardowe wkładki douszne mają otwarty otwór.



otwór



* 4 5 3 6 9 3 5 5 1 * (1)


2 Wybierz najlepiej dopasowane wkładki douszne do pływania

- Opakowanie zawiera wkładki douszne do pływania w 4 różnych rozmiarach (S/M/L/LL).
- Do pływania należy wybrać rozmiar wkładek, który zapewni ciaśniejsze dopasowanie niż standardowo.


• Nie zawsze oboje uszu są takie same i z tego względu mogą być potrzebne wkładki douszne o różnym rozmiarze.
Na przykład: z lewej strony w średnim rozmiarze, a z prawej strony w dużym rozmiarze.

3 Przymocuj wkładki douszne do pływania do odtwarzacza Walkman

- Wkładki douszne należy założyć na słuchawki w taki sposób, aby końcówka wewnętrznej części wkładek dousznych (1) nachodziła w miejscu (2) na wystający element słuchawek.

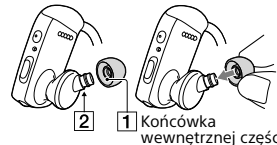

- Należy dopilnować, aby wkładki douszne były założone prosto, a nie pod kątem. W przeciwnym razie mogą się zsunąć i pozostać w uszach.



4 Dobrze dopasuj odtwarzacz Walkman do uszu

Postępując zgodnie z poniższą procedurą, osadź starannie odtwarzacz Walkman w uszach:

- Nasunij odtwarzacz Walkman w taki sposób, aby zapewnić wygodne dopasowanie wkładek dousznych zarówno do prawego jak i lewego ucha.
- Obracając słuchawkami odtwarzacza Walkman zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustaw je w najbardziej optymalnym położeniu.




- Odtwarzacz Walkman należy mocować w uszach przed rozpoczęciem pływania, gdy wkładki douszne i uszy są jeszcze suche.
- Odtwarzacz Walkman powinien być starannie dopasowany do uszu, aby przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami do wnętrza ucha nie przedostawała się woda.

Poprawienie dopasowania


1 Stabilizacja odtwarzacza Walkman za pomocą znajdującej się w zestawie taśmy regulacyjnej

Aby lepiej dopasować odtwarzacz Walkman do uszu, można wykorzystać znajdującą się w zestawie taśmę regulacyjną.



2 Stabilizacja odtwarzacza Walkman za pomocą paska okularków pływackich

Stabilizując część odtwarzacza Walkman oznaczoną strzałką za pomocą paska okularków pływackich można zapobiec wysuwaniu się odtwarzacza Walkman pod wpływem ciśnienia wody.

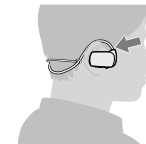

Jeśli podczas pływania dźwięk jest słumiony

Woda w uszach lub wewnątrz słuchawek może przyczynić się do tłumienia dźwięków.


1 Usuwanie wody z uszu

- Usuń wodę z uszu.



2 Jeśli do słuchawek dostanie się woda

Zdejmij wkładki douszne ze słuchawek i lekko postukaj słuchawkami 5 do 10 razy w suchą ściereczkę.

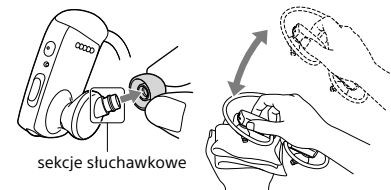


sekcje słuchawkowe

Zdejmowanie odtwarzacza Walkman

Zdejmij odtwarzacz Walkman z uszu, przesuując go delikatnie w górę i w dół.

Uwaga

Nagle zdjęcie odtwarzacza Walkman, gdy wkładki douszne są ciasno osadzone w uszach, grozi uszkodzeniem małżowiny usznej, błony bębenkowej lub pozostaniem wkładek w uszach.

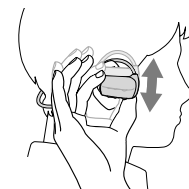

Konserwacja


Po każdorazowym użyciu oczyścić wkładki douszne odtwarzacza Walkman w następujący sposób.

Uwaga

Nagromadzenie się w sekcji słuchawkowej obcych substancji, na przykład woskowiny usznej, może prowadzić do pogorszenia jakości lub stłumienia dźwięku. Z kolei nagromadzenie się obcych substancji na stykach może być przyczyną problemów z ładowaniem odtwarzacza Walkman lub rozpoznawaniem go przez komputer.


1 Umyj wkładki douszne.

- 1 Zdejmij wkładki douszne.
- 2 Umyj wkładki douszne ręcznie w roztworze łagodnego detergentu.
Po umyciu wkładek dousznych starannie je wysusz.

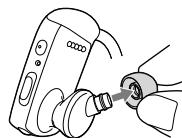


2 Umyj odtwarzacz Walkman.

Nie ścieraj obcych substancji z siateczki. Grozi to wpechnięciem ich do słuchawek.

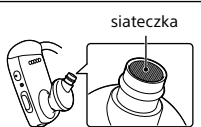

- 1 Przepłucz styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod delikatnym strumieniem bieżącej wody.
- 2 Jeśli styki i siateczka są zabrudzone, oczyść je miękką szczoteczką zwilżoną wodą, na przykład szczoteczką do zębów.

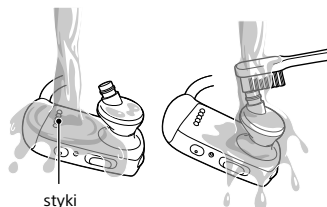


Uwaga

Nie przyciskaj siateczki zbyt mocno. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

- 3 Wytrzyj do sucha styki i całą powierzchnię odtwarzacza Walkman miękką, suchą szmatką.

- 4 Osusz słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20 razy. Następnie połóż słuchawki na suchej szmatce i pozostaw je na niej w temperaturze pokojowej na 2 lub 3 godziny.

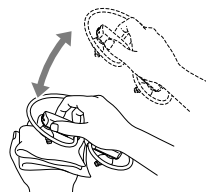

■ Ciecze, których dotyczy wodoodporność

Dotyczy: słodka woda, woda z kranu, pot, woda basenowa

Nie dotyczy: ciecze inne niż powyższe (na przykład: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z dodatkami kąpielowymi, szampon, woda z gorącego źródła, woda morska itp.)

Wodoodporność posiadanego odtwarzacza Walkman opiera się na pomiarach wykonanych w opisanych powyżej warunkach. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje niesprawności spowodowanych zanurzeniem w wodzie w wyniku niewłaściwego użytkowania przez użytkownika.

■ Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

Stacja dokująca USB dostarczana w zestawie z posiadanym odtwarzaczem Walkman nie jest wodoodporna.

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.

Jeśli odtwarzacz Walkman jest wilgotny, należy starannie go wytrzeć i pozostawić w temperaturze pokojowej, aż całkowicie wyschnie. Dopiero wówczas można przystąpić do ładowania.

Stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu) nie wolno dotykać mokrymi dłońmi ani używać z wilgotnym odtwarzaczem Walkman.

■ Uwagi dotyczące eksploatacji odtwarzacza Walkman

- Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Dlatego istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko, przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt energicznych ćwiczeń, skoków do basenu itp.
- Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Nie wolno kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panują wysokie temperatury, na przykład w saunach lub w sąsiedztwie piecyka.

- Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy, niż w przypadku standardowych wkładek dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć poziom głośności.
- Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błon bębenkowych.

■ Wodoodporność opisywanego odtwarzacza Walkman

Wodoodporność^{*1} opisywanego odtwarzacza Walkman odpowiada poziomowi IPX5/8^{*2}, zgodnie z normą IEC 60529 „Stopnie ochrony przed penetracją wody (Kod IP)”.

W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie nie należy schodzić poniżej głębokości 2 metrów.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać ze zrozumieniem specyfikację dotyczącą wodoodporności.

^{*1} Sekcje słuchawkowe nie są całkowicie wodoszczelne.

^{*2} IPX5 (Stopnie ochrony przed strugami wody): Posiadany odtwarzacz Walkman z zamocowanymi wkładkami dousznymi do pływania zachowuje swoją funkcjonalność i parametry nawet w przypadku bezpośredniego oddziaływania strumienia wody podawanego z dowolnego kierunku z dyszy o wewnętrznej średnicy 6,3 mm, przy natężeniu około 12,5 l/min przez czas dłuższy niż 3 minuty z odległości około 3 metrów. Nie dotyczy to jednak sekcji słuchawkowych.

IPX8 (Stopnie ochrony przed ciągłym zanurzeniem w wodzie): Posiadany odtwarzacz Walkman z zamocowanymi wkładkami dousznymi do pływania zachowuje swoją funkcjonalność i parametry nawet w przypadku zanurzenia w wodzie na głębokość 2 m przez 30 minut.

W jaki sposób dochodzi do tłumienia dźwięku podczas pływania?

- 1 Jeśli przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami ([1]) do wnętrza ucha przedostanie się woda i przesłoni błonę bębenkową ([2]), dźwięk może ulec stłumieniu.
→ Przedostawaniu się wody można zapobiec, stosując wkładki douszne w rozmiarze zapewniającym dobre dopasowanie do ucha.
- 2 Woda nagromadzona w głośnikach słuchawek ([3]) może powodować tłumienie dźwięku.
→ Przedostawaniu się wody można zapobiec, stosując wkładki douszne do pływania znajdujące się w zestawie z odtwarzaczem Walkman.

