

Instrukcja szybkiego uruchamiania

NWZ-M504




Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.

- Walkman (1)
- Słuchawki (1)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
- Kabel USB (1)
- Klamerka (1)

Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany po podłączeniu urządzenia do komputera.

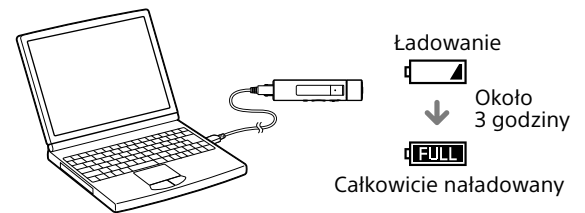

Ładowanie
↓
Okolo 3 godziny
↓
Całkowicie naładowany

Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz Walkman należy odłączyć od komputera.

💡 Wskazówka

- Stopień naładowania akumulatora można sprawdzić na ekranach odtwarzania muzyki i radia FM.

Uwaga

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.
- W czasie ładowania akumulatora nie można korzystać z odtwarzacza Walkman.

Instalacja i czytanie Przewodnika pomocniczego

Zainstaluj Przewodnik pomocniczy na komputerze. Zawiera on opis podstawowej obsługi odtwarzacza Walkman, adres URL witryny internetowej poświęconej obsłudze klienta, a także instrukcje przesyłania treści, w tym muzyki, do odtwarzacza Walkman.

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera.



2 Otwórz następujące foldery i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący się w odtwarzaczu Walkman.

- System Windows 7 lub wcześniejszy: [Start] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [ekran startowy] – [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Ten komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Komputer Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

4 Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na komputerze.

Części i elementy sterujące

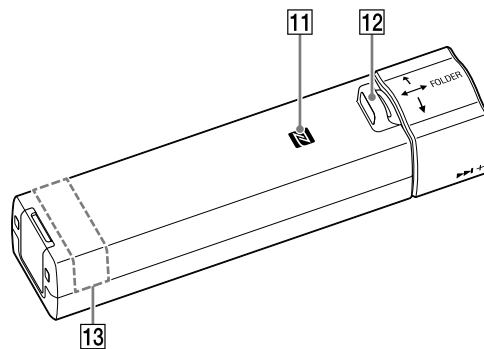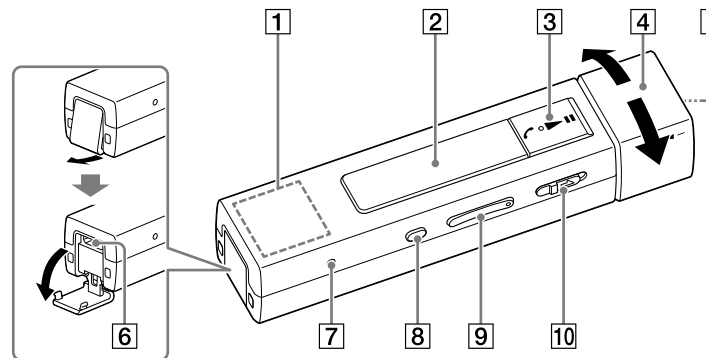

1 Wbudowany mikrofon


2 Wyświetlacz

3 Przycisk [Pauza/Play] (*1)

- Wł./Wył. zasilania
- Uruchamianie wybranych pozycji
- Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania muzyki
- Odbieranie połączeń przychodzących

4 Przełącznik obrotowy

- Obracanie pozwala wybrać pozycję lub wykonać następujące czynności.
- Szybko przewijać muzykę do przodu/do tyłu
- Przejść do początku poprzedniego (lub bieżącego) utworu lub do początku następnego utworu
- Wybrać poprzednią lub następną zaprogramowaną stację FM

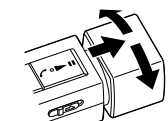

Wysunięcie i obracanie pozwala wykonać następujące czynności.

- Przejść do poprzedniego/następnego folderu
- Ręcznie wybrać stację FM

5 Gniazdo słuchawek

Włóż wtyczkę słuchawek, aż zablokuje się z kliknięciem.

6 Gniazdo USB

7 Przycisk RESET

Naciśnij przycisk RESET za pomocą długopisu lub spinacza, aby zresetować odtwarzacz Walkman.

8 Przycisk HOME•BACK

- Powrót do poprzedniego ekranu
- Zakończ/odrzuć połączenie
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić pozycję [Muzyka] w menu Home.

9 Przycisk VOL (głośność) + (*1)/-

Naciśnij, aby wyregulować głośność. Aby zwiększyć głośność naciśnij przycisk VOL +, a aby ją zmniejszyć naciśnij przycisk VOL –.

10 Przełącznik HOLD

Blokada przycisków, która uniemożliwia ich przypadkowe naciśnięcie podczas przenoszenia odtwarzacza Walkman.

11 Symbol N

Dotknięcie tego znaku smartfonem wyposażonym w funkcję NFC połączy go z odtwarzaczem Walkman.

12 Otwór na pasek

Kiedy połączenie Bluetooth jest aktywne, nie należy zasłaniać części z anteną dźwiękową ani innymi przedmiotami. Może to spowodować przerwanie połączenia.

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektywy europejskich lub koreańskich)


Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

Uwaga

- Głośność można zwiększyć po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

Mocowanie klamerki

Klamerka (wchodzi w skład zestawu) umożliwia zamocowanie odtwarzacza Walkman do kieszeni lub torby.

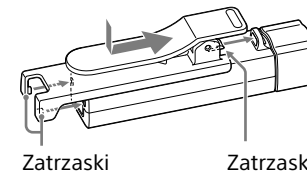

Ustaw klamerkę w sposób pokazany na rysunku i przesuwaj ją w kierunku wskazanym strzałką, aż trzy zatrzaski zablokują się na swoich miejscach.

💡 Wskazówka

- Aby zdjąć klamerkę, wystarczy przesunąć ją przeciwnie do kierunku wskazanego strzałką.

Uwaga

- Jeśli do odtwarzacza Walkman, zamocowany jest pasek, przed zamocowaniem klamerki konieczne jest jego odpięcie.
- W przypadku połączenia jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem konieczne jest zdjęcie klamerki.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. Naciśnij przycisk [Pauza/Play].

Wybór języka wyświetlacza

Można wybrać język menu i komunikatów.

1 Wybierz pozycję [Ustawienia] z menu Home.

2 Wybierz [Ust. języka (Language)] - ustawienie żądanego języka.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Pauza/Play].

💡 Wskazówka


- Po pewnym okresie bezczynności ekran zostanie wyłączony. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk HOME•BACK.
- W przypadku dłuższego okresu bezczynności, odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony.
- Język wyświetlacza należy wybrać przed przesyłaniem treści.




* 4 5 3 9 9 5 9 5 2 * (1)

Obsługa odtwarzacza Walkman

Menu Home umożliwia dostęp do wszystkich funkcji odtwarzacza.

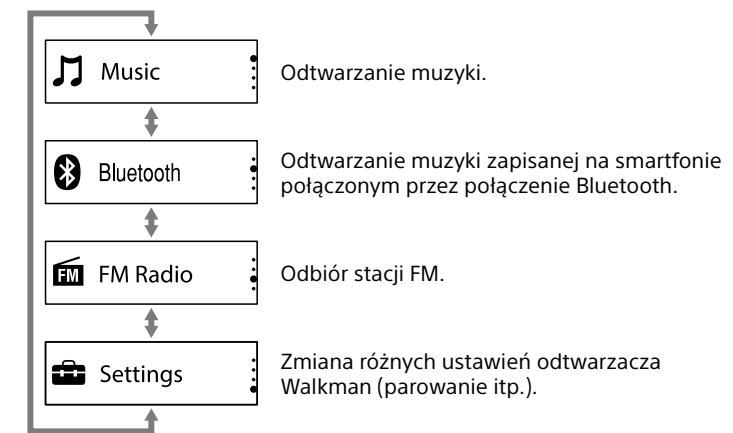

Wyświetlanie pozycji [Muzyka] w menu Home	Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME•BACK.
Wybieranie pozycji	Obracaj przełącznikiem obrotowym, aby wybrać żądane menu, po czym naciśnij przycisk  , aby potwierdzić.
Powrót do poprzedniego ekranu	Naciśnij przycisk HOME•BACK.



Przedstawione ekrany i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lub ekranu.


Odtwarzanie muzyki


Słuchanie muzyki przesyłanej do odtwarzacza Walkman.

1 Wybierz pozycję  [Muzyka] z menu Home, po czym naciśnij przycisk .


2 Wybierz żądaną metodę wyszukiwania i pozycje, aż pojawi się lista utworów, po czym wybierz żądany utwór.

Rozpocznie się odtwarzanie i zostanie wyświetlony ekran odtwarzania muzyki.

Aby wstrzymać odtwarzanie na ekranie odtwarzania muzyki, ponownie naciśnij przycisk .

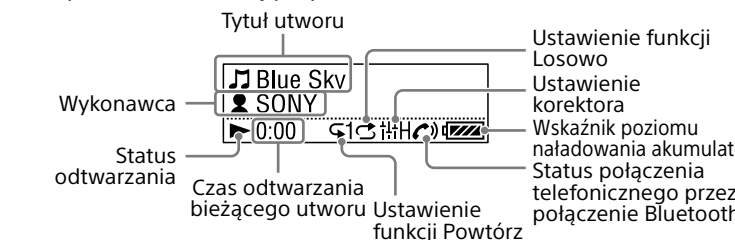

Wskazówka


- Po pewnym okresie bezczynności w trakcie odtwarzania muzyki, ekran zostanie wyłączony.
- Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki z innych ekranów w trakcie odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME•BACK, aby wyświetlić pozycję  [Muzyka], a następnie ponownie naciśnij przycisk HOME•BACK.
- W przypadku dłuższego okresu bezczynności w trakcie wstrzymania, odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony.
- Szczegółowe instrukcje przesyłania muzyki do odtwarzacza Walkman, różnych operacji związanych z odtwarzaniem muzyki, słuchania radia FM, a także różnych ustawień można znaleźć w Przewodniku pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Parowanie i łączenie ze smartfonem

Odtwarzacz Walkman może być używany jako bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do słuchania muzyki zapisanej na smartfonie. Nie można jednak słuchać muzyki ani radia FM odtwarzanych na odtwarzaczu Walkman bezprzewodowo przez głośniki lub słuchawki Bluetooth.



1 Przełącz odtwarzacz Walkman w tryb parowania.


Wybierz pozycję  [Ustawienia] – [Ustawienia Bluetooth] – [Bluetooth wł./wył.] – [Bluetooth wł.] – [Dodaj urz. (parowanie)] z menu Home odtwarzacza Walkman.

2 Włącz w smartfonie funkcję Bluetooth i wyświetl w odtwarzaczu Walkman ekran ustawień Bluetooth.

Kiedy na ekranie ustawień Bluetooth pojawi się lista wykrytych urządzeń, stuknij [NWZ-M504]. Jeśli należy podać hasło, wpisz „0000”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Odtwarzacz Walkman i smartfon zostaną ze sobą sparowane i połączą się.


Wskazówka

- Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, wybierz pozycję  [Ustawienia] – [Ustawienia Bluetooth] – [Bluetooth wł./wył.] – [Bluetooth wył.] z menu Home odtwarzacza Walkman.


- Możesz sparować odtwarzacz Walkman i smartfon korzystając z funkcji One-touch (NFC).
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Odbieranie/kończenie połączenia

Można odbierać i kończyć połączenia telefoniczne w smartfonie.

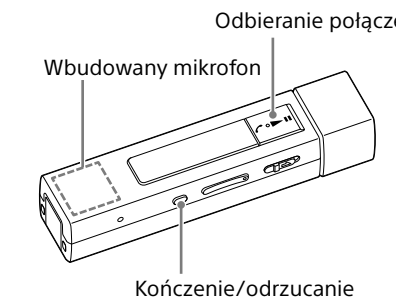

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk  w czasie sygnału połączenia przychodzącego. Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk HOME•BACK w czasie sygnału połączenia przychodzącego.

Wskazówka

- Mikrofon znajduje się wewnątrz urządzenia w miejscu logo firmy Sony.
- Głośność połączeń i muzyki można regulować niezależnie.
- Kiedy odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony, połączenie Bluetooth zostanie rozłączone i nie będzie można odbierać połączeń telefonicznych.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk HOME•BACK.


Rozwiązywanie problemów


Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

1 Odszukaj objawy problemu w części „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.

2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować akumulator.

3 Naciśnij przycisk RESET długopisem, spinaczem itp.

4 Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman naciśnij przycisk , aby go włączyć.

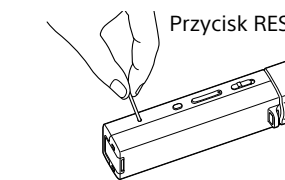

Objaw i rozwiązanie

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- Użyj kabla USB, który wchodzi w skład zestawu.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.

Odtwarzacz Walkman nie działa lub zasilanie nie włącza się.

- W czasie ładowania akumulatora nie można korzystać z odtwarzacza Walkman. Zaczekaj, aż ładowanie dobiegnie końca.

Objaw i rozwiązanie

Nie można sparować odtwarzacza ze smartfonem.

- Odtwarzacz Walkman działa jako odbiornik Bluetooth i nie może połączyć się z głośnikami ani słuchawkami Bluetooth, ponieważ one także działają jako odbiorniki.
- Jeśli obsługiwane profile różnią się, odtwarzacz Walkman i smartfon nie mogą zostać sparowane. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Dane techniczne” w Przewodniku pomocniczym.

Nie można się połączyć za pomocą funkcji Bluetooth.

- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w smartfonie i odtwarzaczu Walkman.
- Sprawdź, czy na ekranie ustawień Bluetooth smartfonu jest wyświetlane połączone urządzenie [NWZ-M504]. Jeśli odtwarzacz Walkman nie jest połączony, stuknij pozycję [NWZ-M504].

Środki ostrożności

Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.

Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że wysokie ciśnienie akustyczne we wkładkach dousznych lub nagłe wyjęcie wkładek dousznych z uszu grozi uszkodzeniem słuchu i błon bębenkowych. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.