

**SONY®**

# ***Radioodtwarzacz CD UKF / ŚR / DŁ***

---

PL

Informacje dodatkowe

***CDX-GT201C***

© 2006 Sony Corporation

## Zmianianie ustawień radioodtworaczor — SET

### ILM-1 / ILM-2 (podświetlenie)


Zmianianie koloru podświetlenia: „ILM-1” (●) lub „ILM-2”.

Szczegóły – patrz strona 9 instrukcji obsługi.

### Pilot-joystick RM-X4S (tylko CDX-GT201C)


#### Naklejanie etykiety

Najpierw należy nakleić właściwą etykiety, która zależy od miejsca montażu pilota.

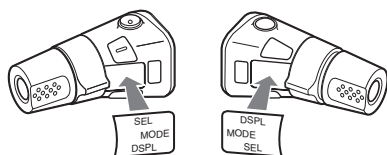

#### Roźmieszczenie elementów

Odpowiednie przyciski na pilocie-joysticku pełnią te same funkcje, co przyciski na radioodtworaczoru.

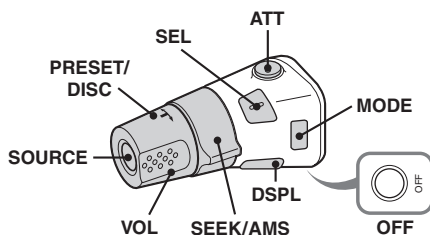

Pilot-joystick zawiera następujące pokręćła, których używa się inaczej niż elementów na radioodtworaczoru:

- **Pokręćło PRESET**

Działa tak jak przyciski (GP/ALBM) +/- na radioodtworaczoru (należy je wcisnąć i obracać).

- **Regulator VOL**

Działa tak jak pokręćło regulacji głośności na radioodtworaczoru (należy obracać regulator).


- **Pokręćło SEEK/AMS**

Działa jak przycisk (SEEK) +/- na radioodtworaczoru (należy je obracać lub wcisnąć i obracać).

#### Zmianianie kierunku pracy

Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony w pokazany niżej sposób.

Zwiększanie

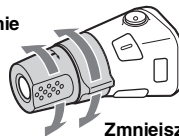

Zmniejszanie

Jeśli pilot-joystick będzie zamontowany na prawo od kolumny kierowcy, można odwrócić kierunek pracy.

- 1 Przytrzymując wciśnięty regulator VOL, naciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).

