



Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Podręcznik szybkiej konfiguracji


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Podłączanie głośników



W przypadku zestawu DAV-TZ715 niezbędny jest montaż głośników. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Podręcznik instalacji głośników (wchodzi w skład zestawu).

Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

Podłącz ten przewód, na którym rurka ma taki sam kolor, jak etykieta z tyłu głośnika.

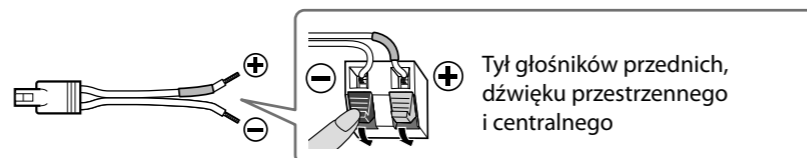

Przewody głośnikowe należy podłączyć do oznaczonych takim samym kolorem zacisków gniazd SPEAKERS zestawu.

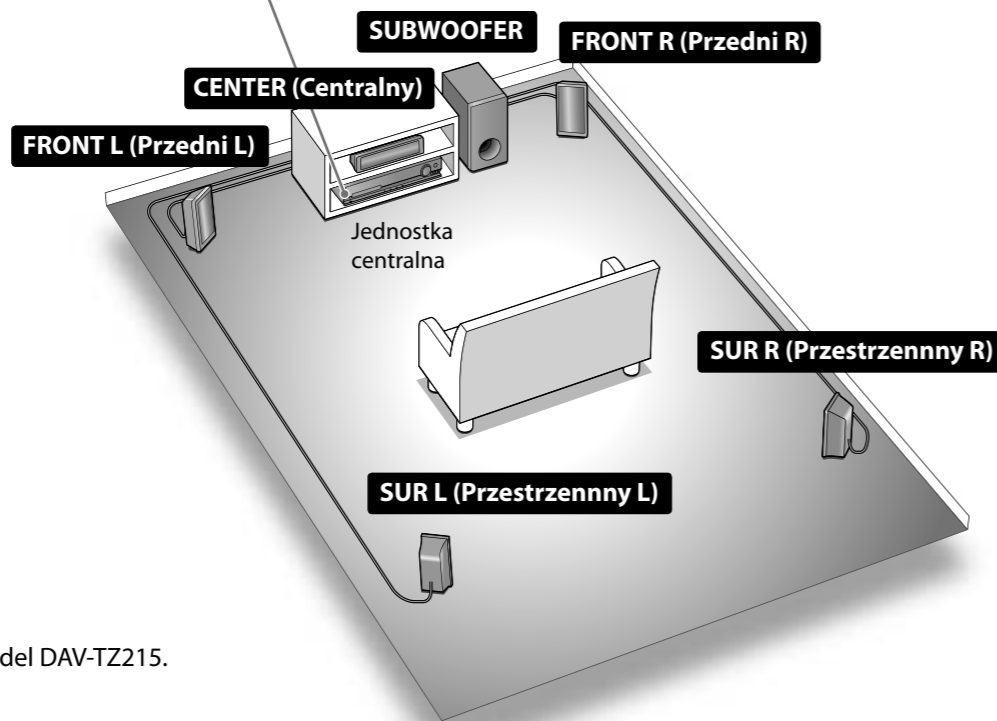
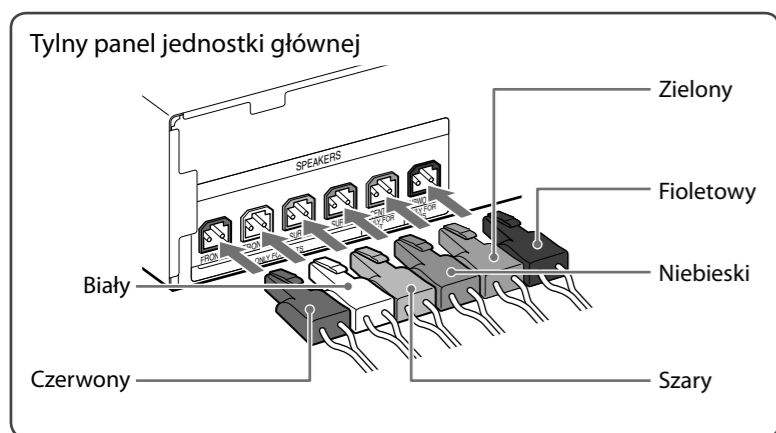


Na ilustracjach przedstawiony jest model DAV-TZ215.

2 Podłączanie telewizora/przystawki STB (Set-top box)

Sposób podłączenia wideo i dźwięku zależy od gniazd w telewizorze lub przystawce STB.



Podłączanie wideo do telewizora

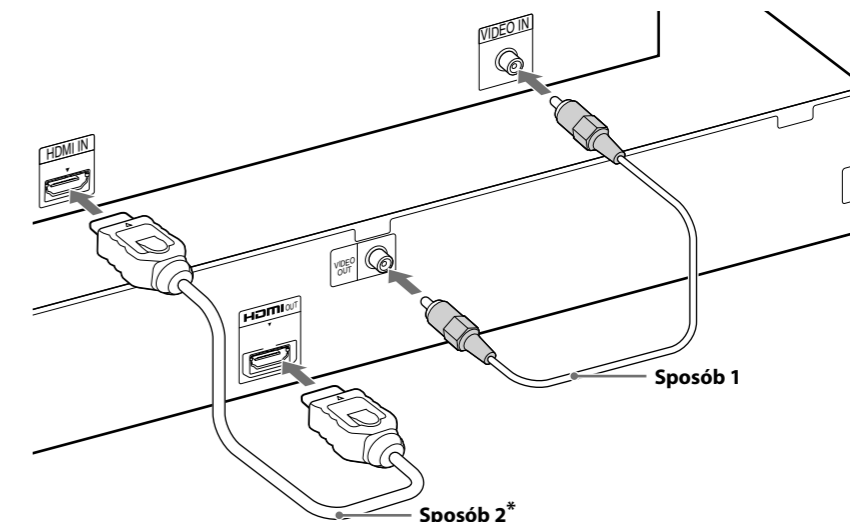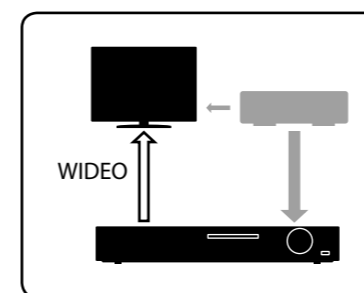

* Przewód HDMI o dużej szybkości jest dostarczany tylko z niektórymi modelami i w niektórych regionach.

Podłączanie dźwięku z przystawki STB

Jeśli nie używasz przystawki STB (Set-top box), zapoznaj się tematem Podłączanie telewizora/przystawki STB w instrukcji obsługi.

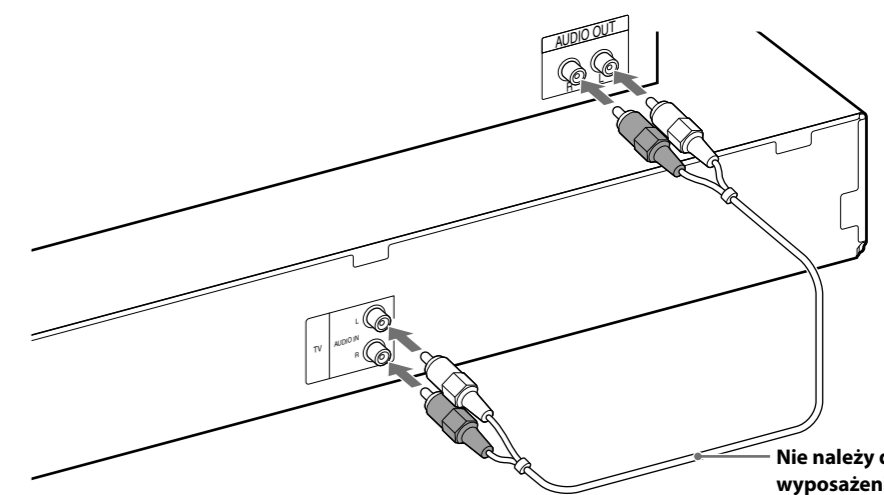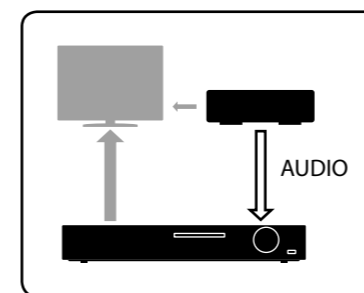


3 Wykonanie szybkiej konfiguracji

Uwaga


Nie wkładaj płyty przed wykonaniem szybkiej konfiguracji.

1 Podłącz przewód zasilający.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od obszaru.

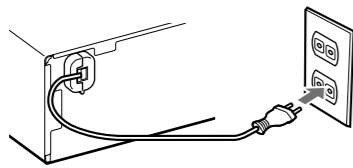



2 Włącz zasilanie jednostki głównej i telewizora.

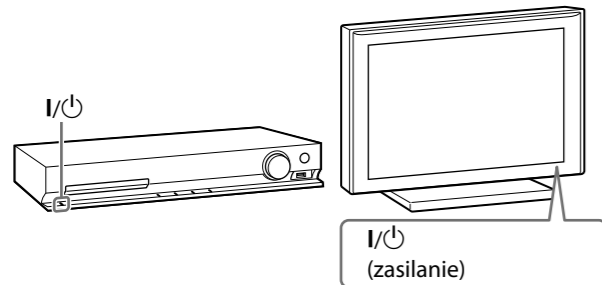


3 Wybierz w telewizorze właściwe wejście, tak aby wyświetlić komunikat „SONY Home Theatre System”.

4 Ustaw poniższe elementy za pomocą przycisków ←/↑/↓/→ i ⊕.



Wyświetlane elementy różnią się w zależności od obszaru.

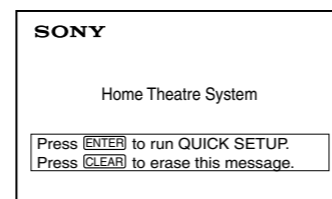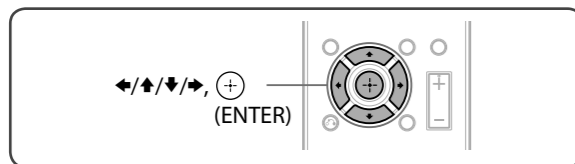


Wybierz język menu ekranowego.

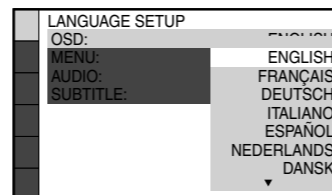




Wybierz współczynnik kształtu obrazu podłączonego telewizora.

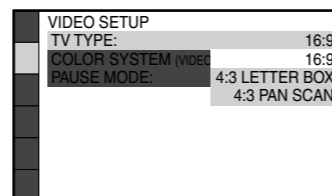

Wybierz ustawienie [ON] (Wł.) po połączeniu jednostki głównej z telewizorem za pomocą przewodu HDMI.

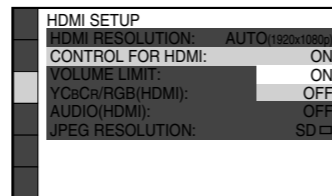


Wybierz położenie głośników.

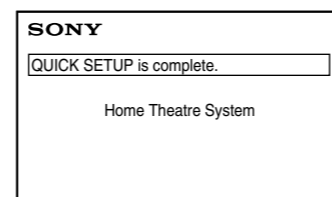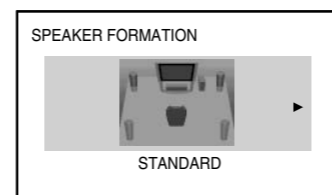


Słuchanie dźwięku z telewizora ze wszystkich głośników


1 Naciśnij przycisk TV.

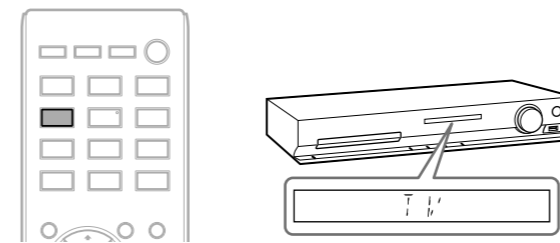


2 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

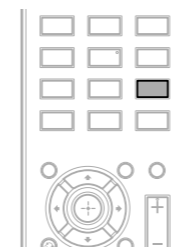

3 Naciśnij przycisk ↑/↓, aby wyświetlić opcję SUR.SETTING, a następnie naciśnij przycisk ⊕.

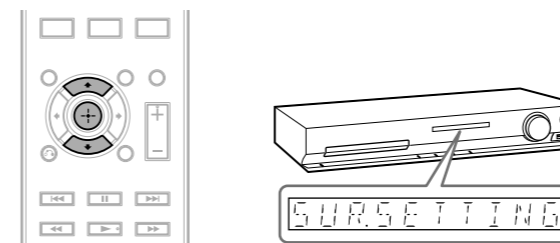

4 Naciśnij przycisk ↑/↓, aby wyświetlić opcję PRO LOGIC, a następnie naciśnij przycisk ⊕.

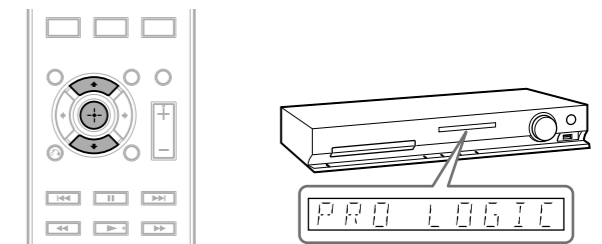

5 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.

