

Telekonwerter 1,4x  
Telekonwerter 2x

Mocowanie typu E






SEL14TC/SEL20TC



4584579010

<http://www.sony.net/>  
© 2016 Sony Corporation

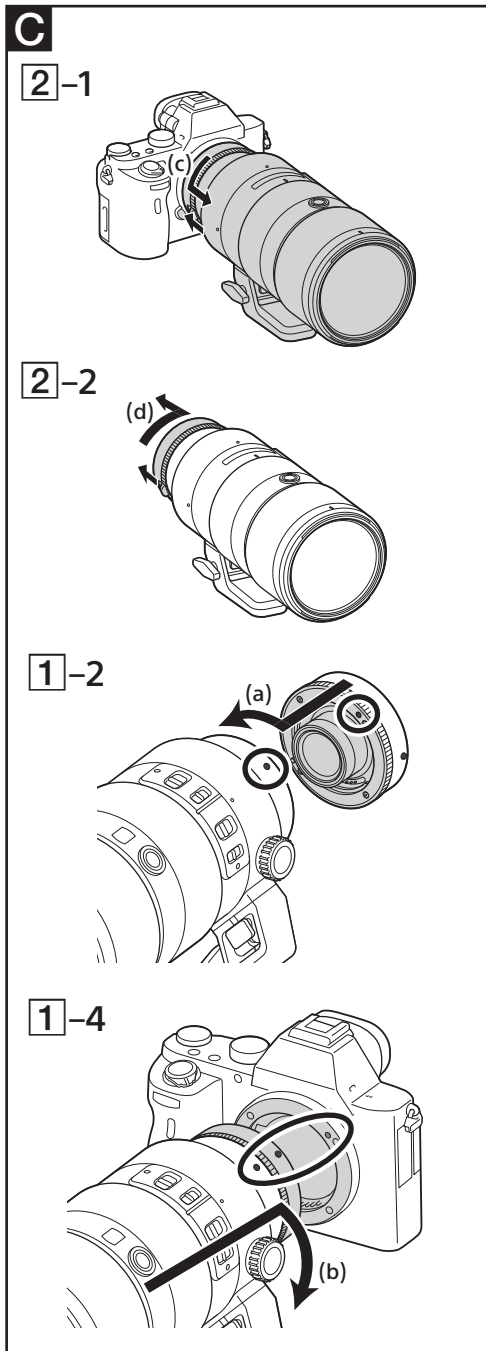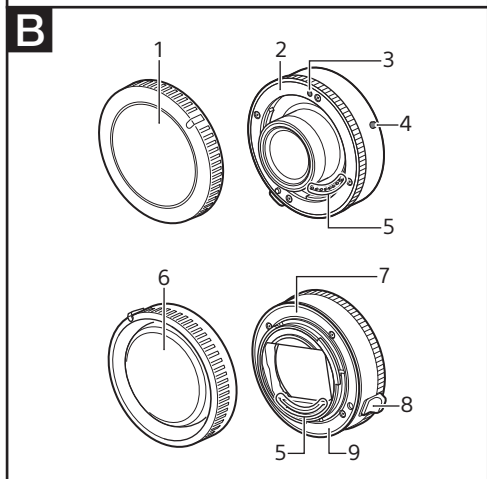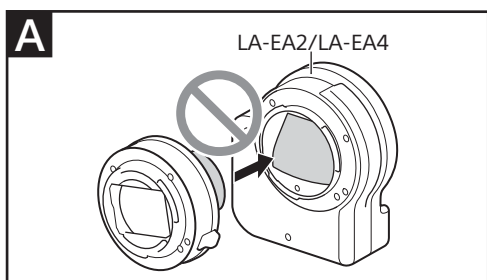

**Polski**

Instrukcja obsługi przedstawia sposób obsługi obiektywu. Środki ostrożności wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Przed rozpoczęciem użytkowania obiektywu należy zapoznać się z oboma dokumentami.

Instrukcja odnosi się do kilku różnych obiektywów.

Telekonwerter (SEL14TC) 1,4x/Telekonwerter (SEL20TC) 2x (patrz niżej „urządzenie”) zwiększa długość ogniskową obiektywu o 1,4x (SEL14TC) lub 2,0x (SEL20TC) przy montażu między aparatem systemu Sony α z mocowaniem typu E (patrz niżej „aparat”) oraz kompatybilnymi obiektywami.

Dalsze informacje dotyczące kompatybilności dostępne są na stronie internetowej Sony danego regionu, u przedstawiciela sprzedaży Sony lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Sony.

- Ilustracje w instrukcji przedstawiają SEL14TC.

**Uwagi użytkowe**

- Nie narażać obiektywu na działanie promieni słonecznych lub jasnego źródła światła. Ogniskowanie światła może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania korpusu i obiektywu, powstania dymu lub ognia. Jeśli okoliczności wymagają narażenia obiektywu na działanie promieni słonecznych, należy zabezpieczyć go osłoną.

- W trakcie wykonywania zdjęć „pod słońce” słońce powinno znajdować się całkowicie poza kątem widzenia. W przeciwnym razie może dojść do skupienia promieni słonecznych w ognisku wewnątrz aparatu, co może spowodować powstanie dymu lub ognia. Utrzymywanie urządzenia pod niewielkim kątem do słońca również może powodować powstanie dymu lub ognia.
- Podczas przenoszenia aparatu z zamocowanym obiektywem należy zawsze mocno trzymać aparat oraz obiektyw.
- Obiektyw jest przeznaczony do aparatów systemu Sony α z mocowaniem typu E. Nie stosować w aparatach z mocowaniem typu A.
- Nie stosować adaptera mocowania (LA-EA2/LA-EA4 etc.). W przypadku niezastosowania się do instrukcji urządzenia, obiektyw lub adapter mocowania mogą ulec uszkodzeniu. (Patrz ilustracja A)

## Kompatybilne obiektywy i funkcje

Urządzenie jest przeznaczone do obiektywów kompatybilnych z telekonwerterem Sony z mocowaniem typu E. Nie mocować innych obiektywów, w przeciwnym razie urządzenie lub obiektyw mogą ulec uszkodzeniu.

Informacje na temat najnowszych obiektywów kompatybilnych z konwerterem dostępne są na stronie internetowej Sony danego regionu, u przedstawiciela sprzedaży Sony lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Sony.

## B Identyfikacja części

- 1 Osłona przednia (osłona strony frontowej)
- 2 Mocowanie typu E (strona mocowania obiektywu)
- 3 Wskaźnik mocowania obiektywu
- 4 Wskaźnik mocowania korpusu aparatu
- 5 Złącza obiektywu\*
- 6 Tylna osłona obiektywu (osłona tylnej strony)
- 7 Mocowanie typu E (strona mocowania aparatu)
- 8 Dźwignia zwalniania obiektywu
- 9 Gumowy pierścień montażowy obiektywu

\* Nie dotykać złączy obiektywu przy przednich i tylnych elementach montażowych.

## C Mocowanie i odpinanie

### Mocowanie urządzenia (Patrz ilustracja C-1)

- 1 Usunąć przednią osłonę (osłona przedniej części) z urządzenia oraz tylną osłonę obiektywu.
  - W celu usunięcia osłony urządzenia przekręcić przednią osłonę i tylną osłonę obiektywu w stronę przeciwną wskazówkom zegara.
- 2 Wyrównać biały wskaźnik obiektywu na urządzeniu z białym wskaźnikiem na tubusie obiektywu. Urządzenie umieścić w mocowaniu obiektywu i przekręcić w stronę zgodnie ze strzałką (a) na urządzeniu, do momentu gdy mocowanie zaskoczy w miejscu.
  - Nie naciskać dźwigni odłączania obiektywu w stronę urządzenia, dopóki urządzenie nie zostanie zamocowane.
  - Nie mocować urządzenia pod kątem.
- 3 Usunąć tylną osłonę obiektywu (osłona tylnej strony) urządzenia i osłonę korpusu aparatu.
- 4 Wyrównać wskaźnik mocowania korpusu aparatu na urządzeniu przymocowanym do obiektywu — biały wskaźnik powinien znajdować się na aparacie. Umieścić urządzenie w mocowaniu aparatu i przekręcić w kierunku strzałki (b), do momentu gdy zaskoczy w miejscu.
  - Nie naciskać przycisku odłączania obiektywu na aparacie w trakcie mocowania obiektywu z zamontowanym urządzeniem.
  - Nie mocować obiektywu z zamontowanym urządzeniem pod kątem.

Nie korzystać z więcej niż jednego urządzenia przy jednym obiektywie. Może powodować uszkodzenia.

## Usuwanie obiektywu (Patrz ilustracja C-2)

- 1 Przytrzymując przycisk odłączania obiektywu na aparacie, przekręcić obiektyw oraz urządzenie zamontowane do obiektywu w kierunku strzałki (c) do momentu zatrzymania. Następnie wyjąć.
- 2 Ciągnąc dźwignię odłączania obiektywu na urządzeniu w kierunku strzałki, przekręcić urządzenie w kierunku strzałki (d) do momentu zatrzymania. Następnie wyjąć urządzenie.

## Uwagi dotyczące fotografowania

Urządzenie zwiększa długość ogniskowej zamontowanego obiektywu, jednocześnie zmniejszając średnicę otworu obiektywu.\* Fotometria aparatu automatycznie wyrównuje średnicę otworu obiektywu.\* Głębia ostrości obiektywu jest mniejsza niż przy zastosowaniu urządzenia.\*

\* Dalsze informacje dostępne w poniższych specyfikacjach.

- Z powodu zwiększonej długości ogniskowej i zmniejszenia średnicy otworu obiektywu powinno się korzystać ze statywu w celu zmniejszenia niestabilności aparatu, w momencie kiedy urządzenie jest do niego zamocowane.
- Przy słabym oświetleniu, na przykład w przyziemnym świetle jarzeniowym, aparat może nie być w stanie nastawić ostrości w trybie AF. W przypadku przedmiotu o wysokim kontraście po zamocowaniu urządzenia powinno się korzystać z blokady ostrości.

## Specyfikacje

| Nazwa produktu (Nazwa modelu)                                   | Telekonwerter 1,4x (SEL14TC)             | Telekonwerter 2x (SEL20TC)               |
|---|--|--|
| Rozmiar ekranu  | Rozmiar PEŁNEJ KLATKI 35 mm              | Rozmiar PEŁNEJ KLATKI 35 mm              |
| Efektywna ogniskowa   | Dołączony obiektyw 1,4x<br>Przysłona (1) | Dołączony obiektyw 2,0X<br>Przysłona (2) |
| Przysłona   | powyżej dołączonego obiektywu            | powyżej dołączonego obiektywu            |
| Grupy obiektywów - elementy                                     | 5-6                                      | 5-8                                      |
| Maksymalne powiększenie   | Dołączony obiektyw 1,4x<br>Okolo 1/1,4   | Dołączony obiektyw 2,0X<br>Okolo 1/2     |
| Głębia ostrości   | dołączonego obiektywu                    | dołączonego obiektywu                    |
| Wymiary (maksymalna średnica x wysokość*) (średnia wartość, mm) | 62,4 x 17,2                              | 62,4 x 27,2                              |
| * Bez części od strony przedniego i tylnego mocowania           |  |  |
| Waga (średnia wartość, g)                                       | 167                                      | 207                                      |

Załączone pozycje (Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.)  
Telekonwerter (1), Przednia osłona (osłona przedniej części) (1), Tylna osłona obiektywu (osłona tylnej części) (1), Pojemnik na obiektyw (1), Zestaw wydrukowanej dokumentacji

Konstrukcja i specyfikacje podlegają zmianom bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

α Znak towarowy Sony Corporation.