

SONY[®]

4-546-411-12(1) (PL)

PL

Aparat cyfrowy z wymiennym obiektywem

Instrukcja obsługi




Uchwyt typu E

ILCE-QX1

Korzystanie z paska na rękę (w zestawie)

- Ograniczenie wagi: 850 g

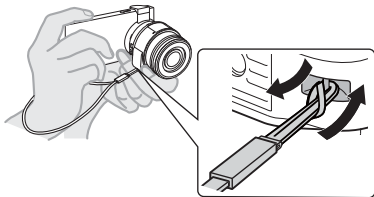



Oprogramowanie do zarządzania obrazami PlayMemories Home™ można pobrać ze strony:
<http://www.sony.net/pm/>

Spis danych właściciela

Numer modelu i seryjny są umieszczone z tyłu urządzenia. Numer seryjny należy wpisać w miejscu pokazanym poniżej. Postępuj się tymi numerami przy wszystkich kontaktach z punktem sprzedaży produktów Sony w sprawie tego urządzenia.

Nr modelu: WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)

Nr seryjny

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

PRZESTROGA

Akumulator

Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może doprowadzić do wybuchu, pożaru lub poparzenia chemicznego. Dlatego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie rozkładaj akumulatora na części.
- Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go na wstrząsy lub działanie dużej siły, na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia na twarde podłoże lub nadeptnięcia.

- Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe przedmioty.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C, np. wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych czy pozostawienia w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Nie podpalaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie wykonuj żadnych czynności na uszkodzonych lub ciekących akumulatorach litowych.
- Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalną ładowarkę Sony lub inne właściwe urządzenie ładujące.
- Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych dzieci.
- Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
- Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam lub inny zalecany przez Sony.
- Niepotrzebny akumulator bezzwłocznie wyrzucaj w sposób opisany w instrukcjach.

Zasilacz sieciowy

Podłącz zasilacz sieciowy do najbliższego gniazdka ściennego (zasilania). Jeśli aparat podłączony do prądu za pomocą zasilacza sieciowego wykazuje jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.

Klienci z Europy

Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywę UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia

Zgodność produktu z normami UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy



Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Uwaga

Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu danych, uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie ponownie podłącz przewód komunikacyjny (USB itd.).

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów połączeniowych o długości poniżej 3 m.

Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane przez aparat.

Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)



Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/akumulatora nie można traktować jako odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach

symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/akumulatorami, można zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane, po zakończeniu ich eksploatacji

należy dostarczyć te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym kupiono produkt lub baterię/akumulator.

Informacje na temat aparatu

Konstrukcja aparatu przewiduje połączenie ze smartfonem za pomocą Wi-Fi. Zdjęcia można przesyłać do smartfona od razu po ich wykonaniu.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy dwóch modeli: z dodatkowym obiektywem w zestawie i bez niego. Nazwa modelu różni się w zależności od tego, czy w zestawie znajduje się obiektyw.

Nazwa modelu	Obiektyw
ILCE-QX1	Nie należy do wyposażenia
ILCE-QX1L	E16-50mm

Sprawdzenie elementów zestawu

- Akumulator NP-FW50 (1)
- Obiektyw power zoom E16-50mm (1) (w zestawie przednia przykrywka obiektywu przymocowana do aparatu) (dotyczy wyłącznie modelu ILCE-QX1L)
- Przykrywka korpusu (1) (dotyczy wyłącznie modelu ILCE-QX1)
- Przewód Micro USB (1)
- Pasek na rękę (1)
- Mocowanie do smartfona (1)
- Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja obsługi) (1)


Informacje na temat aparatu (cd.)

Nazwy głównych części

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Kontrolka zasilania/ładowania/
filmowania
Zielony: zasilanie włączone
Pomarańczowy: ładowanie
Czerwony: nagrywanie filmu
- 3 Panel wyświetlacza
☒ : Wskazuje, że karta pamięci
nie jest włożona
Wi-Fi : Wskazuje ustawienia Wi-Fi
☒ : Pojedyncze połączenie
(domyślnie)
☒ : Połączenie multi
☒ : Wi-Fi wyłączone
- 4 Przycisk zwalniania obiektywu

- 5 Lampa błyskowa
- 6 ⚡ przycisk (wyskakujący)
- 7 Mikrofon
- 8 Przycisk spustu migawki
- 9 Przetwornik obrazu*
- 10 Styki obiektywu*
- 11 Przycisk RESET

* Nie dotykać tego elementu.

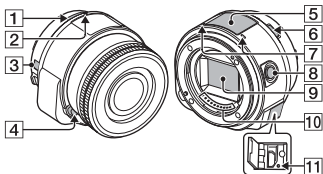


Ładowanie akumulatora

Przed użyciem aparatu naładuj akumulator. W celu ładowania podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu Micro USB (w zestawie).

Aby zdjąć osłonę akumulatora: zwróć i przytrzymaj suwak w kierunku ①. Pociągnij osłonę akumulatora w kierunku ②, a następnie podnieś ją do pozycji ③.

- Podczas ładowania akumulatora aparat musi być wyłączony.
- Jeśli nie masz komputera, użyj zasilacza AC-UD10 (do kupienia osobno).

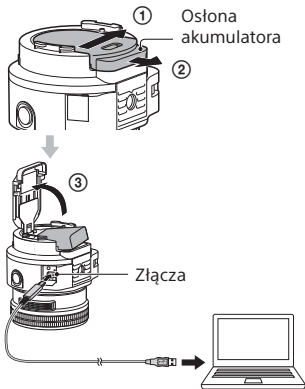


Wkładanie karty pamięci

Przed rozpoczęciem robienia zdjęć włóż kartę pamięci microSD (do kupienia osobno) lub Memory Stick Micro™ (M2) (do kupienia osobno).

Uwaga: Upewnij się, że wkładasz kartę pamięci prawidłową stroną we właściwym kierunku.

- Kart pamięci używa się do zapisywania zdjęć o wielkości [20M] (ustawienie domyślne) i wideo.

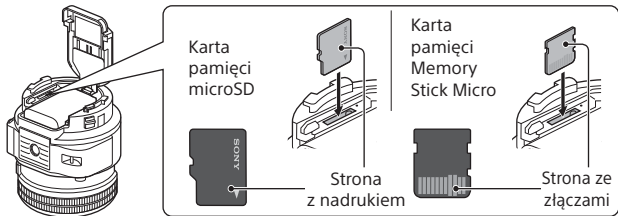

Instalowanie aplikacji PlayMemories Mobile™

PL

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu zainstaluj aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie. Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.



Szczegółowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile znajdziesz w witrynie pomocy technicznej:

<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Wyszukaj aplikację PlayMemories Mobile w Google Play i ją zainstaluj.



■ iPhone

Wyszukaj aplikację PlayMemories Mobile w App Store i ją zainstaluj.



Łączenie aparatu ze smartfonem przez Wi-Fi

Metoda łączenia może być różna – zależy to od typu smartfona. Potwierdź typ smartfona i połącz przez Wi-Fi.

Android (bez obsługi NFC)


- ① Włącz aparat.
- ② Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
- ③ Wybierz identyfikator SSID wydrukowany na etykiecie z tyłu pokrywy akumulatora aparatu.

- ④ Wprowadź hasło wydrukowane na tej samej etykiecie (tylko za pierwszym razem).



Android (z obsługą NFC)


- ① Zetknij symbol N na smartfonie z **N** (symbol N) na aparacie. Przy włączonym zasilaniu: Dotykaj (przez 1–2 sekundy) bez poruszania, dopóki PlayMemories Mobile się nie uruchomi. Przy wyłączonym zasilaniu: Stykaj aparat ze smartfonem, dopóki aparat się nie włączy.

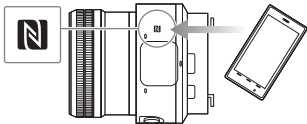

Łączenie aparatu ze smartfonem przez Wi-Fi (cd.)

iPhone


- 1 Włącz aparat.
- 2 Na smartfonie wybierz [Settings], a następnie wybierz [Wi-Fi].
- 3 Wybierz identyfikator SSID wydrukowany na etykiecie z tyłu pokrywy akumulatora aparatu.
- 4 Wprowadź hasło wydrukowane na tej samej etykiecie (tylko za pierwszym razem).
- 5 Potwierdź połączenie z SSID aparatu.
- 6 Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację PlayMemories Mobile.

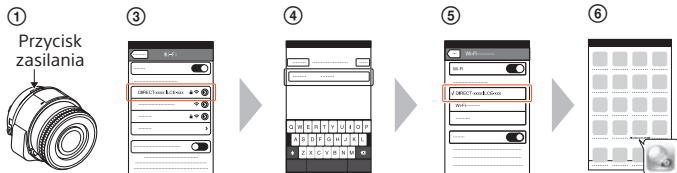

Przyczepianie aparatu do smartfona

Najpierw przyczep do aparatu mocowanie do smartfona (w zestawie), a następnie przyczep aparat do smartfona.


- ① Przyczep aparat do mocowania.
Włóż aparat w szczelinę mocowania, zrównaj ze sobą białe oznaczenia, a następnie obracaj mocowanie, aż kliknie.

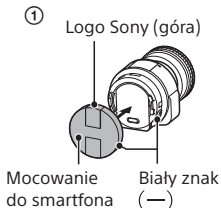


Przyczepianie aparatu do smartfona (cd.)

- ② Otwórz zaczepy mocowania.
 - ③ Wysuń zaczepy i przyczep aparat do smartfona, trzymając ostrożnie aparat (korpus aparatu i obiektyw).
- Nie machaj aparatem z przyczepionym smartfonem, ponieważ smartfon może się wysunąć z mocowania.
 - Mocując smartfon, upewnij się, że nie są naciśnięte żadne jego przyciski.

②



③



Robienie zdjęć


- ① Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
- ② Rób zdjęcia, naciskając przycisk spustu migawki na aparacie lub w aplikacji PlayMemories Mobile.

Zdjęcia o wielkości [2M] są automatycznie przesyłane do smartfona, na którego ekranie wyświetla się ich podgląd. Zdjęcia o wielkości [20M] są zapisywane na karcie pamięci aparatu (ustawienie domyślne).

Ekran aplikacji

PlayMemories Mobile*

- ① Przelączenie trybów robienia zdjęć/filmowania
- ② Przycisk spustu migawki/filmu
- ③ Ustawienia
- ④ Przelączenie między zdjęciami/filmami
- ⑤ Zoom

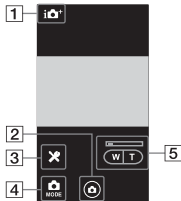


Wyłączanie

- ① Wyłącz aplikację PlayMemories Mobile, aby powrócić do ekranu głównego.
- ② Wyłącz aparat.
 - Jeśli wyłączysz aparat, zanim wyłączysz aplikację PlayMemories Mobile, wyświetli się komunikat o błędzie. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
 - * W kolejnych wersjach aplikacji wyświetlany ekran może zostać zmieniony bez powiadomienia.

Więcej informacji znajduje się w Przewodniku

Przewodnik to dokument online.
Przewodnik zawiera środki
ostrożności i szczegółowe
informacje na temat ustawień
i obsługi aplikacji
PlayMemories Mobile.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

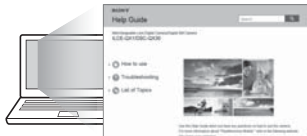

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego aparat się nie ładuje?

- Wyłącz zasilanie.

Dlaczego kontrolka zasilania miga na czerwono?

- Karta pamięci nie jest poprawnie włożona. Włóż kartę pamięci w prawidłowym kierunku (patrz „Wkładanie karty pamięci”).

Jak poprawić niewłaściwą datę lub godzinę?

- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi między aparatem i smartfonem data i godzina aparatu zostaną automatycznie ustawione na te w smartfonie.

Jak przywrócić ustawienie domyślne?

- Włącz aparat, a następnie naciśnij przycisk RESET.

Jak zmienić ustawienia, takie jak wielkość zdjęcia?

- Zmiany można wprowadzić na ekranie ustawień aplikacji PlayMemories Mobile.

Jak wyświetlić liczbę zrobionych zdjęć lub ustawienia Wi-Fi?

- Szczegółowych informacji na ten temat poszukaj w rozdziale „Dane techniczne” tego dokumentu lub w „Przewodniku (w formacie HTML)”.

Dlaczego aparat sam się nagle włączył?

- Jeśli smartfon z obsługą NFC znajdzie się w pobliżu aparatu, może się on przypadkowo włączyć. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.

Dlaczego nagrane filmy nie są przesyłane do smartfona?

- Filmy są nagrywane na karcie pamięci, ale nie są automatycznie przesyłane.

Dlaczego muszę znowu podać hasło?

- W zależności od modelu smartfona, może być konieczne ponowne podanie hasła, nawet jeśli było wcześniej ustalone. W takiej sytuacji wykonaj jeszcze raz operację łączenia (patrz „Łączenie aparatu ze smartfonem przez Wi-Fi”).

Dane techniczne

Zasilanie: Akumulator NP-FW50, 7,2 V

Pobór mocy (w trybie robienia zdjęć/filmowania): 2,2 W

Maksymalne napięcie ładowania: 8,4 V prądu stałego

Maksymalny prąd ładowania: 1,02 A


Żywotność akumulatora i liczba zdjęć, które można zrobić

	Żywotność akumulatora	Liczba zdjęć
Robienie zdjęć	-	Okolo 440 zdjęć
Filmowanie	Okolo 95 min	-
Ciągle filmowanie	Okolo 150 min	-

- Liczba opiera się na standardzie Camera & Imaging Products Association.
- Powyższa liczba może być różna — zależy to od typu smartfona i sposobu korzystania z niego.

(Nr modelu: WW024382)

Znaki towarowe

-  α , Memory Stick™, MEMORY STICK™, Memory Stick Micro, MEMORY STICK MICRO, PlayMemories Home są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Sony Corporation.
- Logo microSDXC jest znakiem towarowym spółki SD-3C, LLC.
- Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Symbol N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszym podręczniku są, na ogół, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórców lub producentów. Nie w każdym z takich przypadków towarzyszy im w podręczniku symbol™ lub®.



Uwagi o korzystaniu z aparatu

Uwagi o korzystaniu z aparatu

- Przyczepiając mocowanie do smartfona do aparatu, uważaj, aby nie przyszczytać palca.
- Po przyłączeniu aparatu do smartfona nie trzymaj za sam smartfon. Mocowanie może odpaść od smartfona, zwłaszcza gdy do aparatu przymocowany jest ciężki obiektyw. Trzymaj aparat za korpus lub obiektyw.

Temperatura aparatu

Aparat i akumulator mogą się rozgrzać wskutek ciągłej pracy, ale nie jest to usterka.

Informacje dotyczące ochrony przed przegrzaniem

Przy pewnych temperaturach aparatu i akumulatora funkcja nagrywania filmów może nie działać lub aparat może zostać automatycznie prewencyjnie wyłączony.

W takiej sytuacji wyłącz zasilanie i poczekaj, aż aparat i akumulator ostygną. Jeśli włączysz zasilanie, zanim aparat i akumulator wystarczająco ostygną, może się ono znowu wyłączyć lub filmowanie nie będzie możliwe.

Informacje o zabezpieczeniach w produktach obsługujących bezprzewodową sieć LAN

Należy się upewnić, że do komunikacji między urządzeniami zawsze używa się zabezpieczonej sieci bezprzewodowej. Zapobiega to przejęciu danych i możliwości sterowania urządzeniami, nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich i wykorzystaniu innych błędów. W trakcie korzystania z funkcji sieci bezprzewodowej należy mieć włączone zabezpieczenia. Firma Sony nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą być wynikiem stosowania niewystarczających zabezpieczeń lub korzystania z funkcji sieci bezprzewodowej.

Używanie i dbałość

Unikaj nieostrożnego obchodzenia się, rozmontowywania, samodzielnego modyfikowania, uderzania czy narażania na wstrząsy, na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia na twarde podłoże lub nadeknięcia na produkt. Szczególnie uważaj na obiektyw i soczewki.

Więcej informacji o tym produkcie oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć w naszej witrynie pomocy technicznej.

<http://www.sony.net/>



4546411120

©2014 Sony Corporation