

Szybki start



PL

NWZ-B133 / B135 / B133F / B135F

© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-877-776-PL (1)

Informacja o instrukcji

- **Szybki start:** zawiera opis przygotowania do pracy i umożliwia zaimportowanie utworów do komputera oraz ich przesłanie do odtwarzacza.
- **Instrukcja obsługi (w pliku PDF):** zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza i rozwiązania ewentualnych problemów.
- **Rozwiązywanie problemów:** zawiera opis objawów, przyczyn i rozwiązań problemów z odtwarzaczem.
- **Zalecenia dla bezpieczeństwa:** zawiera ważne informacje, których celem jest zapobieganie wypadkom.

Aby wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF)

1. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB w komputerze.
2. Dwukrotnie kliknij na ikonach [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk wymienny] - [Nośnik danych]^{*1} - [Operation Guide] - [xxx_NWZB130.pdf^{*2}].

*1 Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.

*2 „xxx” oznacza kod języka. Wybierz odpowiednią wersję językową.

Uwaga

- W komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader lub Acrobat Reader 5.0. Program Adobe Reader można za darmo pobrać z Internetu.


Dostarczane wyposażenie

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposażenia.

- Słuchawki (1 szt.)
- Instrukcja obsługi (w pliku PDF) (1 szt.)
- Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja) (1 szt.)


Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do pracującego komputera.

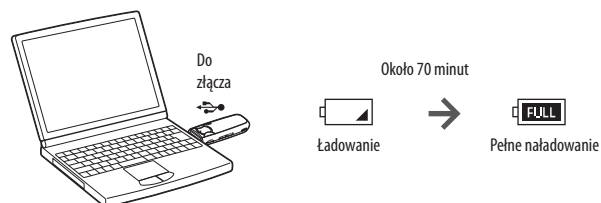


Elementy

Przód

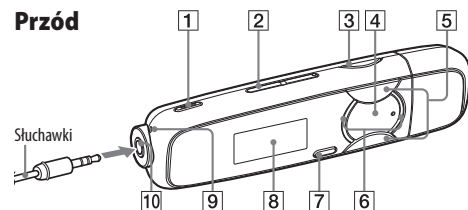

- 1 Przycisk REC/STOP**
Rozpoczyna / zatrzymuje nagrywanie. Można nagrywać dźwięk z mikrofonu lub z odbieranej stacji UKF (tylko NWZ-B133F/B135F).
- 2 Przycisk VOL +/-**
- 3 Przycisk BASS**
Włącza funkcję basu w celu wzmocnienia pasma tonów niskich.
- 4 Przycisk ►►**
Włącza odtwarzacz. Przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie odtwarzacza. Rozpoczyna odtwarzanie / włącza pauzę w odtwarzaniu lub włącza pauzę w nagrywaniu / wznowia nagrywanie. Kiedy jest wyświetlane menu, służy do potwierdzenia wyboru.
- 5 Przycisk ◀◀/▶▶**
Służy do wybierania utworu, albumu, wykonawcy, folderu lub wariantu w menu. Umożliwia także przejście do początku utworu / albumu / wykonawcy / folderu oraz szybkie przechodzenie w przód / w tył utworu.

Tył

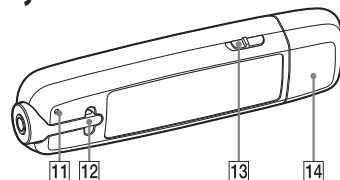

- 6 Kontrolka zasilania**
Kontrolka diodowa. Sposób świecenia zależy od aktualnie wykonywanej czynności.
- 7 Przycisk BACK/HOME**
Umożliwia powrót do poprzedniego menu. Przytrzymanie tego przycisku powoduje wyświetlenie menu HOME.
- 8 Wyświetlacz**
- 9 Mikrofon**
Umożliwia nagrywanie dźwięku.
- 10 Gniazdo (słuchawkowe)**
- 11 Przycisk RESET**
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką itp. zeruje odtwarzacz.
- 12 Otwór na pasek**
- 13 Przełącznik HOLD**
- 14 Kapturek wtyku USB**
Zdejmij kapturek i podłącz wtyk USB odtwarzacza do gniazda USB w komputerze.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)


PL



Pozbądź się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewnienie się, że dyspozycja dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z naszym lokalnym biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Wyświetlacz

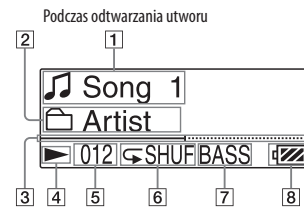

- 1 Tytuł utworu / Nazwa pliku**
Wskazuje tytuł obecnie odtwarzanego utworu lub nazwę pliku.
- 2 Wskazanie zakresu odtwarzania**
Wskazuje zakres odtwarzania.
- 3 Pasek postępu odtwarzania**
Wskazuje postęp odtwarzania.
- 4 Wskaźnik stanu odtwarzania**
Informuje o stanie odtwarzania (►: odtwarzanie, II: pauza, ◀◀ (▶▶): szybkie przechodzenie w tył (w przód), ◀◀ (▶▶): przechodzenie na początek obecnego (lub następnego) utworu).
- 5 Numer obecnego utworu**
Wskazuje numer obecnie wybranego lub odtwarzanego utworu.
- 6 Wskaźnik trybu odtwarzania**
Wyświetlana ikona wskazuje bieżący tryb odtwarzania. W trybie normalnym ikona nie pojawia się.
- 7 Wskazanie funkcji basu / trybu korektora**
Wskazuje, czy jest włączona funkcja basu i jaki jest wybrany tryb korektora.
- 8 Wskaźnik stanu akumulatora**
Pokazuje stan naładowania akumulatora.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

Włączanie odtwarzacza

Naciśnij przycisk ►►, aby włączyć odtwarzacz. Odtwarzacz wznowia pracę od miejsca, w którym został ostatnio wyłączony.

Wyłączanie odtwarzacza

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ►►, aby wyłączyć odtwarzacz. Pojawi się napis „POWER OFF”.

Informacja o menu HOME

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się menu HOME. Umożliwia ono rozpoczęcie odtwarzania utworu, słuchania radia UKF^{*1} lub odtwarzania nagranych plików z dźwiękiem, a także zmienianie ustawień. Dalszych informacji należy szukać w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).

Aby wybrać wariant wyświetlany w menu HOME, wskaż go przyciskami ◀◀/▶▶ i potwierdź wybór przyciskiem ►►.

Naciskając przycisk BACK/HOME, można powrócić do poprzedniego menu; przytrzymanie przycisku umożliwia powrót do menu HOME.

Menu HOME^{*2}

^{*2} W menu HOME pojawiają się ikony. Wybrana ikona jest wyświetlana w kontrze. Aby wskazać ikonę, naciśnij przycisk ◀◀/▶▶. Następnie potwierdź wybór przyciskiem ►►.

	Voice	Odtwarzanie / kasowanie nagranych plików z dźwiękiem.
	Music Library	Odtwarzanie utworów przesłanych do odtwarzacza.
	FM ^{*1}	Słuchanie radia UKF lub odtwarzanie / kasowanie nagrań z radia.
	Settings	Wybieranie ustawień muzyki, radia UKF ^{*1} , nagrywania głosu i odtwarzacza.

*1 Tylko NWZ-B133F/B135F

Gromadzenie danych

Aby odtwarzać dane audio przesłane do odtwarzacza, trzeba przed jego użyciem zaimportować takie dane z Internetu lub płyt CD do komputera. Do importowania muzyki z płyt CD trzeba użyć odpowiedniego programu.

Przesyłanie danych

1 Podłącz złącze USB odtwarzacza do komputera.

Do końca wciśnij wtyk USB.

2 Otwórz okna [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk wymienny] - [Nośnik danych], po czym wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki audio.

Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.

3 Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu.

Pliki, które można przesłać

Muzyka: MP3, WMA

Uwaga

- Podczas przesyłania plików nie należy odłączać odtwarzacza. W przeciwnym razie przesyłany plik ulegnie uszkodzeniu.

Odtwarzanie muzyki

1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu HOME.

2 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż ikonę (Music Library), po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

Pojawi się lista „Folder”, „Artist” itp.

3 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż żądany utwór, po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Kasowanie przesłanych utworów

Podłącz odtwarzacz do komputera i skasuj niepotrzebne pliki audio przy użyciu Eksploratora Windows.

Uwaga o formatowaniu odtwarzacza

- Nie formatować wewnętrznej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows. Do formatowania wewnętrznej pamięci flash należy użyć odpowiedniej funkcji odtwarzacza. Dalszych informacji należy szukać w rozdziale „Ustawienia” w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).
- Plik PDF z instrukcją obsługi znajduje się w wewnętrznej pamięci flash odtwarzacza. Sformatowanie wewnętrznej pamięci flash spowoduje skasowanie z niej wszystkich plików, w tym również instrukcji obsługi (pliku PDF). Przed formatowaniem należy sprawdzić zawartość pamięci i w razie potrzeby skopiować pliki na twardy dysk komputera lub do innego urządzenia. W razie przypadkowego sformatowania wewnętrznej pamięci flash, należy pobrać *Instrukcję obsługi* (plik PDF) z jednej z witryn podanych w punkcie „Najświeższe informacje”, a następnie skopiować je do pamięci flash odtwarzacza.

Słuchanie radia UKF (tylko NWZ-B133F/B135F)

Można słuchać radia UKF. Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Używaj odtwarzacza z rozciągniętym przewodem słuchawek.

1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu HOME.

2 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż ikonę (Settings), po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

3 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż wariant „FM Settings”, po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

4 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż wariant „FM Auto Preset”, po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

5 Przyciskami ◀◀/▶▶ wskaż wariant „OK”, po czym potwierdź wybór przyciskiem ▶▶.

Dostępne stacje są programowane w kolejności od najmniejszej do największej częstotliwości.

Po zakończeniu programowania pojawia się napis „COMPLETE” i rozpoczyna odbiór zaprogramowanej stacji o najniższej częstotliwości nadawania.

6 Przyciskami ◀◀/▶▶ wybierz numer żądanej pamięci.

🔍 Wskazówka

- Szczegółowe informacje o korzystaniu z radia podano w podrozdziale „Słuchanie / nagrywanie radia UKF” w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).

Zalecenia eksploatacyjne

Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Uwagi dla użytkowników

- Nagrana muzykę można wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
- Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepełne nagranie / pobranie muzyki wynikające z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
- W zależności od rodzaju tekstu i znaków, odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać napisy. Wynika to z następujących powodów:
 - możliwości podłączonego urządzenia,
 - niewłaściwego działania odtwarzacza,
 - użycia języka nieobsługiwane przez odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.

Informacje o licencjach i znakach handlowych

- „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
- Adobe i Adobe Reader są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Adobe System Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami handlowymi International Business Machines Corporation.
- Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
- Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym Intel Corporation.
- Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są za każdym razem umieszczane symbole TM i ®.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wykorzystanie lub dystrybucja takiej technologii poza tym produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft lub podmiotu zależnego Microsoft. Dostawcy treści korzystają z technologii zarządzania prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows znajdujących się w niniejszym urządzeniu („technologia WM-DRM”) w celu zabezpieczenia integralności swoich treści („Treści chronione”), aby nie następowało naruszenie praw własności intelektualnej do treści, w tym praw autorskich.

To urządzenie odtwarza Treści chronione z użyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i / lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji na Treści chronione z Internetu lub z komputera. Firma Microsoft może w połączeniu z taką licencją przesyłać do urządzenia listy unieważnień również w imieniu Właścicieli treści chronionych.

Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation

Najświeższe informacje

W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem oraz poszukiwaniu informacji o urządzeniach zgodnych z tym produktem prosimy o odwiedzanie następujących stron www:

Klienci z USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci z Kanady: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci z Europy: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Klienci z Ameryki Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klienci z innych krajów i regionów: <http://www.sony-asia.com/support>

Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

SONY®



Wskazówki dotyczące współpracy z samochodowym sprzętem audio

Jeśli odtwarzacz ma być podłączony do samochodowego sprzętu audio wyposażonego w interfejs USB, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Przed podłączeniem odtwarzacza do portu USB należy uruchomić silnik samochodu i włączyć samochodowy sprzęt audio wyposażony w interfejs USB.
- Aby uniknąć uszkodzenia przez nadmierną temperaturę, nie zostawiać odtwarzacza w samochodzie.