4-476-731-11(1)

SONY

Smartphone Tripod
Trépied de smartphone
智能手机三脚架

Operating Instructions / Mode d'emploi / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning / Istruzioni per l'uso / Manual de instruções / Οδηγίες λειτουργίας / Instrukcja obsługi / Betjeningsvejledning / Návod k obsluze / Kullanma kılavuzu / Посібник з експлуатації / Инструкции за експлоатация / 使用說明書 / 使用说明书 / 사용 설명서 / دليل التشغيل

©2013 Sony Mobile Communications AB. Printed in China

www.sonymobile.com

SPA-MK20M

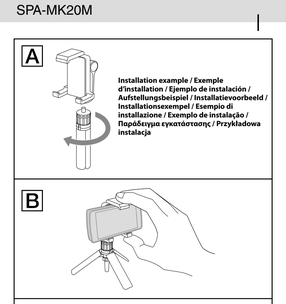

Installation example / Exemple d'installation / Ejemplo de instalación / Aufstellungsbeispiel / Installatievoorbeeld / Installationsexempel / Esempio di installazione / Exemplo de instalação / Παράδειγμα εγκατάστασης / Przykładowa instalacja

English

Notice for the customers in the countries applying EU Directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Precautions

Caution

- Fasten the holder to the tripod tightly.
  If the tripod screw is loose, the holder may come off the tripod, damage the attached smartphone and cause injury.
- Check the size of the compatible smartphone to be attached.
  If the attached smartphone exceeds the width and thickness limit, the unit may fall and cause injury.
- Attach the smartphone to the holder correctly.
  If the smartphone is not attached properly, it may come off the holder, damage the smartphone and cause injury.
- Take care when opening/closing the tripod or adjusting the holder's position or angle to avoid catching your fingers.

Features

The SPA-MK20M is a Tripod with Holder for attaching a smartphone (referred to below as "this unit").

- This unit is recommended for shooting photos and video, and playing video.
- A smartphone can be fixed firmly by just inserting it into the holder of this unit.
- This unit enables stable shooting without camera shaking.
- Using the supplied carrying pouch is convenient to carry this unit outside or while traveling.

About the tripod

- The tripod can be used independently by removing it from the holder. While holding the holder, unscrew the tripod (see figure A).
- The angle of the attached smartphone can be fine-tuned (plus or minus 5 degrees).

Notes on usage

- Do not leave the unit in a location near a heat source such as a fire or radiator, or in a place subject to direct sunlight, or in a car parked in direct sunlight. It may deform the unit.
- Check the width and thickness limit of the smartphone and attach the smartphone to the unit properly.
- If the smartphone is in an accessory case, it may not be secured to the holder properly. Remove any accessory case before attaching the smartphone to the tripod.
- Place the unit on a stable surface, such as a desk.
- Do not carry the unit with a smartphone attached. The smartphone may fall off the unit. Carry the unit after detaching the smartphone.
- Note that the unit and smartphone may be damaged if they are put into the supplied carrying pouch together.
- This unit is not dust-proof, water-proof, or drip-proof.
- If the tripod is placed on a rough surface, the legs may not slide open smoothly.
- Place the unit where the tripod legs can be completely opened horizontally.
- After attaching the smartphone, confirm that the tripod balances and does not fall over before leaving hold. If the tripod is unbalanced or unstable, adjust the direction of the tripod legs and the angle of the holder.
- When you press the shutter button or perform any other operation on the smartphone, be careful not to push the unit over. When operating the smartphone, we recommend that you use your other hand to hold the smartphone or unit.
- When you adjust the angle of the holder with a smartphone attached, hold the holder as shown in figure B.
- When not in use, detach any smartphone and close the tripod legs.
- Do not apply strong force to the unit. It may damage the unit.
- When you remove the holder and use the tripod independently, observe the following when attaching and detaching a smartphone.
  - Do not tighten tripod screw with excessive force.
  - Do not use any tool.
- If the unit gets dirty or wet, wipe it with a dry cloth.

Using this unit

1 To attach a smartphone to the holder

1. Put the tripod on a desk etc., and the legs spread by themselves. The position and angle of the holder can be adjusted as you want.
2. Slide the lower side of the holder of this unit left and right, to avoid it touching buttons etc. on the side of the smartphone.
3. Hold the holder of this unit with your hand. Place the side of the smartphone into the upper side of the holder and push up the upper side of the holder.
4. When the upper side of the holder of this unit gets high enough to attach the smartphone, press the back of the smartphone to the holder. The smartphone is pressed between the upper side and lower side of the holder.

After installation, make sure that the smartphone is secured and set the smartphone in the holder securely.

Notes

- If the smartphone is not set in the holder of this unit securely, the smartphone may come off the holder, and cause an accident and injury.
- Depending on the model of the smartphone to attach, the smartphone may not be operated properly because of interference with parts, such as the holder and the lateral buttons of the smartphone. In this case, uninstall the smartphone from the holder of this unit, and discontinue use.

2 To remove the smartphone from the holder

1. Use your hands to hold the smartphone and the holder of this unit. Lift the smartphone upward, and push up the upper side of the holder.
2. When the upper side of the holder of this unit gets high enough to remove the smartphone, lift the lower side of the smartphone to remove it from the lower side of the holder.

Specifications

Dimensions (Approx.):
111 mm × 142 mm × 97 mm (4 3/8 in. × 5 5/8 in. × 3 7/8 in.) (w/h/d) (Legs spread)
57 mm × 171 mm × 55 mm (2 1/4 in. × 6 3/4 in. × 2 1/4 in.) (w/h/d) (Legs closed)

Dimensions and weight of compatible smartphones:
Width*: 54 mm - 76 mm (2 1/4 in. - 3 in.)
Depth (Thickness)*: 15 mm (19/32 in.) or less
* Check the width and depth (thickness) of your smartphone with the scale on the left side of this unit's package
Mass: 250 g (8.8 oz) or less

Mass: Approx. 80 g (2.8 oz)
Included items: Smartphone Tripod (1), Carrying pouch (1), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

Précautions

Attention

- Fixez le support solidement au trépied.
  Si la vis du trépied n'est pas serrée adéquatement, le support pourrait se détacher du trépied, en risquant d'endommager le smartphone et de causer des blessures.
- Vérifiez la taille du smartphone compatible devant être fixé.
  Si le smartphone fixé dépasse les limites de largeur et d'épaisseur, l'appareil pourrait tomber et causer des blessures.
- Fixez le smartphone correctement au support.
  Si le smartphone n'est pas fixé correctement, il pourrait se détacher du support, être endommagé et causer des blessures.
- Soyez prudent lors de l'ouverture/la fermeture du trépied ou de l'ajustement de la position ou de l'angle du support pour éviter de vous coincer les doigts.

Caractéristiques

Le SPA-MK20M est un trépied pourvu d'un support pour la fixation d'un smartphone (ce trépied est désigné par le terme « cet accessoire »).

- Cet accessoire est recommandé pour prendre et regarder des photos et des vidéos.
- Un smartphone peut être correctement fixé simplement en l'insérant dans le support de cet accessoire.
- Cet accessoire permet des prises de vue sans bougé.
- La pochette fournie permet de transporter cet accessoire lors de déplacements et voyages.

À propos du trépied

- Vous pouvez utiliser le trépied indépendamment en le retirant du support. Tenez le support, puis dévissez le trépied (voir la figure A).
- Vous pouvez régler avec précision l'angle du smartphone fixé (plus ou moins 5 degrés).

Remarques sur l'utilisation

- Ne laissez pas l'accessoire à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un feu ou un radiateur, dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil ou dans une voiture stationnée en plein soleil. Cela pourrait déformer l'accessoire.
- Vérifiez les limites de largeur et d'épaisseur du smartphone et fixez correctement le smartphone à cet accessoire.
- Si le smartphone est inséré dans un étui, il peut être impossible de le fixer correctement au support. Retirez l'étui avant de fixer le smartphone au trépied.
- Placez l'accessoire sur une surface stable, telle qu'un bureau.
- Ne transportez pas l'accessoire quand un smartphone se trouve dessus. Le smartphone pourrait tomber de l'accessoire. Retirez le smartphone avant de transporter l'accessoire.
- Veuillez noter que l'accessoire et le smartphone risquent d'être endommagés si vous les placez ensemble dans la pochette de transport fournie.
- Cet accessoire n'est pas étanche à la poussière, à l'eau ou aux éclaboussures.
- Si le trépied est placé sur une surface rugueuse, les pieds risquent de ne pas s'ouvrir facilement.
- Placez l'accessoire à un endroit où ses pieds peuvent s'ouvrir complètement à l'horizontale.
- Après avoir fixé le smartphone, assurez-vous que le trépied est stable et qu'il ne risque pas de tomber avant de le lâcher. Si le trépied est instable ou non équilibré, ajustez la direction des pieds du trépied et l'angle du support.
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou effectuez une opération sur le smartphone, veillez à ne pas faire basculer l'accessoire. Pendant l'utilisation du smartphone, il est conseillé d'utiliser l'autre main pour tenir le smartphone ou l'accessoire.
- Pour ajuster l'angle du support quand un smartphone se trouve dessus, tenez le support comme indiqué sur la figure B.
- Lorsque vous n'utilisez pas le smartphone, détachez-le du support et fermez les pieds du trépied.
- N'appliquez pas de force excessive sur l'accessoire. Il pourrait être endommagé.
- Lorsque vous retirez le support et utilisez le trépied indépendamment, respectez les consignes suivantes lors de la fixation et du retrait d'un smartphone
  - Ne serrez pas trop fort la vis du trépied.
  - N'utilisez pas d'outil.
- Si l'accessoire est sale ou humide, essuyez-le avec un chiffon sec.

Utilisation de cet accessoire

1 Pour fixer un smartphone au support

1. Posez le trépied sur un bureau, etc., et les pieds s'écartent d'eux-mêmes. La position et l'angle du support peuvent être ajustés, si nécessaire.
2. Faites glisser le côté inférieur du support de cet accessoire vers la gauche et la droite pour éviter qu'il presse les touches, etc. sur le côté du smartphone.
3. Tenez le support de cet accessoire avec la main. Insérez le côté du smartphone dans le côté supérieur du support et poussez le côté supérieur du support vers le haut.
4. Lorsque le côté supérieur du support de cet accessoire est suffisamment haut pour que le smartphone puisse être fixé, appuyez l'arrière du smartphone contre le support. Le smartphone est pris entre le côté supérieur et le côté inférieur du support.

Après l'installation, assurez-vous que le smartphone est bien fixé et mis en place correctement dans le support.

Remarques

- Si le smartphone n'est pas inséré correctement dans le support de cet accessoire, il risque de se détacher du support et de causer un accident et des blessures.
- Selon le modèle de smartphone utilisé, le smartphone peut ne pas fonctionner correctement parce que certaines pièces peuvent gêner, par exemple le support peut presser les touches latérales du smartphone. Dans ce cas, sortez le smartphone du support et n'utilisez pas cet accessoire

2 Pour sortir le smartphone du support

1. Tenez le smartphone et le support de cet accessoire avec les deux mains. Poussez le smartphone vers le haut et contre le côté supérieur du support.
2. Lorsque le côté supérieur du support de cet accessoire est suffisamment haut pour que le smartphone puisse être retiré, levez le côté inférieur du smartphone pour le retirer du côté inférieur du support.

Spécifications

Dimensions (environ) :
111 mm × 142 mm × 97 mm (4 3/8 po. × 5 5/8 po. × 3 7/8 po.) (l/h/p) (Pieds écartés)
57 mm × 171 mm × 55 mm (2 1/4 po. × 6 3/4 po. × 2 1/4 po.) (l/h/p) (Pieds fermés)

Dimensions et poids des smartphones compatibles :
Largeur* : 54 mm - 76 mm (2 1/4 po. - 3 po.)
Profondeur (Épaisseur)* : 15 mm (19/32 po.) ou moins
* Mesurez la largeur et la profondeur (épaisseur) de votre smartphone avec la règle sur le côté gauche de l'emballage de cet accessoire.
Poids : 250 g (8,8 oz) ou moins

Poids : Environ 80 g (2,8 oz)
Articles inclus : Trépied de smartphone (1), Pochette de transport (1), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Precauciones

Precaución

- Fije firmemente el soporte en el trípode.
  Si el tornillo del trípode está flojo, el soporte puede salirse del trípode, dañar el Smartphone colocado y causar lesiones.
- Verifique el tamaño del Smartphone compatible que se vaya a colocar.
  Si el Smartphone colocado supera el límite de anchura y grosor, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- Coloque correctamente el Smartphone en el soporte.
  Si el Smartphone no está colocado correctamente, puede salirse del soporte, dañar el Smartphone y causar lesiones.
- Tenga cuidado cuando abra/cierre el trípode o ajuste la posición o el ángulo del soporte para evitar que sus dedos queden atrapados.

Características

El SPA-MK20M es un trípode con soporte para fijar un Smartphone (a partir de ahora "esta unidad").

- Esta unidad se recomienda para tomar fotos y video, y para reproducir video.
- Un Smartphone podrá fijarse firmemente con solo insertarlo en el soporte de esta unidad.
- Esta unidad permite la toma estable sin sacudidas de la cámara.
- La funda de transporte suministrada es muy útil para llevar esta unidad al exterior o mientras viaje.

Acerca del trípode

- El trípode puede utilizarse de manera independiente quitándolo del soporte. Mientras sostiene el soporte, desenrosque el trípode (consulte la figura A).
- El ángulo del Smartphone colocado puede ajustarse con precisión (5 grados más o menos).

Notas sobre el uso

- No deje la unidad en un lugar cerca de una fuente de calor, como por ejemplo una chimenea o radiador, o en un lugar bajo la luz directa del sol, o en un automóvil estacionado en la luz directa del sol. Podría deformar la unidad.
- Verifique el límite de anchura y grosor del Smartphone y coloque correctamente el Smartphone en el soporte.
- Si el Smartphone está en un estuche accesorio, es posible que no se sujete correctamente al soporte. Quite el estuche accesorio antes de colocar el Smartphone en el trípode.
- Coloque la unidad en una superficie estable, como por ejemplo una mesa de trabajo.
- No transporte la unidad con el Smartphone colocado. El Smartphone puede soltarse de la unidad. Transporte la unidad después de quitar el Smartphone.
- Tenga en cuenta que la unidad y el Smartphone pueden sufrir daños si se colocan juntos en la funda de transporte suministrada.
- Esta unidad no es a prueba de polvo, a prueba de agua, ni a prueba de goteo.
- Si el trípode está colocado en una superficie áspera, las patas no podrán abrirse con facilidad.
- Coloque la unidad en un lugar en el que las patas del trípode puedan abrirse por completo de manera horizontal.
- Después de colocar el Smartphone, verifique que el trípode está equilibrado y no se caiga antes de dejar de sostenerlo. Si el trípode no está equilibrado ni estable, ajuste la dirección de las patas del trípode y el ángulo del soporte.
- Cuando presione el botón obturador o realice cualquier otra operación en el Smartphone, tenga cuidado de no empujar la unidad. Al utilizar el Smartphone, recomendamos que utilice la otra mano para sostener el Smartphone o la unidad.
- Cuando ajuste el ángulo del soporte con el Smartphone colocado, sostenga el soporte como se muestra en la figura B.
- Cuando no lo esté utilizando, extraiga el Smartphone y cierre las patas del trípode.
- No aplique fuerza intensa a la unidad. Podría dañar la unidad.
- Cuando quite el soporte y utilice el trípode de manera independiente, tenga en cuenta lo siguiente cuando coloque y extraiga un Smartphone.
  - No apriete el tornillo del trípode con fuerza excesiva.
  - No utilice ninguna herramienta.
- Si la unidad se ensucia o se humedece, límpiela con un paño seco.

Utilización de esta unidad

1 Para fijar un Smartphone al soporte

1. Coloque el trípode sobre una mesa, etc., y las patas se desplegarán por sí mismas. Puede ajustar la posición y el ángulo del soporte a su gusto.
2. Deslice la parte inferior del soporte de esta unidad a la izquierda y derecha, para evitar tocar botones, etc., en el lado del Smartphone.
3. Sujete el soporte de esta unidad con su mano. Coloque el lado del Smartphone en la parte superior del soporte y empuje hacia arriba la parte superior del soporte.
4. Cuando la parte superior del soporte de esta unidad se eleve lo suficiente como para fijar el Smartphone, presione la parte posterior del Smartphone hacia el soporte. El Smartphone quedará presionado entre la parte superior y la parte inferior del soporte.

Después de la instalación, cerciórese de que el Smartphone esté asegurado, y coloque el Smartphone en el soporte con seguridad.

Notas

- Si el Smartphone no está colocado con seguridad en el soporte de esta unidad, el Smartphone puede salirse del soporte, y causar un accidente y lesiones.
- Dependiendo del modelo de Smartphone que desee fijar, el Smartphone puede no funcionar correctamente debido a interferencia con piezas, como el soporte y los botones laterales del Smartphone. En este caso, desinstale el Smartphone del soporte de esta unidad, y deje de utilizarlo.

2 Para extraer el Smartphone del soporte

1. Utilice sus manos para sujetar el Smartphone y el soporte de esta unidad. Levante el Smartphone hacia arriba, y presione hacia arriba la parte superior del soporte.
2. Cuando la parte superior del soporte de esta unidad se eleve lo suficiente como para extraer el Smartphone, levante la parte inferior del Smartphone para extraerlo de la parte inferior del soporte.

Especificaciones

Dimensiones (Aprox.):
111 mm × 142 mm × 97 mm (an/al/prf) (patas desplegadas)
57 mm × 171 mm × 55 mm (an/al/prf) (patas cerradas)

Dimensiones y peso de Smartphones compatibles:
Anchura*: 54 mm - 76 mm
Fondo (Grosor)*: 15 mm o menos
* Verifique la anchura y el fondo (grosor) de su Smartphone con la regla de la parte izquierda del paquete de esta unidad.
Peso: 250 g o menos

Peso: Aprox. 80 g
Elementos incluidos: Trípode para Smartphone (1), Funda de transporte (1), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Deutsch

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt.

Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die im Kundendienst- oder Garantiedokumentem genannten Adressen.

Vorsichtsmaßregeln

Vorsicht

- Befestigen Sie den Halter fest am Stativ.
  Wenn die Stativschraube locker ist, kann sich der Halter vom Stativ lösen, das angebrachte Smartphone beschädigen und Verletzungen verursachen.
- Prüfen Sie die Größe des anzubringenden kompatiblen Smartphones.
  Wenn das angebrachte Smartphone die Breiten- und Dickengrenze überschreitet, kann das Teil herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Bringen Sie das Smartphone richtig am Halter an.
  Wenn das Smartphone nicht richtig angebracht ist, kann es sich vom Halter lösen, wobei das Smartphone beschädigt werden kann und Verletzungen verursacht werden können.
- Seien Sie bei Öffnen/Schließen des Stativs oder Einstellen der Halterposition oder des Winkels vorsichtig, nicht die Finger einzuklemmen.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Precauciones

Precaución

- Fije firmemente el soporte en el trípode.
  Si el tornillo del trípode está flojo, el soporte puede salirse del trípode, dañar el Smartphone colocado y causar lesiones.
- Verifique el tamaño del Smartphone compatible que se vaya a colocar.
  Si el Smartphone colocado supera el límite de anchura y grosor, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- Coloque correctamente el Smartphone en el soporte.
  Si el Smartphone no está colocado correctamente, puede salirse del soporte, dañar el Smartphone y causar lesiones.
- Tenga cuidado cuando abra/cierre el trípode o ajuste la posición o el ángulo del soporte para evitar que sus dedos queden atrapados.

Características

El SPA-MK20M es un trípode con soporte para fijar un Smartphone (a partir de ahora "esta unidad").

- Esta unidad se recomienda para tomar fotos y video, y para reproducir video.
- Un Smartphone podrá fijarse firmemente con solo insertarlo en el soporte de esta unidad.
- Esta unidad permite la toma estable sin sacudidas de la cámara.
- La funda de transporte suministrada es muy útil para llevar esta unidad al exterior o mientras viaje.

Acerca del trípode

- El trípode puede utilizarse de manera independiente quitándolo del soporte. Mientras sostiene el soporte, desenrosque el trípode (consulte la figura A).
- El ángulo del Smartphone colocado puede ajustarse con precisión (5 grados más o menos).

Notas sobre el uso

- No deje la unidad en un lugar cerca de una fuente de calor, como por ejemplo una chimenea o radiador, o en un lugar bajo la luz directa del sol, o en un automóvil estacionado en la luz directa del sol. Podría deformar la unidad.
- Verifique el límite de anchura y grosor del Smartphone y coloque correctamente el Smartphone en el soporte.
- Si el Smartphone está en un estuche accesorio, es posible que no se sujete correctamente al soporte. Quite el estuche accesorio antes de colocar el Smartphone en el trípode.
- Coloque la unidad en una superficie estable, como por ejemplo una mesa de trabajo.
- No transporte la unidad con el Smartphone colocado. El Smartphone puede soltarse de la unidad. Transporte la unidad después de quitar el Smartphone.
- Tenga en cuenta que la unidad y el Smartphone pueden sufrir daños si se colocan juntos en la funda de transporte suministrada.
- Esta unidad no es a prueba de polvo, a prueba de agua, ni a prueba de goteo.
- Si el trípode está colocado en una superficie áspera, las patas no podrán abrirse con facilidad.
- Coloque la unidad en un lugar en el que las patas del trípode puedan abrirse por completo de manera horizontal.
- Después de colocar el Smartphone, verifique que el trípode está equilibrado y no se caiga antes de dejar de sostenerlo. Si el trípode no está equilibrado ni estable, ajuste la dirección de las patas del trípode y el ángulo del soporte.
- Cuando presione el botón obturador o realice cualquier otra operación en el Smartphone, tenga cuidado de no empujar la unidad. Al utilizar el Smartphone, recomendamos que utilice la otra mano para sostener el Smartphone o la unidad.
- Cuando ajuste el ángulo del soporte con el Smartphone colocado, sostenga el soporte como se muestra en la figura B.
- Cuando no lo esté utilizando, extraiga el Smartphone y cierre las patas del trípode.
- No aplique fuerza intensa a la unidad. Podría dañar la unidad.
- Cuando quite el soporte y utilice el trípode de manera independiente, tenga en cuenta lo siguiente cuando coloque y extraiga un Smartphone.
  - No apriete el tornillo del trípode con fuerza excesiva.
  - No utilice ninguna herramienta.
- Si la unidad se ensucia o se humedece, límpiela con un paño seco.

Utilización de esta unidad

1 Para fijar un Smartphone al soporte

1. Coloque el trípode sobre una mesa, etc., y las patas se desplegarán por sí mismas. Puede ajustar la posición y el ángulo del soporte a su gusto.
2. Deslice la parte inferior del soporte de esta unidad a la izquierda y derecha, para evitar tocar botones, etc., en el lado del Smartphone.
3. Sujete el soporte de esta unidad con su mano. Coloque el lado del Smartphone en la parte superior del soporte y empuje hacia arriba la parte superior del soporte.
4. Cuando la parte superior del soporte de esta unidad se eleve lo suficiente como para fijar el Smartphone, presione la parte posterior del Smartphone hacia el soporte. El Smartphone quedará presionado entre la parte superior y la parte inferior del soporte.

Después de la instalación, cerciórese de que el Smartphone esté asegurado, y coloque el Smartphone en el soporte con seguridad.

Notas

- Si el Smartphone no está colocado con seguridad en el soporte de esta unidad, el Smartphone puede salirse del soporte, y causar un accidente y lesiones.
- Dependiendo del modelo de Smartphone que desee fijar, el Smartphone puede no funcionar correctamente debido a interferencia con piezas, como el soporte y los botones laterales del Smartphone. En este caso, desinstale el Smartphone del soporte de esta unidad, y deje de utilizarlo.

2 Para extraer el Smartphone del soporte

1. Utilice sus manos para sujetar el Smartphone y el soporte de esta unidad. Levante el Smartphone hacia arriba, y presione hacia arriba la parte superior del soporte.
2. Cuando la parte superior del soporte de esta unidad se eleve lo suficiente como para extraer el Smartphone, levante la parte inferior del Smartphone para extraerlo de la parte inferior del soporte.

Especificaciones

Dimensiones (Aprox.):
111 mm × 142 mm × 97 mm (an/al/prf) (patas desplegadas)
57 mm × 171 mm × 55 mm (an/al/prf) (patas cerradas)

Dimensiones y peso de Smartphones compatibles:
Anchura*: 54 mm - 76 mm
Fondo (Grosor)*: 15 mm o menos
* Verifique la anchura y el fondo (grosor) de su Smartphone con la regla de la parte izquierda del paquete de esta unidad.
Peso: 250 g o menos

Peso: Aprox. 80 g
Elementos incluidos: Trípode para Smartphone (1), Funda de transporte (1), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Italiano

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Per qualsiasi richiesta in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentate autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Precauzioni

Attenzione

- Fissare saldamente il supporto al treppiede.
  Se la vite del treppiede è allentata, il supporto può staccarsi dal treppiede, danneggiare lo smartphone applicato e causare lesioni.
- Controllare la dimensione dello smartphone compatibile da applicare.
  Se lo smartphone applicato supera i limiti di larghezza e spessore, l'unità può cadere e provocare lesioni.
- Applicare correttamente lo smartphone al supporto.
  Se lo smartphone non è applicato saldamente, potrebbe staccarsi dal supporto, con conseguenti danni allo smartphone e possibili lesioni.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si apre/chiude il treppiede o si regola la posizione o l'angolazione del supporto.

Caratteristiche

L'unità SPA-MK20M (dora in poi chiamata semplicemente "unità") è un treppiede dotato di un supporto per smartphone.

- L'unità è consigliata per scattare foto, riprendere e riprodurre video.
- È possibile fissare saldamente lo smartphone semplicemente inserendolo nel supporto dell'unità.
- L'unità consente di effettuare foto e riprese stabili senza movimenti della fotocamera.
- La custodia di trasporto in dotazione consente di portare comodamente con sé l'unità fuori o in viaggio.

Informazioni sul treppiede

- Il treppiede può essere utilizzato indipendentemente rimuovendolo dal supporto. Tenere saldamente il supporto e svitare il treppiede (vedere la figura A).
- L'angolazione dello smartphone applicato può essere regolata (più o meno 5 gradi).

Note sull'uso

- Non lasciare l'unità in luoghi vicino a fonti di calore, quali fiamme o termosifoni o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole o in un'automobile parcheggiata al sole. L'unità potrebbe deformarsi.
- Controllare i limiti di larghezza e spessore dello smartphone e applicarlo correttamente all'unità.
- Se lo smartphone è inserito in una cover protebbe non essere fissato saldamente al supporto. Rimuovere eventuali cover prima di inserire lo smartphone nel treppiede.
- Collocare l'unità su una superficie stabile, ad esempio un tavolo.
- Non trasportare l'unità con lo smartphone applicato. Lo smartphone potrebbe cadere fuori dall'unità. Trasportare l'unità dopo aver rimosso lo smartphone.
- Tenere presente che l'unità e lo smartphone possono danneggiarsi se vengono inseriti insieme nella custodia.
- L'unità non è impermeabile alla polvere, all'acqua o alle gocce.
- Se il treppiede viene collocato su una superficie irregolare le gambe potrebbero non aprirsi agevolmente.
- Collocare l'unità su una superficie in cui le gambe del treppiede possano aprirsi completamente in orizzontale.
- Dopo aver applicato lo smartphone, prima di lasciare la presa, verificare che il treppiede sia ben bilanciato e che non cada. Se il treppiede è sbilanciato o instabile, regolare la direzione delle gambe del treppiede e l'angolo del supporto.
- Quando si preme il tasto dell'otturatore o si eseguono altre operazioni sullo smartphone, fare attenzione a non far cadere l'unità spingendola. Quando si utilizza lo smartphone, si consiglia di utilizzare l'altra mano per tenere lo smartphone o l'unità.
- Quando si regola l'angolazione del supporto con lo smartphone applicato, tenere il supporto come mostrato nella figura B.
- Quando non è in uso, rimuovere lo smartphone e chiudere le gambe del treppiede.
- Non applicare forza eccessiva sull'unità. L'unità potrebbe danneggiarsi.
- Quando si rimuove il supporto e si utilizza il treppiede indipendentemente, osservare quanto segue durante l'applicazione e la rimozione dello smartphone.
  - Non stringere con forza eccessiva la vite del treppiede.
  - Non utilizzare attrezzi.
- Se l'unità si sporca o si bagna, pulirla con un panno asciutto.

Utilizzo dell'unità

1 Applicazione dello smartphone al supporto

1. Appoggiare il treppiede su un tavolo o simile, le gambe si aprono da sole. La posizione e l'angolazione del supporto possono essere regolate come si desidera.
2. Far scorrere la parte inferiore del supporto dell'unità a sinistra e a destra per evitare di toccare tasti e altri elementi sul lato dello smartphone.
3. Reggere il supporto dell'unità con la mano. Inserire il lato dello smartphone nel lato superiore del supporto e spingere verso l'alto la parte superiore del supporto.
4. Quando il lato superiore del supporto dell'unità è abbastanza alto da consentire di inserire lo smartphone, premere il retro dello smartphone verso il supporto. Lo smartphone rimane trattenuto tra la parte superiore e la parte inferiore del supporto.

Dopo l'installazione accertarsi che lo smartphone sia fissato e sistemato saldamente nel supporto.

Note

- Se lo smartphone non è inserito correttamente nel supporto dell'unità, può staccarsi e causare incidenti o lesioni.
- In base al modello dello smartphone, potrebbe non essere possibile azionarlo correttamente a causa dell'interferenza tra le parti, ad esempio tra il supporto e i tasti laterali dello smartphone. In tal caso, rimuovere lo smartphone dal supporto dell'unità e interrompere l'utilizzo.

2 Rimozione dello smartphone dal supporto

1. Con le mani reggere lo smartphone e il supporto dell'unità. Sollevare lo smartphone verso l'alto e spingere in alto la parte superiore del supporto.
2. Quando il lato superiore del supporto dell'unità è abbastanza alto da consentire di rimuovere lo smartphone, estrarre la parte inferiore dello smartphone dal lato inferiore del supporto.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (circa):
111 mm × 142 mm × 97 mm (l/a/p) (Gambe aperte)
57 mm × 171 mm × 55 mm (l/a/p) (Gambe chiuse)

Dimensioni e peso degli smartphone compatibili:
Larghezza*: 54 mm - 76 mm
Profondità (Spessore)*: 15 mm o meno
* Verificare la larghezza e la profondità (spessore) dello smartphone utilizzando la scala sul lato sinistro della confezione dell'unità.
Peso: 250 g o meno

Peso: circa 80 g
Accessori inclusi: treppiede per smartphone (1), astuccio (1), corredo di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Precauções

Cuidado

- Aperte bem o suporte no tripé.
  Se o parafuso do tripé estiver solto, o suporte poderá cair do tripé, danificar o smartphone fixo e causar ferimentos.
- Verifique o tamanho compatível do smartphone a fixar.
  Se o smartphone fixo ultrapassar os limites máximos da largura e da espessura, a unidade poderá cair e causar ferimentos.
- Fixe o smartphone corretamente no suporte.
  Se o smartphone não for devidamente fixo, ele poderá cair do suporte, danificar o smartphone e causar ferimentos.
- Tenha cuidado ao abrir/fechar o tripé ou ao ajustar a posição ou ângulo do suporte para evitar entalar os dedos.

Características

O SPA-MK20M é um Tripé com Suporte para fixar um smartphone (referido abaixo como "esta unidade").

- Esta unidade é recomendada para fazer fotografias e vídeo e para reproduzir vídeo.
- Para o smartphone ficar devidamente fixo, basta inseri-lo no suporte desta unidade.
- Esta unidade permite tirar fotografias e vídeo sem movimento da câmara.
- Com a bolsa de transporte fornecida, é prático levar esta unidade consigo para o exterior ou quando viajar.

Acerca do tripé

- O tripé pode ser utilizado de forma independente separando-o do suporte. Segurando no suporte, desaperte o tripé (ver Figura A).
- O ângulo do smartphone fixo pode ser afinado (mais ou menos 5 graus).

Notas de utilização

- Não deixe a unidade perto de uma fonte de calor, como uma lareira ou radiador, nem num lugar sujeito à luz direta do sol ou num carro estacionado ao sol. Pode deformar a unidade.
- Verifique os limites da largura e espessura do smartphone e fixe o smartphone devidamente na unidade.
- Se o smartphone tiver uma proteção, ele não poderá ficar devidamente fixo no suporte. Retire qualquer proteção antes de fixar o smartphone no tripé.
- Coloque a unidade numa superfície estável, como uma mesa.
- Não transporte a unidade com um smartphone fixo. O smartphone poderá cair da unidade. Transporte a unidade depois de ter retirado o smartphone.
- Note que a unidade e o smartphone podem ficar danificados se forem colocados na bolsa de transporte fornecida em conjunto.
- Esta unidade não é à prova de poeira, água ou salpicos.
- Se o tripé for colocado numa superfície irregular, as pernas poderão não se abrir com facilidade.
- Coloque a unidade onde as pernas do tripé possam ser totalmente abertas na horizontal.
- Depois de fixar o smartphone, antes de o largar, confirme que o tripé está equilibrado e não poderá cair. Se o tripé não estiver equilibrado ou estável, ajuste a direção das pernas do tripé e o ângulo do suporte.
- Quando premir o botão da câmara ou fizer outra operação com o smartphone, tenha cuidado para não derrubar a unidade. Quando utilizar o smartphone, recomendamos que utilize a outra mão para segur

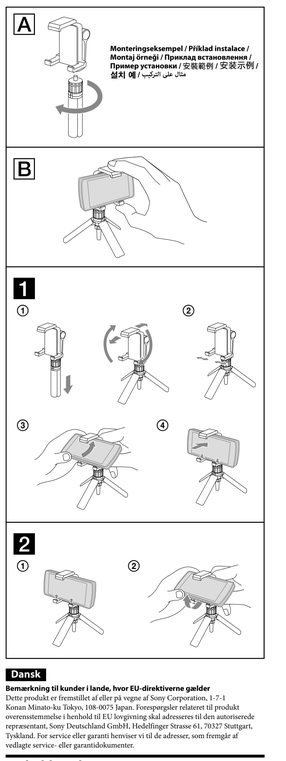

**Monteringseksempel / Pikkład instalace / Montaj örneği / Приклад встановлення / Пример установки / Примерен монтаж / Ejemplo de montaje / Montážní příklad / Montagevoorbeeld / Montageeksempel / Esimerkki asennuksesta / Παράδειγμα τοποθέτησης / Примјер монтаже / Montážny príklad / Montažni primer / Montaj örneği / Приклад монтажу / Παράδειγμα τοποθέτησης / Montagevoorbeeld / Montageeksempel / Montážní příklad