
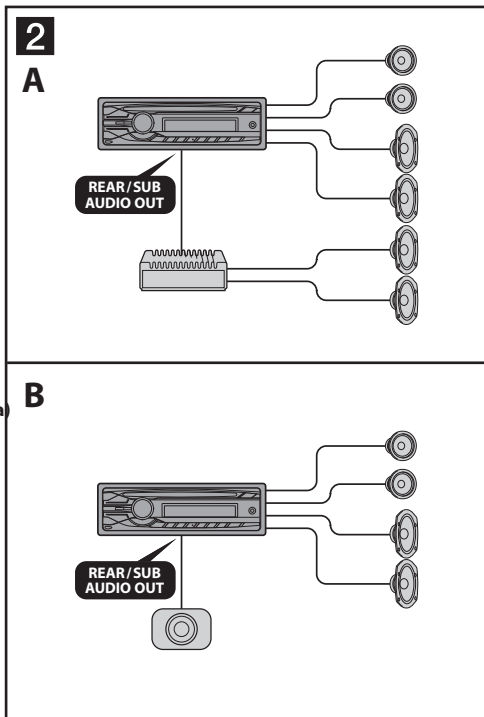
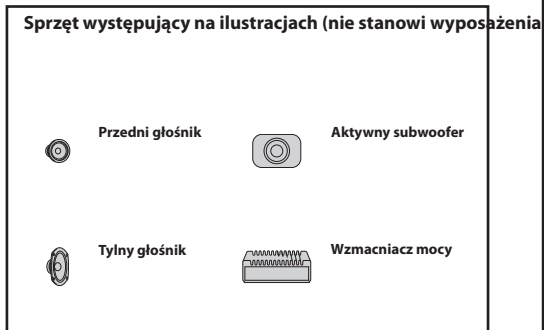


# Radioodtwarzacz CD UKF/ŚR/DŁ

Instalacja / połączenia (PL)

CDX-GT252MP  
CDX-GT250MP

© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

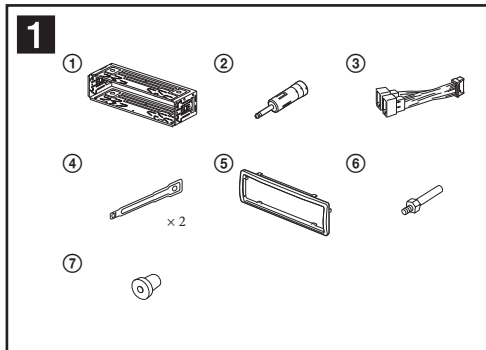

## Ostrzeżenia

- Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
- Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
- Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń wyłączyć zapłon samochodu.
- Zanim przewód zasilający ③ zostanie podłączony do złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do urządzenia i głośników.
- **Poprowadzić wszystkie przewody masy do wspólnego punktu masy.**
- Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie niepodłączone przewody.

### Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)


- Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
- Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego prądu zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły podane do akumulatora.

## Lista części 1

- Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
- Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana obejmą ①. Przed montowaniem urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących ④ i zdjąć z urządzenia obejmę ①. Szczegóły podane w punkcie „Zdejmowanie obejm ④” na odwrocie.
- **Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących ④. Są one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.**

### Ostrzeżenie

Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się z obejmą ①.

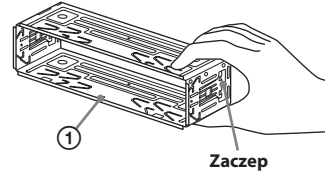

### Uwaga

Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejm ① są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.

## Przykład połączeń 2

### Uwagi (2-A)

- Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć przewód uziemiaczy.
- Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.

## Diagram połączeń 3

- A** Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym wzmacniaczu mocy  
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
- B** Do przewodu przyłączeniowego telefonu samochodowego

### Ostrzeżenie

Jeśli posiadany silownik antenowy nie jest wyposażony w przełącznik, podłączenie urządzenia za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego ③ grozi uszkodzeniem anteny.

### Uwagi o przewodach sterujących

- Przewód sterowania silownikiem antenowym (niebieski) dostarcza napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF (częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu drogowym).
- Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR / DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania silownikiem antenowym (niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów (czerwony) do zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły można uzyskać w punkcie sprzedaży.
- Urządzenie nie współpracuje z silownikiem antenowym bez przełącznika.

### Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci


Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.

### Uwagi o podłączeniu głośników




- Wyłączyć urządzenie przed podłączeniem głośników.
- Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani nie łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
- Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (-) głośnika.
- Nie próbować łączyć głośników równolegle.
- Podłączyć tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (-) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
- Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.

### Uwaga dotycząca połączeń


Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na wyświetlaczu pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas sprawdzić połączenie głośnika ze wzmacniaczem.

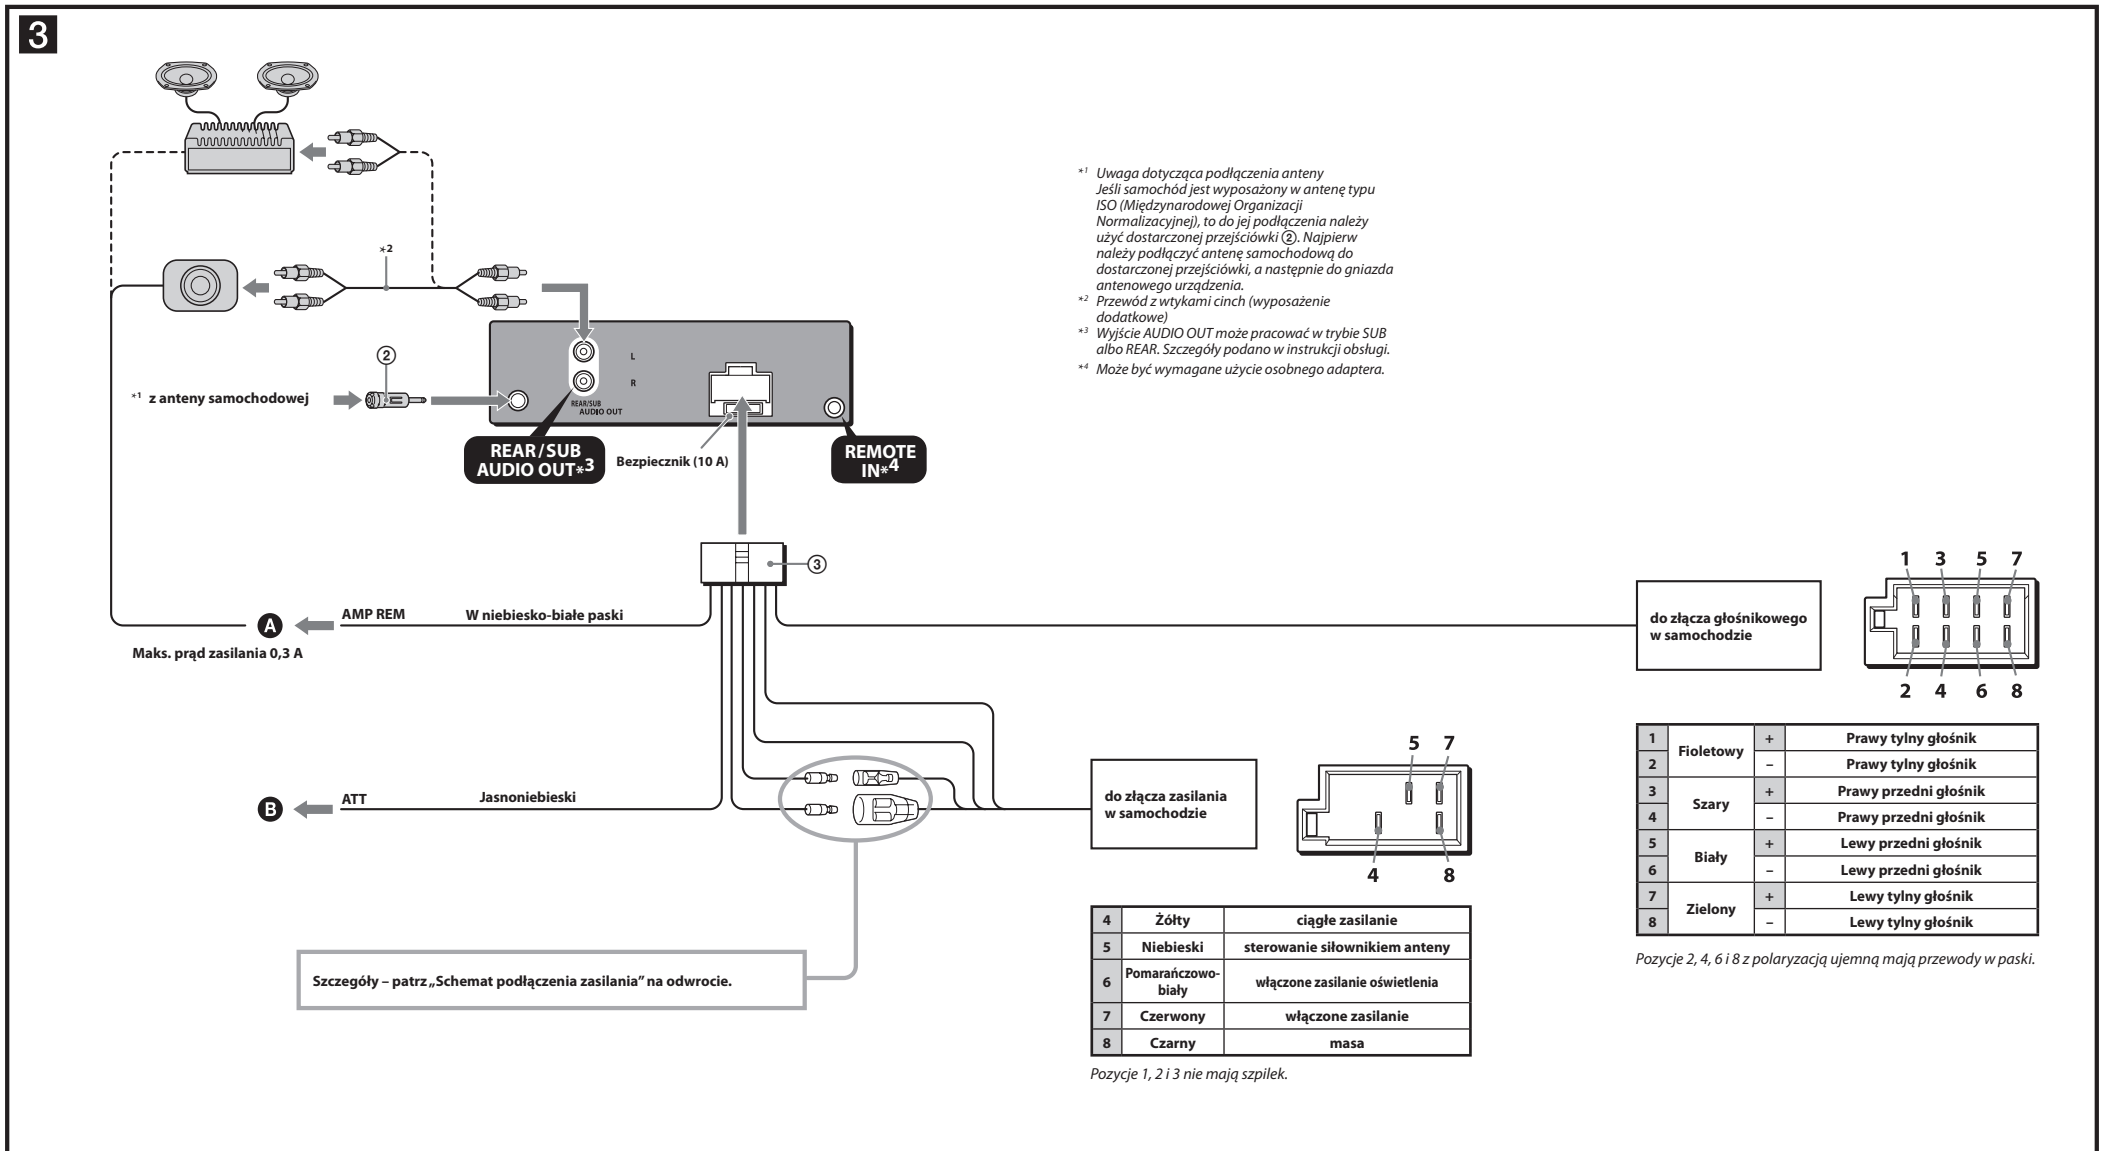

4

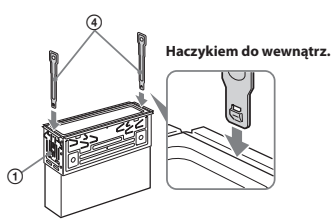


5 1

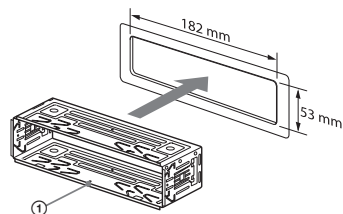


2




3

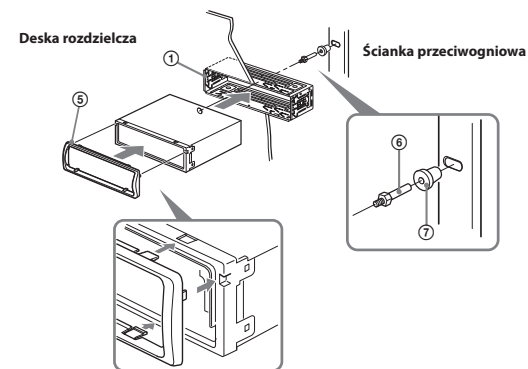

6 A

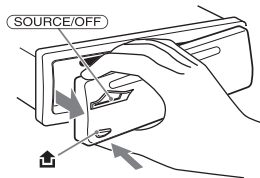

B

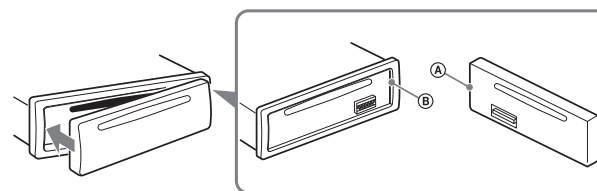

## Zalecenia eksploatacyjne

- Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
- Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo obok przewodów ogrzewania.
- Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko dostarczonego zestawu elementów do montażu.

## Kąt montażu

Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.

## Zdejmowanie obijmy 4

Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego obijmę ①.

- 1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące ④ między urządzenie a obijmę ①. Powinien rozleć się lekki trzask.
- 2 Pociągnij obijmę ① do dołu, po czym pociągnij urządzenie do góry, odłączając je od obijmy.

## Przykład montażu 5

### Instalacja w desce rozdzielczej

#### Uwagi

- W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten sposób dokładne dopasowanie (5-2).
- 4 zaczepek na kołnierzu ochronnym ⑤ muszą być właściwie wprowadzone w otwory urządzenia (5-3).

## Jak zdjąć i założyć panel czołowy 6

Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego panel czołowy.

### 6-A Zdejmowanie

Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF). Następnie należy nacisnąć przycisk ① i pociągnąć panel do siebie.

### 6-B Zakładanie

Dopasować część ① panelu czołowego do części ② radioodtwórzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym wcisnąć lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.


## Ostrzeżenie dotyczące instalacji w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów)

Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączenia. Szczegóły podano w instrukcji obsługi. Urządzenie będzie się wówczas automatycznie wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli funkcja automatycznego wyłączenia nie jest włączona, przy każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.


## Schemat podłączenia zasilania

Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy (pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym radioodtwórzacza. Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.

### Złącze zasilania pomocniczego

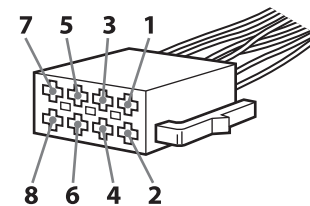


a

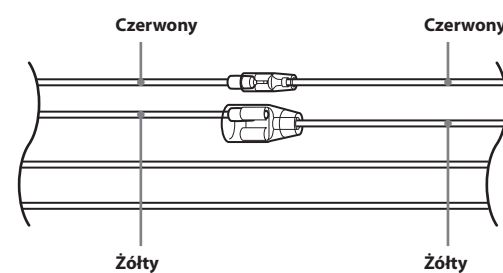


4	Żółty	ciągłe zasilanie	7	Czerwony	włączone zasilanie
---	-------	------------------	---	----------	--------------------

b

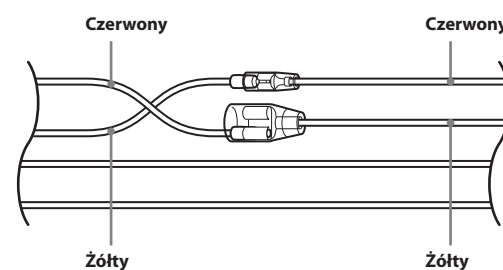

4	Żółty	włączone zasilanie	7	Czerwony	ciągłe zasilanie
---	-------	--------------------	---	----------	------------------

c

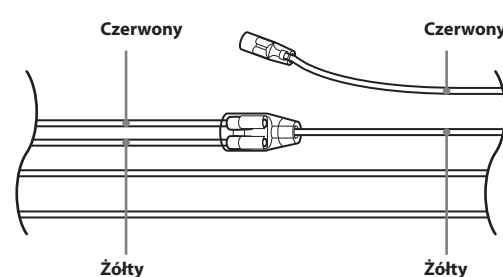

samochód bez położenia ACC